

LYNX

LN 120 | 120P

LN 140 | 140P

The Silent Modular Fan



Modular Fan Connection Design

Manual del usuario





Información en vídeo del product



Vídeo del producto Lynx Series



Vídeo de instalación del Lynx Series



Desarrollo del producto

Libérese de los cables con Lynx. Diga adiós a los líos de cables. InWin presenta el ventilador de refrigeración modular de la Serie Lynx. Creado para obtener una experiencia sin complicaciones, con un solo cable conectado a la placa base. ¡Simplifique el montaje de su PC!





Contenido del paquete

Lynx LN120/LN120P Paquete triple

1. Ventiladores Neptune Lynx LN120/LN120P x 3
2. Tornillos x 12
3. Tornillos para radiador 32 mm x 12
4. Cable principal x 1
5. Alargadores 800 mm x 1

Lynx LN120



Lynx LN120P





Contenido del paquete

Lynx LN140/LN140P Paquete triple

1. Ventiladores Neptune Lynx LN140/LN140P x 3
2. Tornillos x 12
3. Cable principal x 1
4. Alargadores 800 mm x 1

Lynx LN140




Lynx LN140P





Especificaciones

Lynx LN120

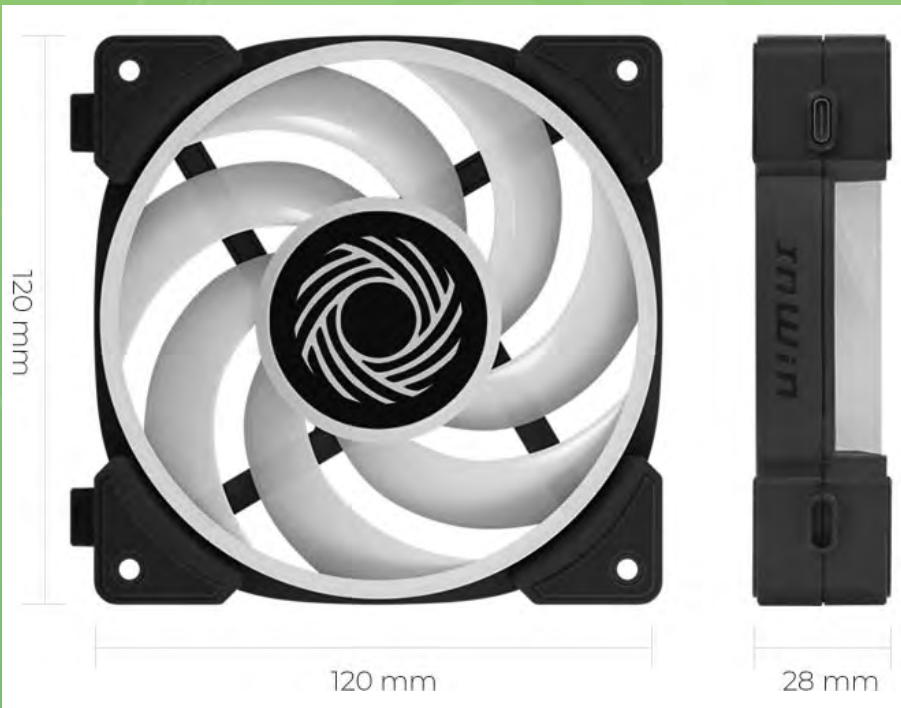

Lynx LN140



Lynx LN120P



Lynx LN140P



Nombre del producto	Lynx LN120 Lynx LN120P		Lynx LN140 Lynx LN140P
Cantidad Incluida	Paquete triple		
Número de modelo	IW-FN-LN120-3PK IW-FN-LN120P-3PK		IW-FN-LN140-3PK IW-FN-LN140P-3PK
Colores	Negro, Blanca		
Tamaño del ventilador	120 x 120 x 28 mm		140 x 140 x 25 mm
Material	PBT, PC		
Voltaje nominal	DC 12V		
Potencia nominal	2.04W		2.88W
Corriente nominal	0.17A		0.24W
Voltaje nominal RGB direccionable	DC 5V		
Potencia nominal RGB direccionable	1.75W		
Corriente nominal RGB direccionable	0.35A		
Modo de velocidad	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM		PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
Flujo de aire	24.95 – 61.2 CFM		44.57 – 89.14 CFM
Presión del aire	0.51 – 3.04 mm / H2O		0.77 – 3.07 mm / H2O
LED	RGB direccionable		
Conector (ventilador a ventilador)	Type-C		
Conector (M/B)	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)		
Nivel de ruido	17.2 - 25.5 dB(A)		14.6 - 29.7dB(A)
Tipo de rodamiento	Rodamiento de casquillo con una larga vida útil		
Peso neto	600 g		700 g
Peso bruto	980 g		1030 g
Dimensiones del paquete (LA x AN x AL)	374 x 130 x 47		434 x 150 x 47
Garantía	3 años		

*Los productos de InWin cumplen las normativas RoHS.
*Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regions.





Información de los cables

Cable de ventilador PWM	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			
Cable ARGB	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			
Ventilador PWM y cable alargador ARGB	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			


* El cable tipo C debe usarse solo con Lynx. No lo conecte a otros dispositivos.



Instalación

1. Asegúrese de que la alimentación está desconectada.

2. Conexión entre ventiladores

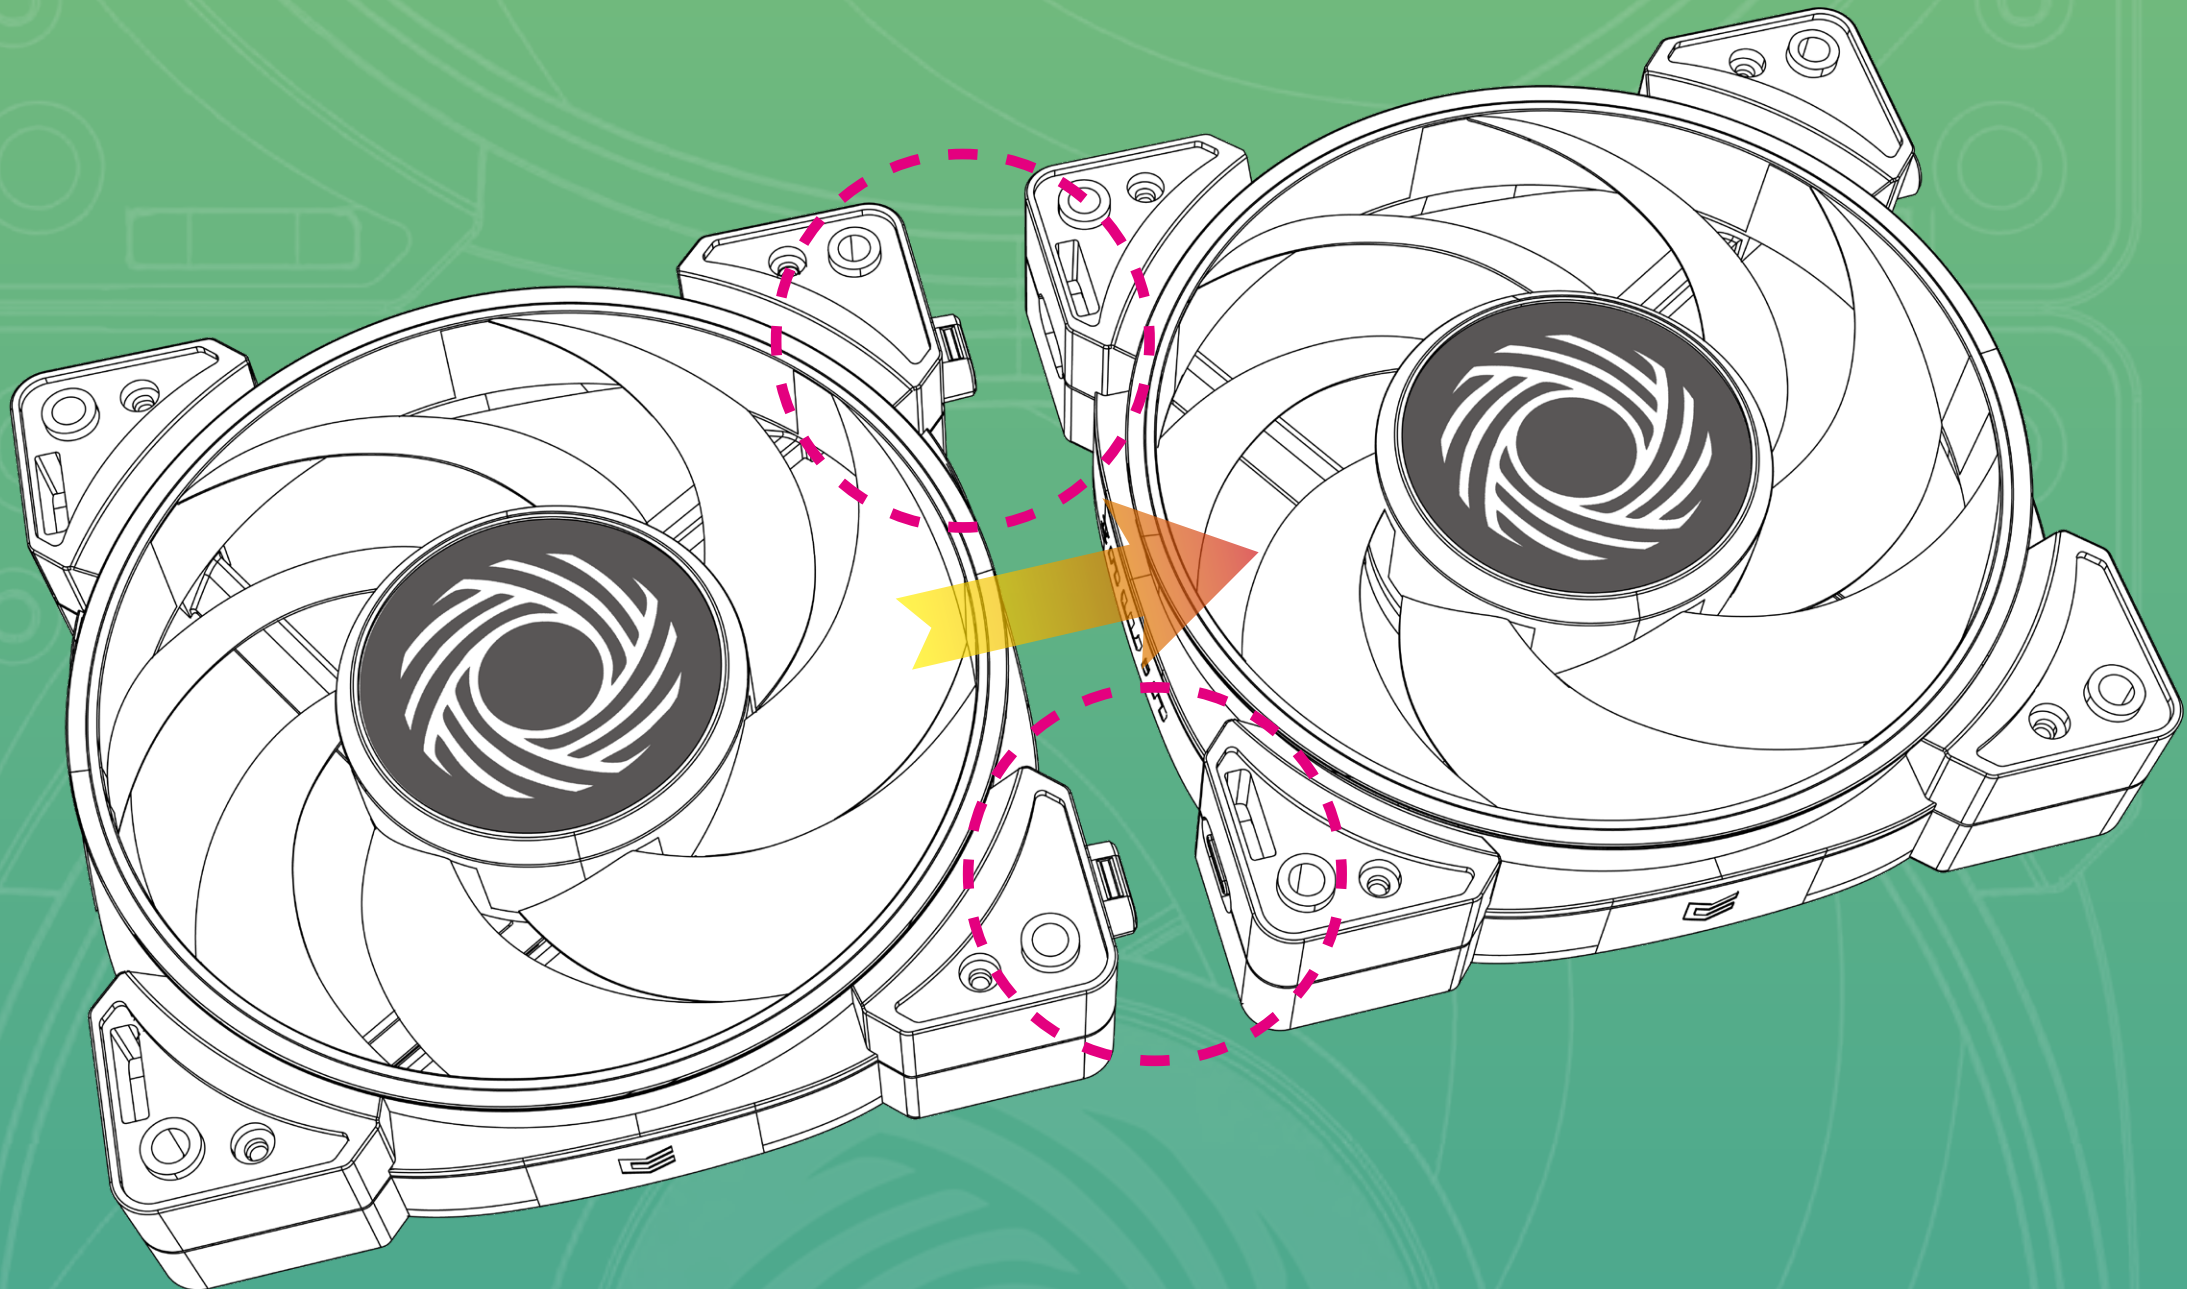

3. Instale los ventiladores en la caja de su PC y móntelos en las áreas designadas.

*Cómo determinar la dirección de su flujo de aire:


La flecha «» muestra la dirección de entrada del aire que pasa.






Instalación

4. Cómo conectarlo a la placa base

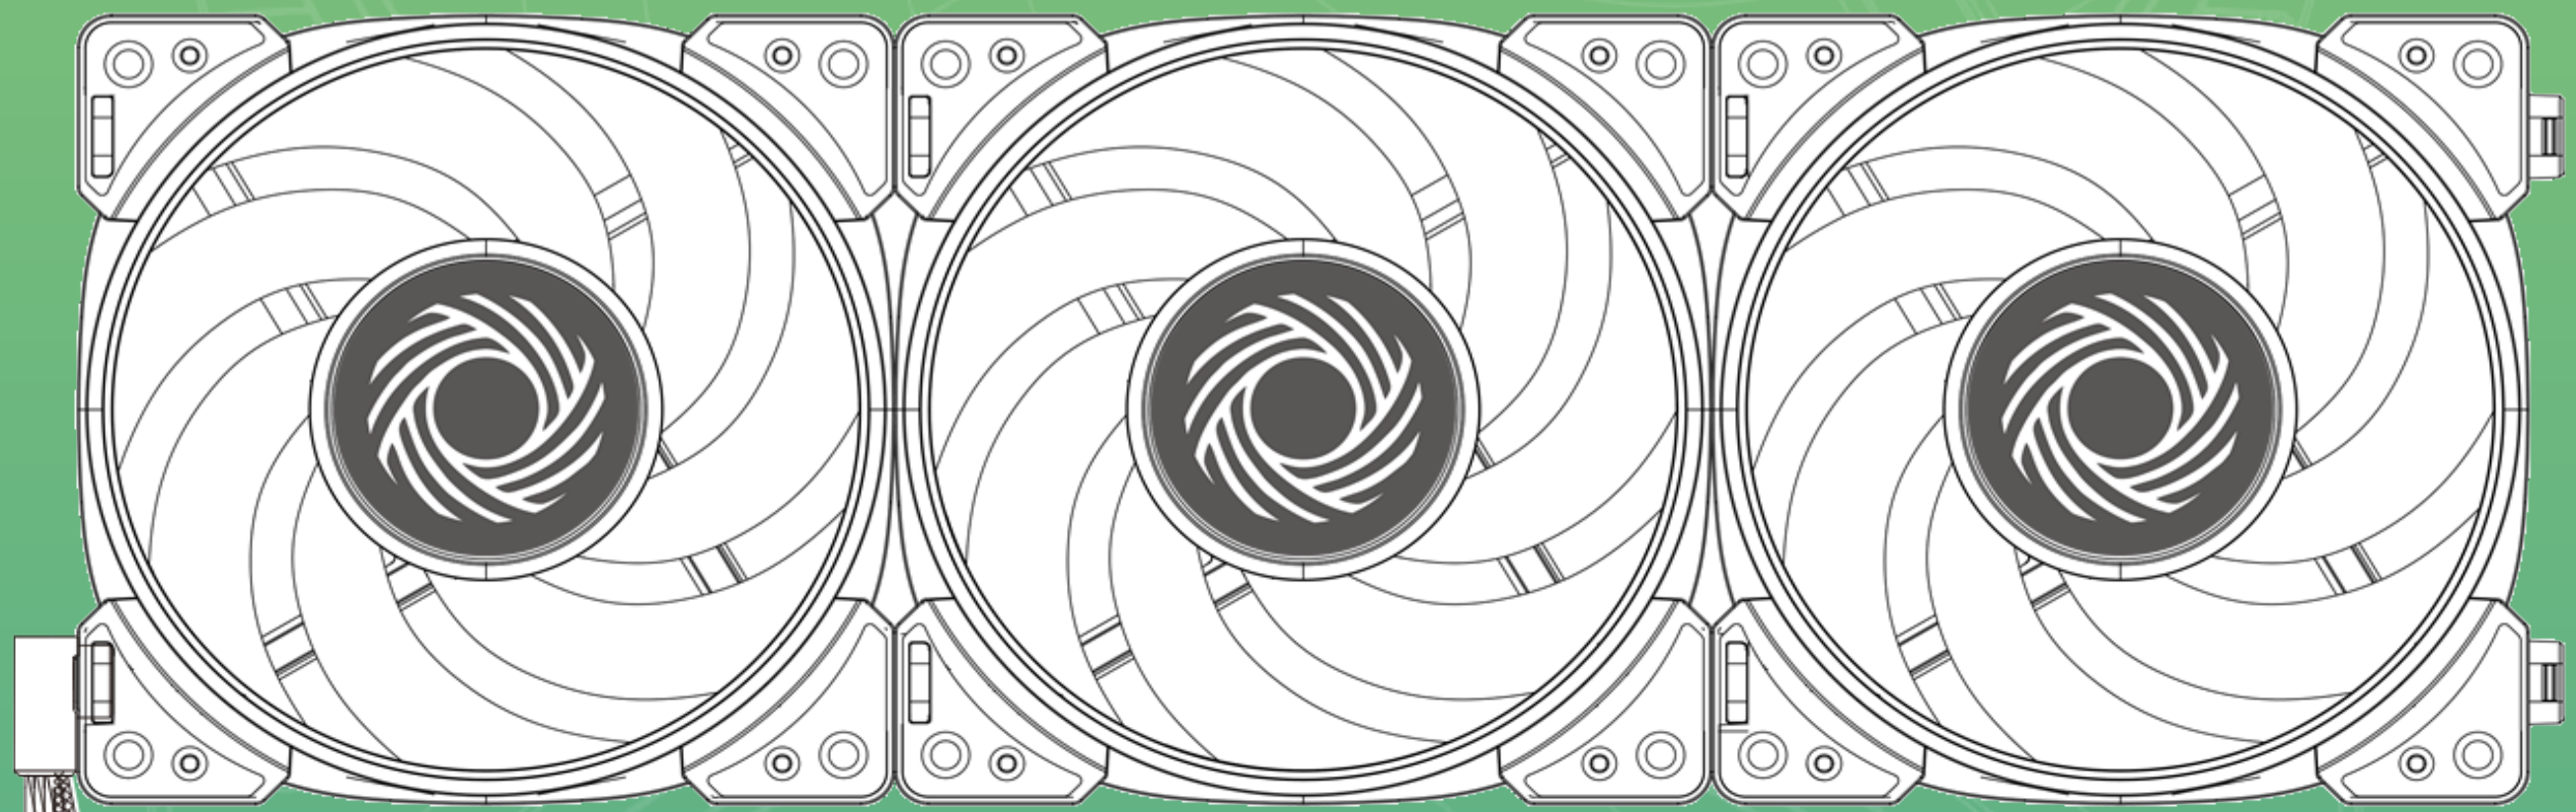

3-Pin (5V, ARGB)

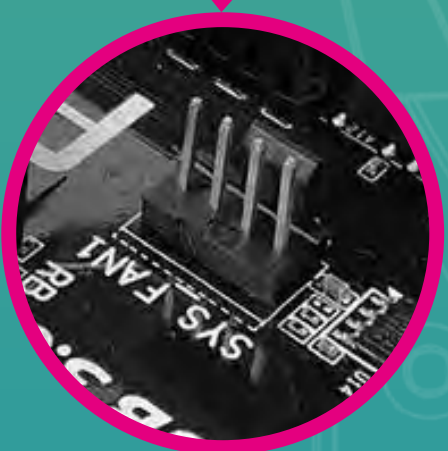

4-Pin (12V, PWM)

Note:

Based on the motherboard's power specs, each PWM port can handle up to 1 ampere (1A) approximately.

Therefore, for the best performance results, connect:


LN120/LN120P: Maximum of five fans

LN140/LN140P: Maximum of four fans



Instalación

- 5.** Puede usar el cable alargador para conectarlo a otros ventiladores Lynx

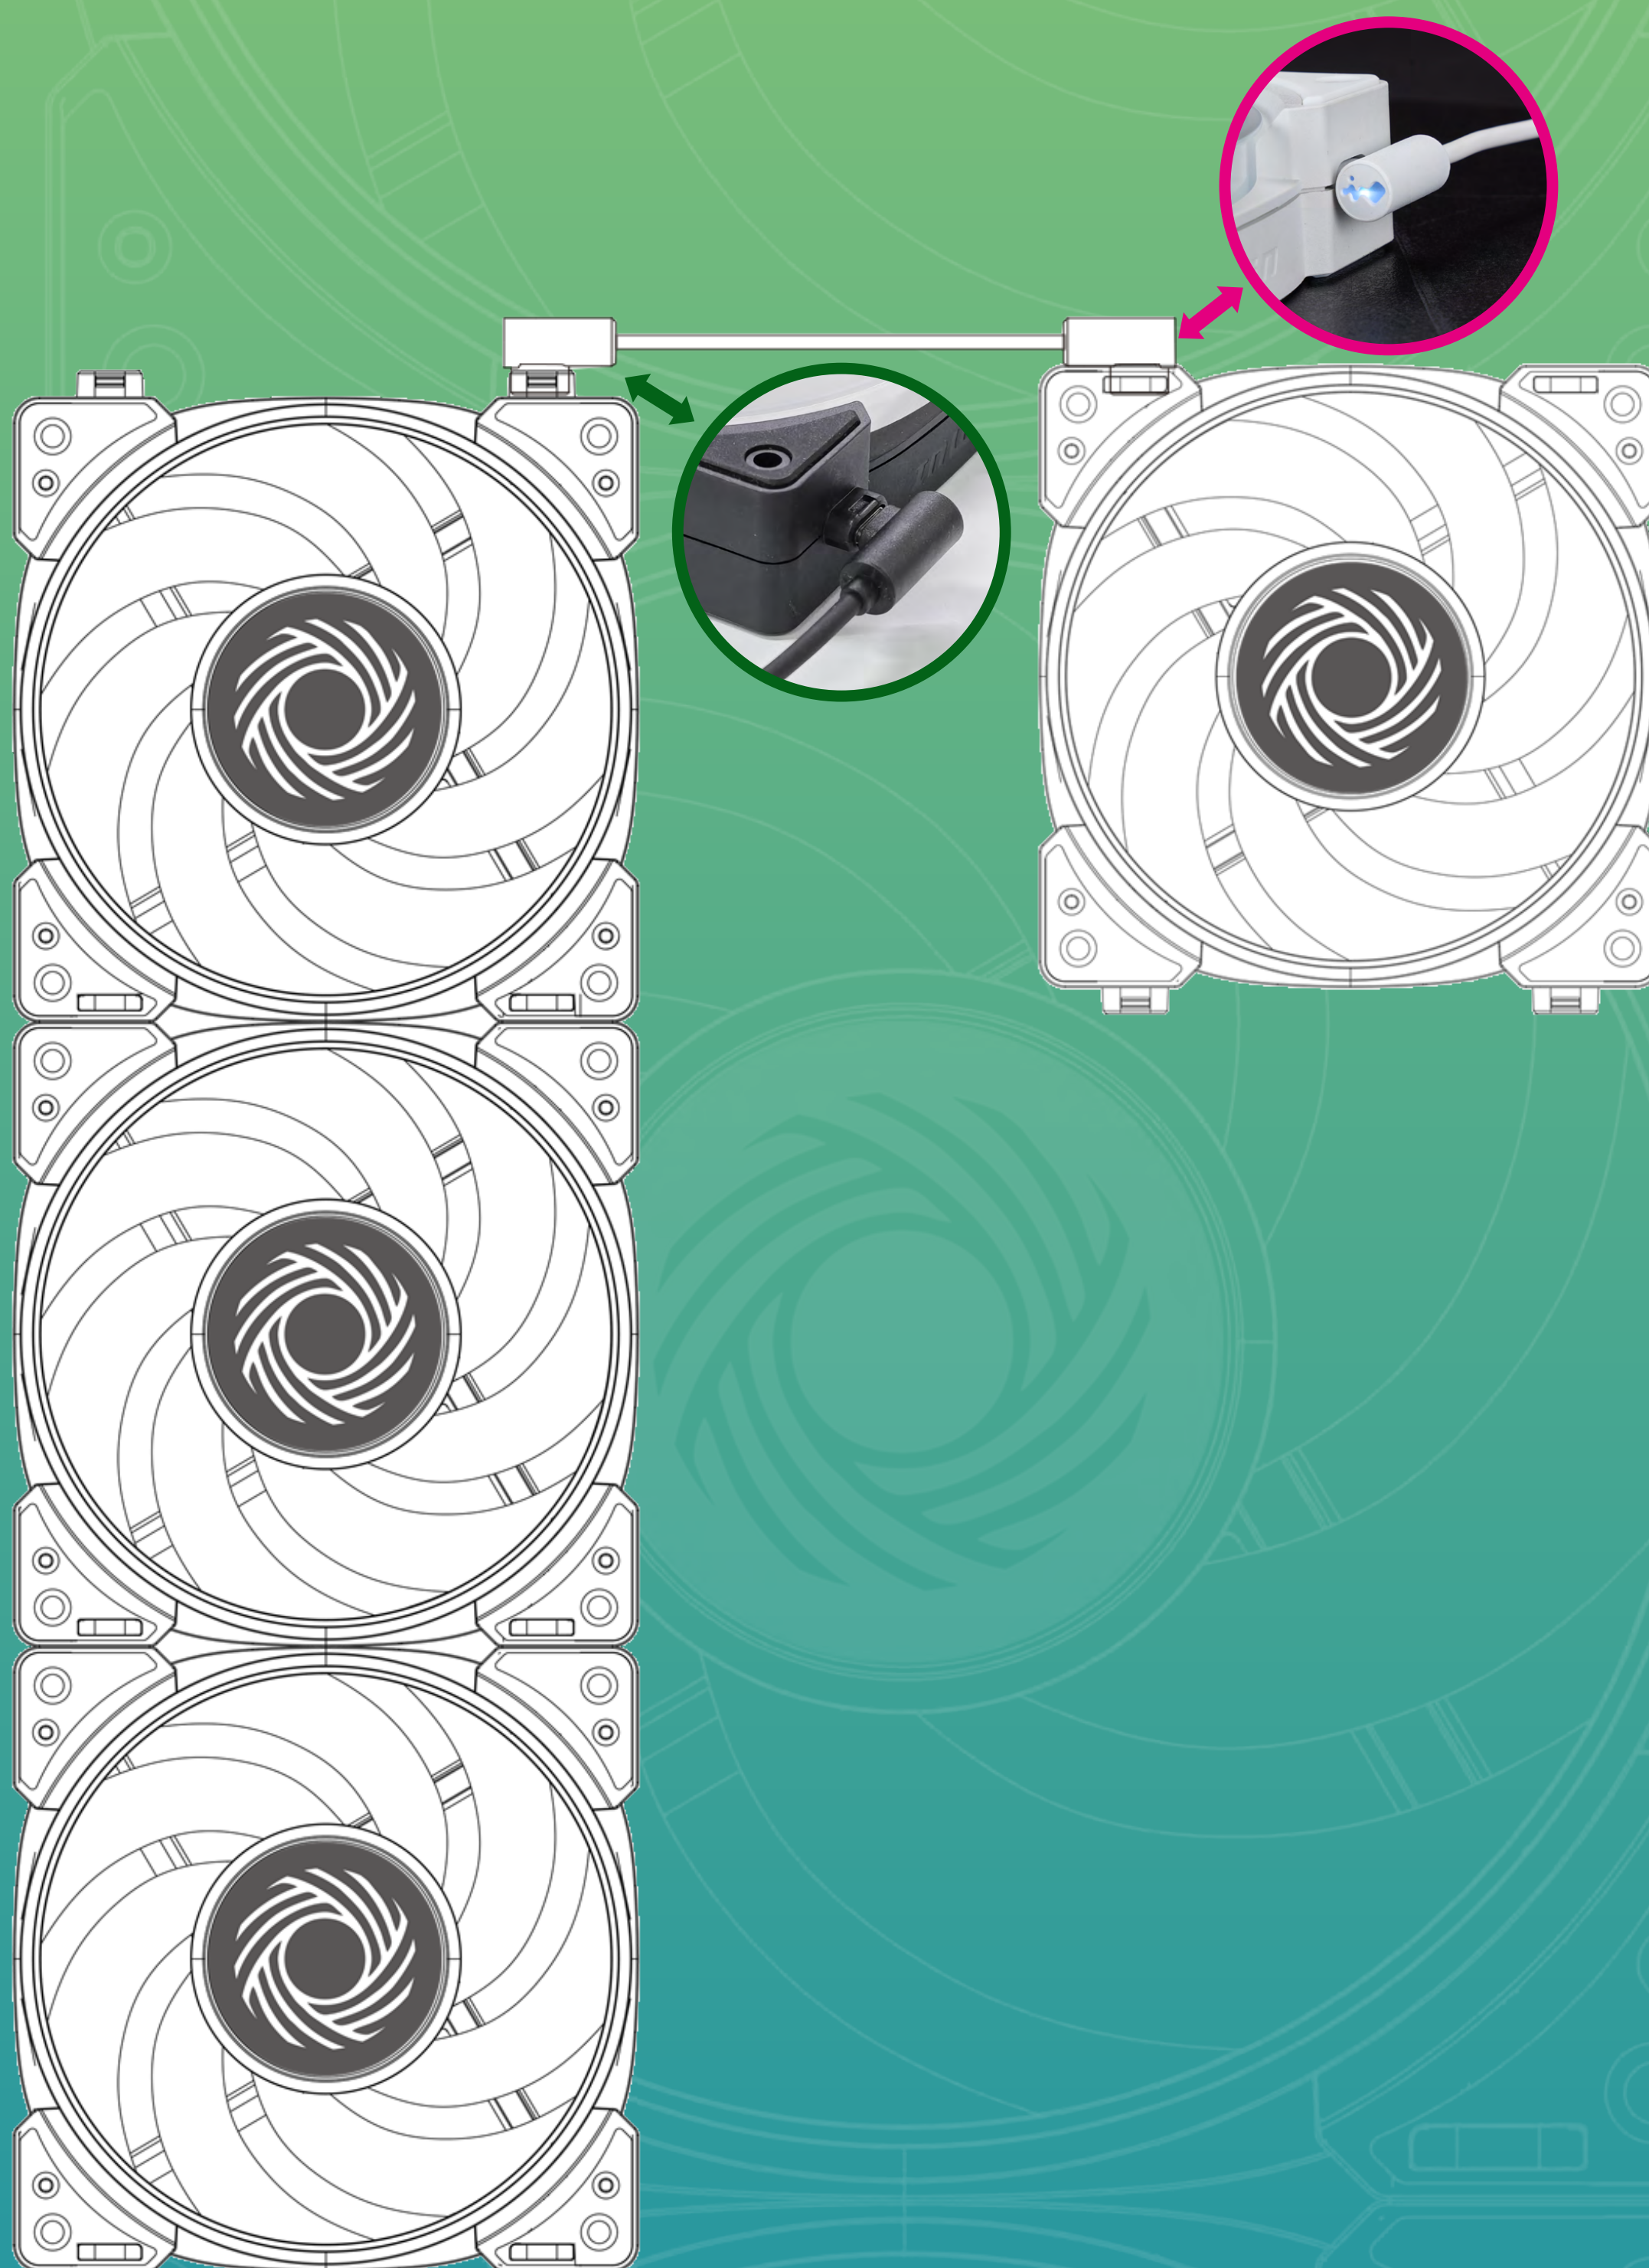



Solucionar problemas


Si el ventilador no funciona correctamente, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1. Compruebe la alimentación del sistema.
2. Asegúrese de que todos los conectores estén conectados correctamente.
3. Para obtener más asistencia técnica, visite el sitio web del foro de InWin en <https://forum.in-win.com/>



Notas importantes

1. Instale el ventilador siguiendo nuestras instrucciones.
2. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto alejado de altas temperaturas. Manténgase alejado de máquinas que puedan provocar altas temperaturas, como por ejemplo, calefactores.
3. No ponga nada en el impulsor.
4. No ponga nada en el impulsor.
5. No ponga nada en el impulsor.
6. Utilice solamente el ventilador en la caja de su PC.
7. Mantenga este producto alejado de cualquier líquido.

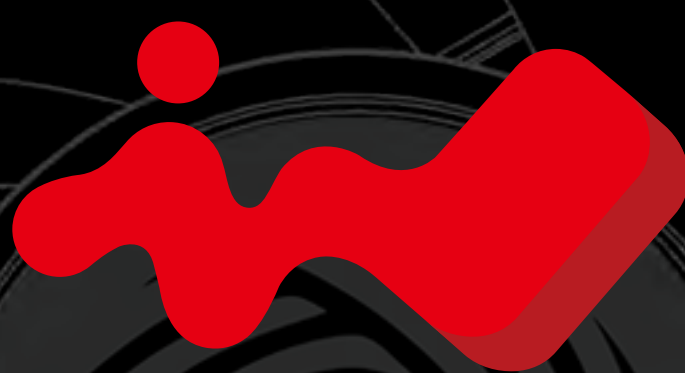

InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com