

LYNX

LN 120 | 120P

LN 140 | 140P

The Silent Modular Fan



Modular Fan Connection Design

ユーザーマニュアル





製品関連動画



製品動画 Lynx Series



取り付け動画 Lynx Series



製品の経緯

Lynx でケーブル不要に！ケーブルの煩雑さにさよならを告げましょう。InWin から Lynx シリーズモジュラー型冷却ファンを紹介します。1本のケーブルでマザーボードに接続するだけで、PC を簡単にセットアップ！





パッケージの内容

Lynx LN120/LN120P トリプルパック

1. Lynx LN120 / LN120P ファン x 3
2. ネジ x 12
3. ラジエーター固定用ネジ 32 mm x 12
4. メイン ケーブル x 1
5. 延長ケーブル 800 mm x 1

Lynx LN120



Lynx LN120P



📦 パッケージの内容

Lynx LN140/LN140P トリプルパック

1. Lynx LN140 / LN140P ファン x 3
2. ネジ x 12
3. メイン ケーブル x 1
4. 延長ケーブル 800 mm x 1

Lynx LN140




Lynx LN140P





仕様

Lynx LN120

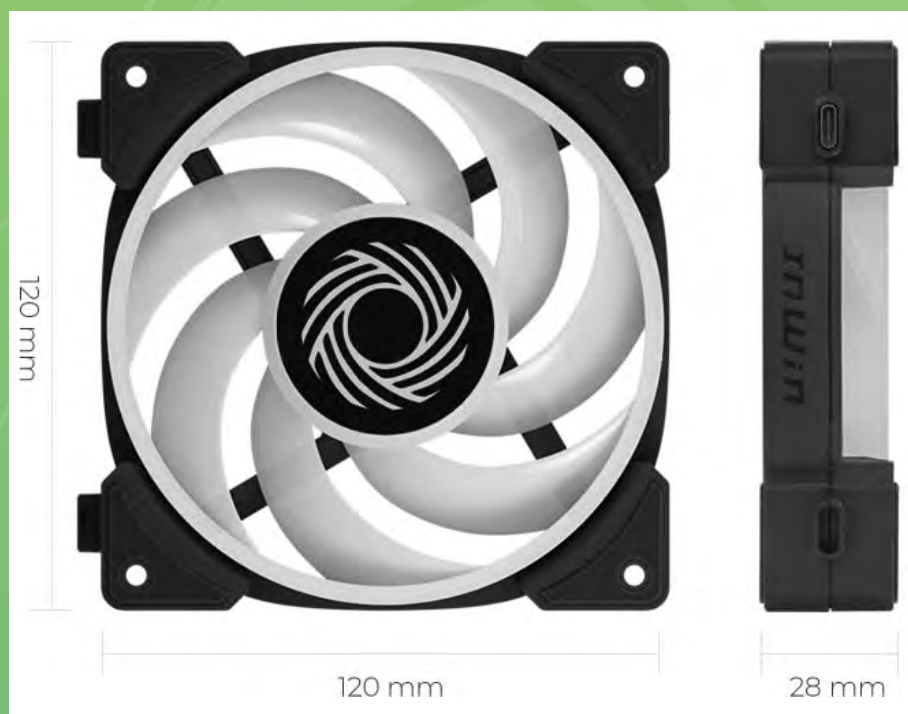

Lynx LN140



Lynx LN120P



Lynx LN140P



製品名	Lynx LN120 Lynx LN120P		Lynx LN140 Lynx LN140P
パッケージ	三個パック		
部品番号	IW-FN-LN120-3PK IW-FN-LN120P-3PK		IW-FN-LN140-3PK IW-FN-LN140P-3PK
色	黒 , 白		
ファンサイズ	120 x 120 x 28 mm		140 x 140 x 25 mm
素材	PBT, PC		
定格電圧	DC 12V		
定格出力	2.04W		2.88W
定格電流	0.17A		0.24W
アドレス指定可能 RGB の 定格電圧	DC 5V		
アドレス指定可能 RGB の 定格電力	1.75W		
アドレス指定可能 RGB の 定格電流	0.35A		
スピードモード	PWM 900 - 2200 +/- 10% RPM		PWM 900 - 1800 +/- 10% RPM
空気の流れ	24.95 – 61.2 CFM		44.57 – 89.14 CFM
空気圧	0.51 – 3.04 mm / H2O		0.77 – 3.07 mm / H2O
LED	アドレス指定可能 RGB		
コネクタ (ファンとファンの 接続)	Type-C		
コネクターから M/B	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)		
雑音レベル	17.2 - 25.5 dB(A)		14.6 - 29.7dB(A)
ベアリングの種類	用年数の長いスリーブベアリング		
正味重量	600 g		700 g
総重量	980 g		1030 g
パッケージの寸法 (幅 x 奥行 x 高さ)	374 x 130 x 47		434 x 150 x 47
保証	3 年間		

* 仕様は地域によって変わることがあります。
* InWin 製品は、RoHS 規制を順守しています。





ケーブル情報


PWM ファン ケーブル	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			
ARGB ケーブル	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			
PWM ファン &ARGB 延長 ケーブル	LN120 / LN140			
	LN120P / LN140P			

* Type-C ケーブルは Lynx 専用です。他のデバイスに接続しないでください。

取り付け

1. 電源が入っていないことを必ず確認してください

2. ファン同士の接続

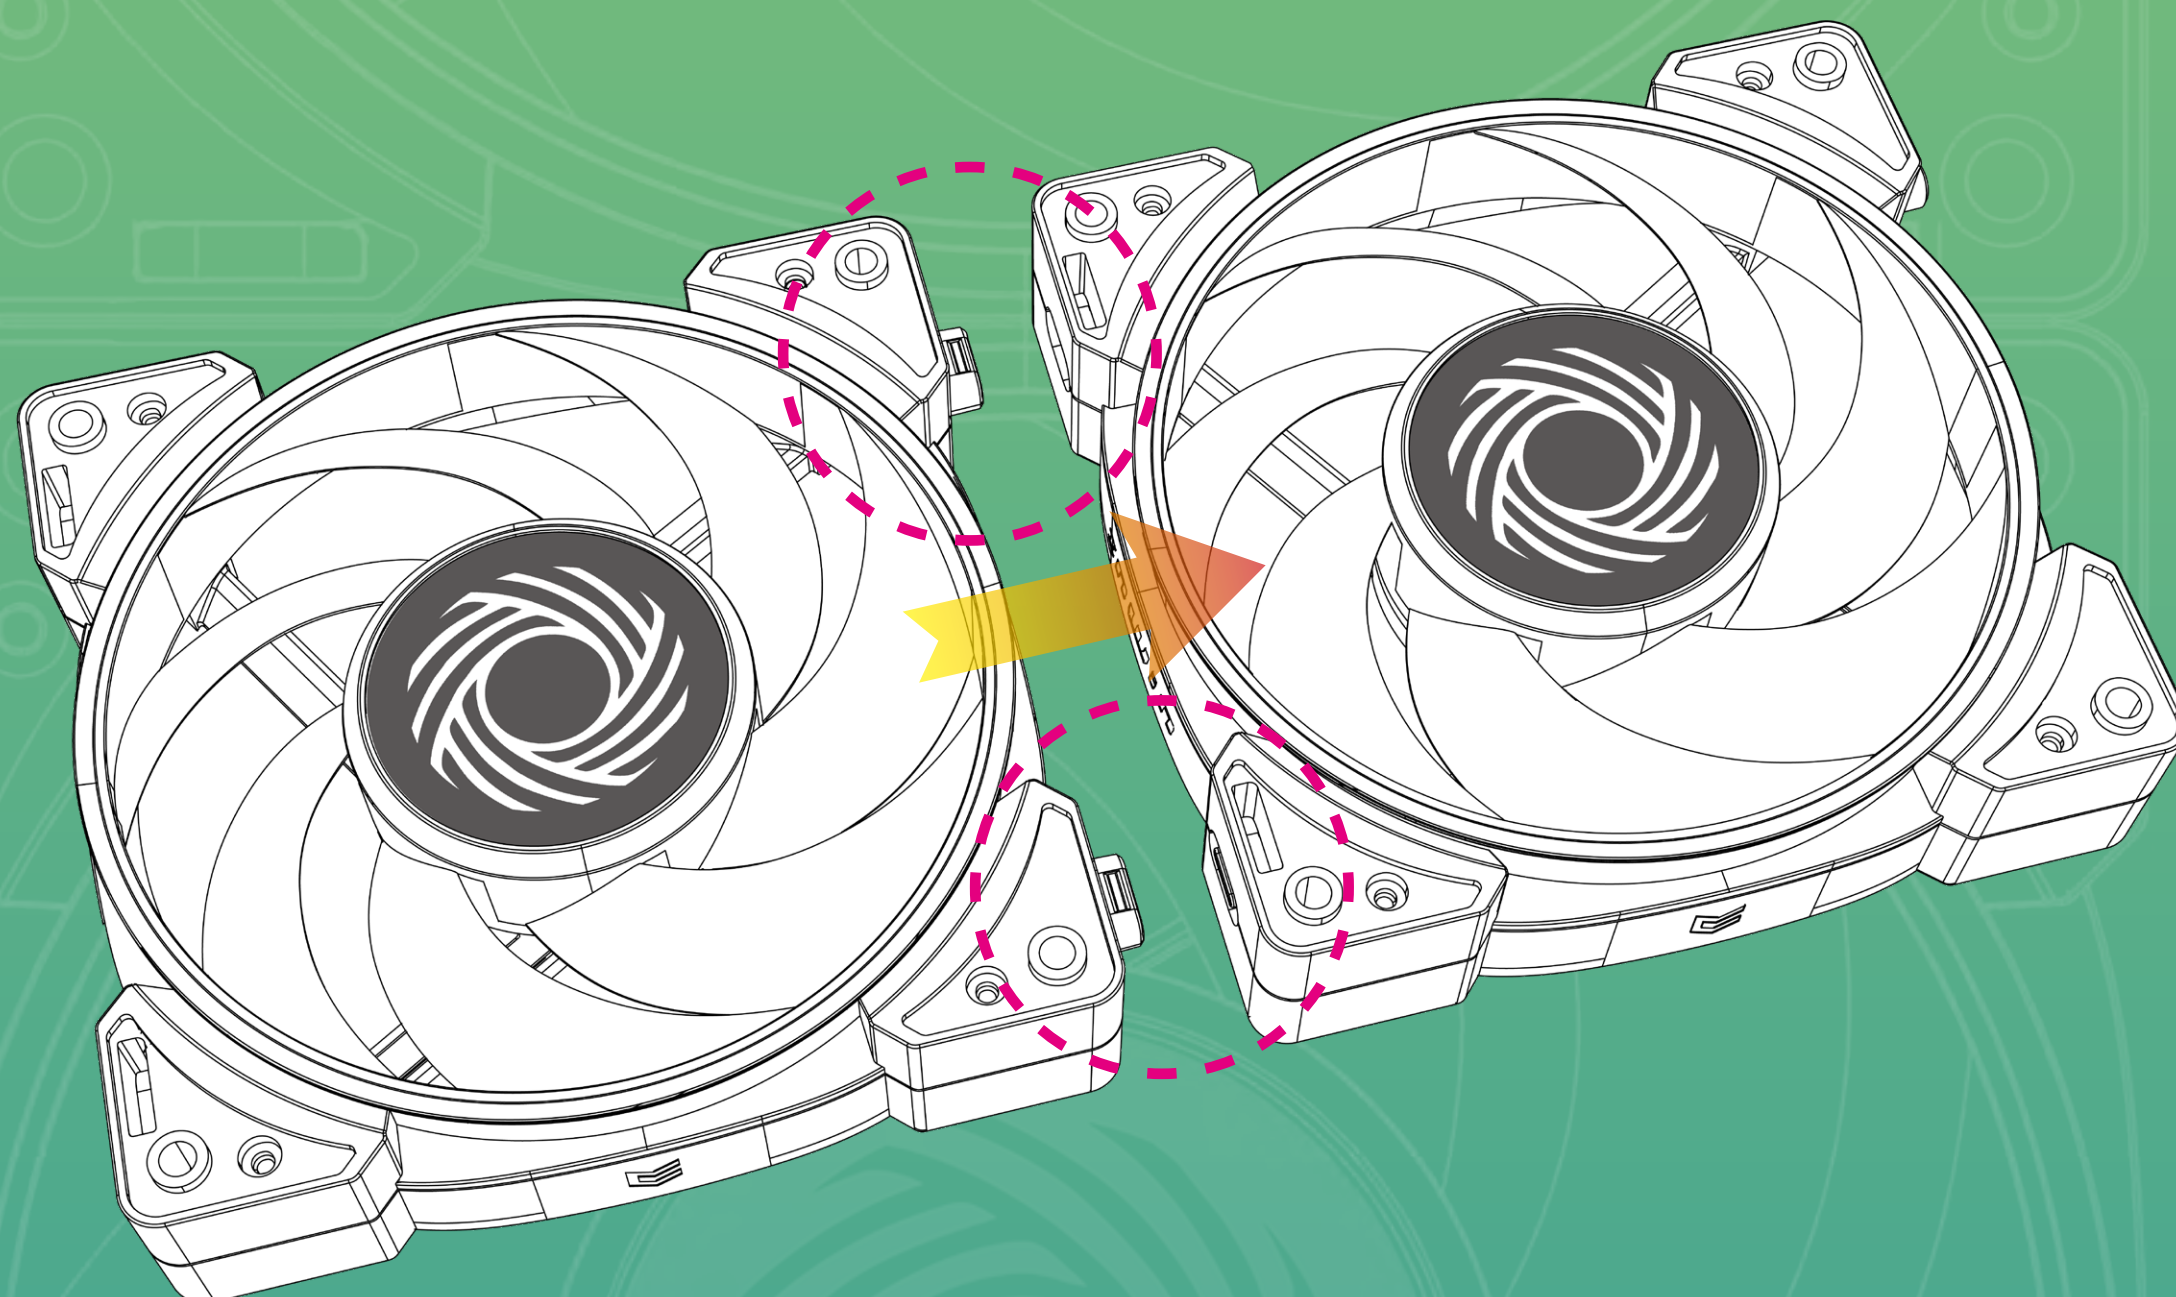

3. PC ケース内の専用エリアにファンを取り付けてください。

* 気流の方向を確認する方法：


矢印 《》 は、吹き抜ける空気の吸気方向を示しています。







取り付け

4. マザーボードへの接続方法

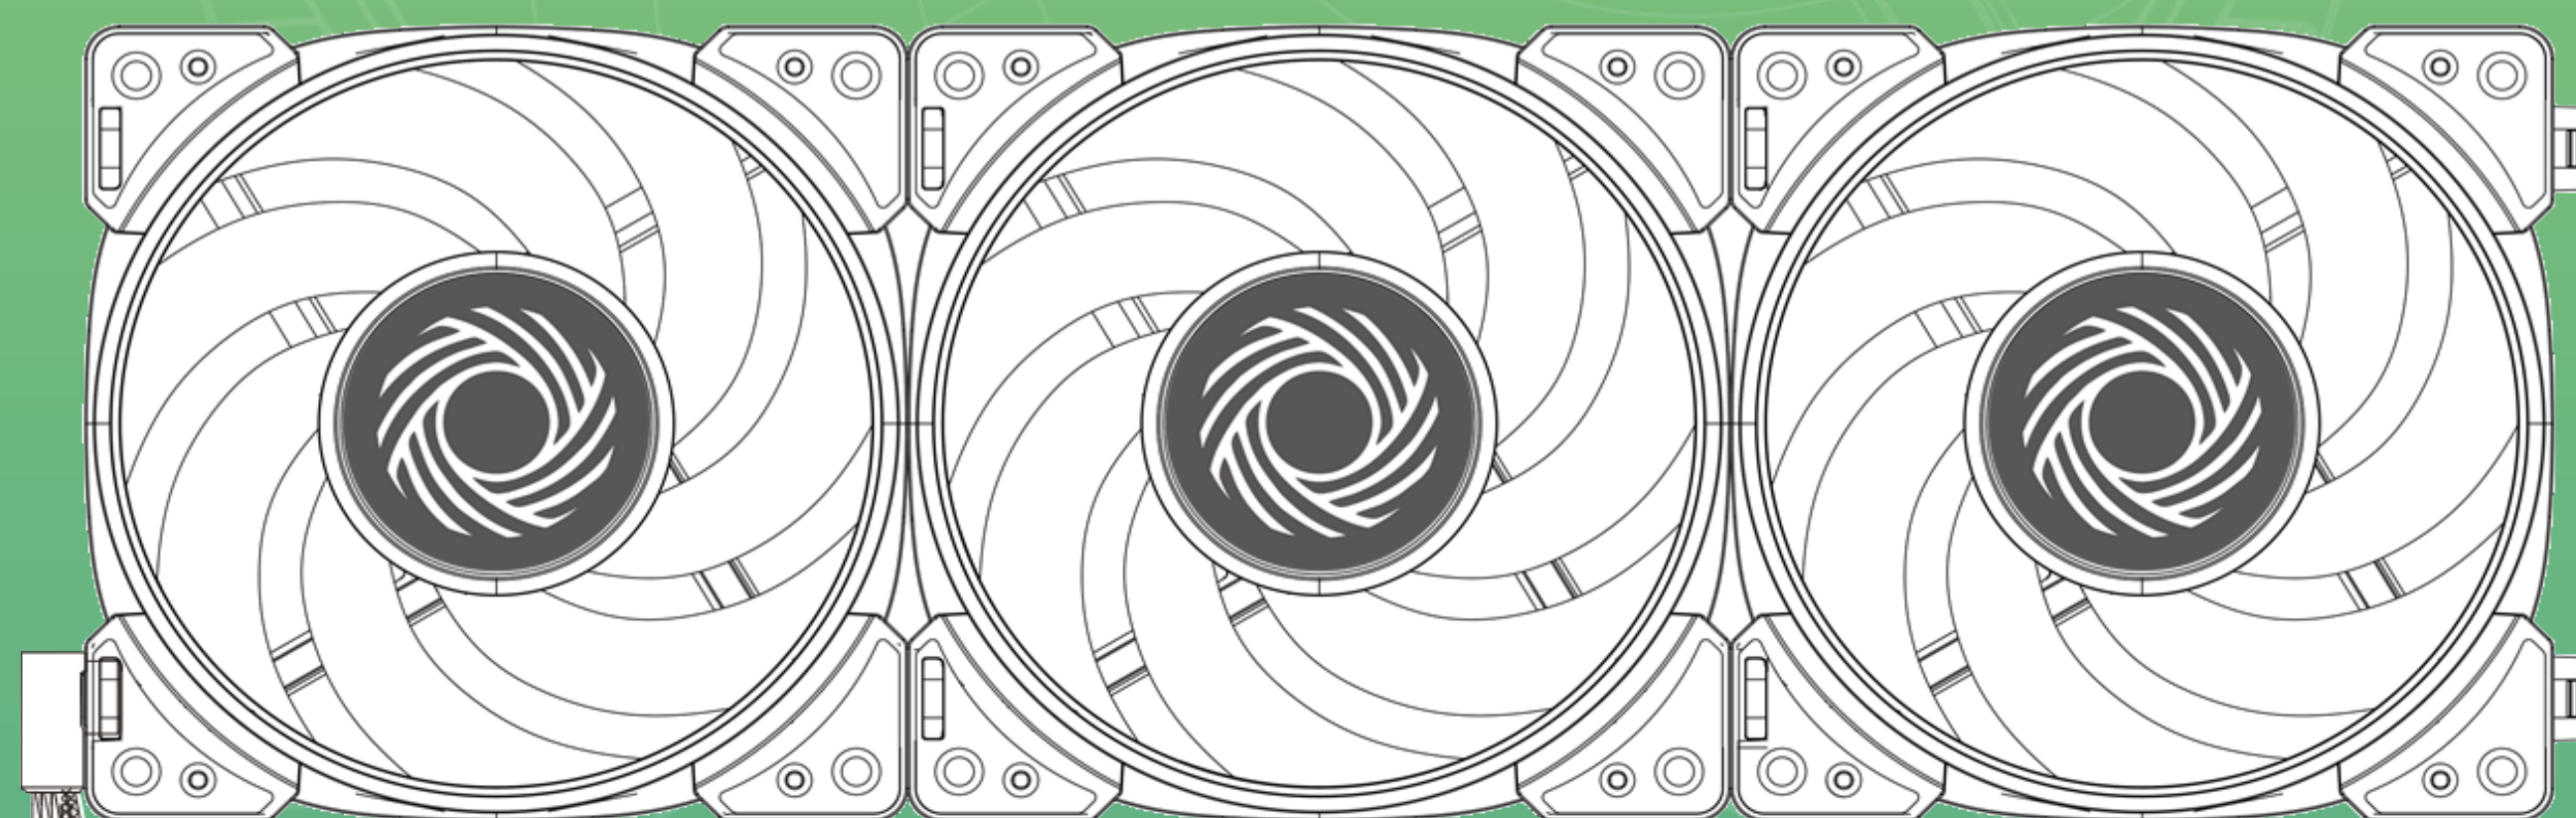

3-Pin (5V, ARGB)

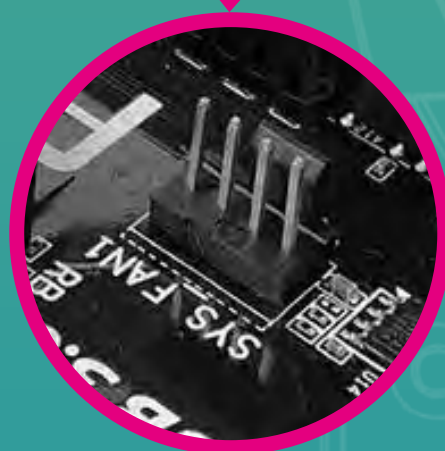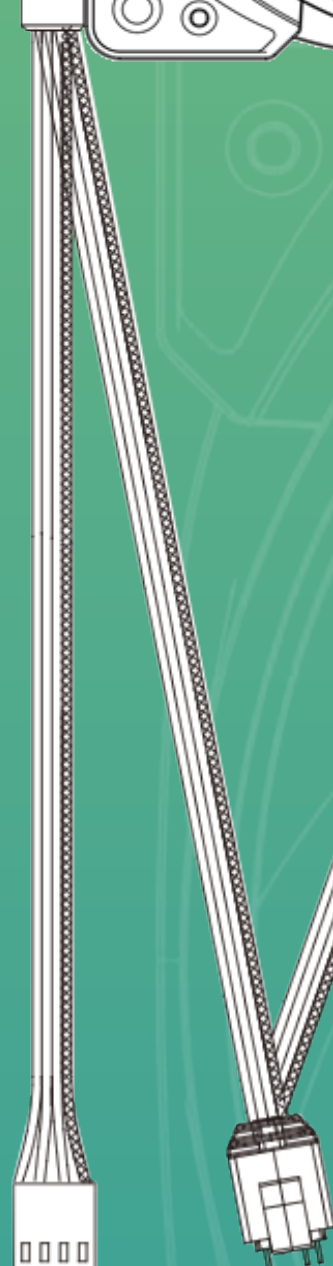

4-Pin (12V, PWM)

Note:

Based on the motherboard's power specs, each PWM port can handle up to 1 ampere (1A) approximately.


Therefore, for the best performance results, connect:

LN120/LN120P: Maximum of five fans

LN140/LN140P: Maximum of four fans

② 取り付け

5. 延長ケーブルを使用して Lynx ファンを接続できます。

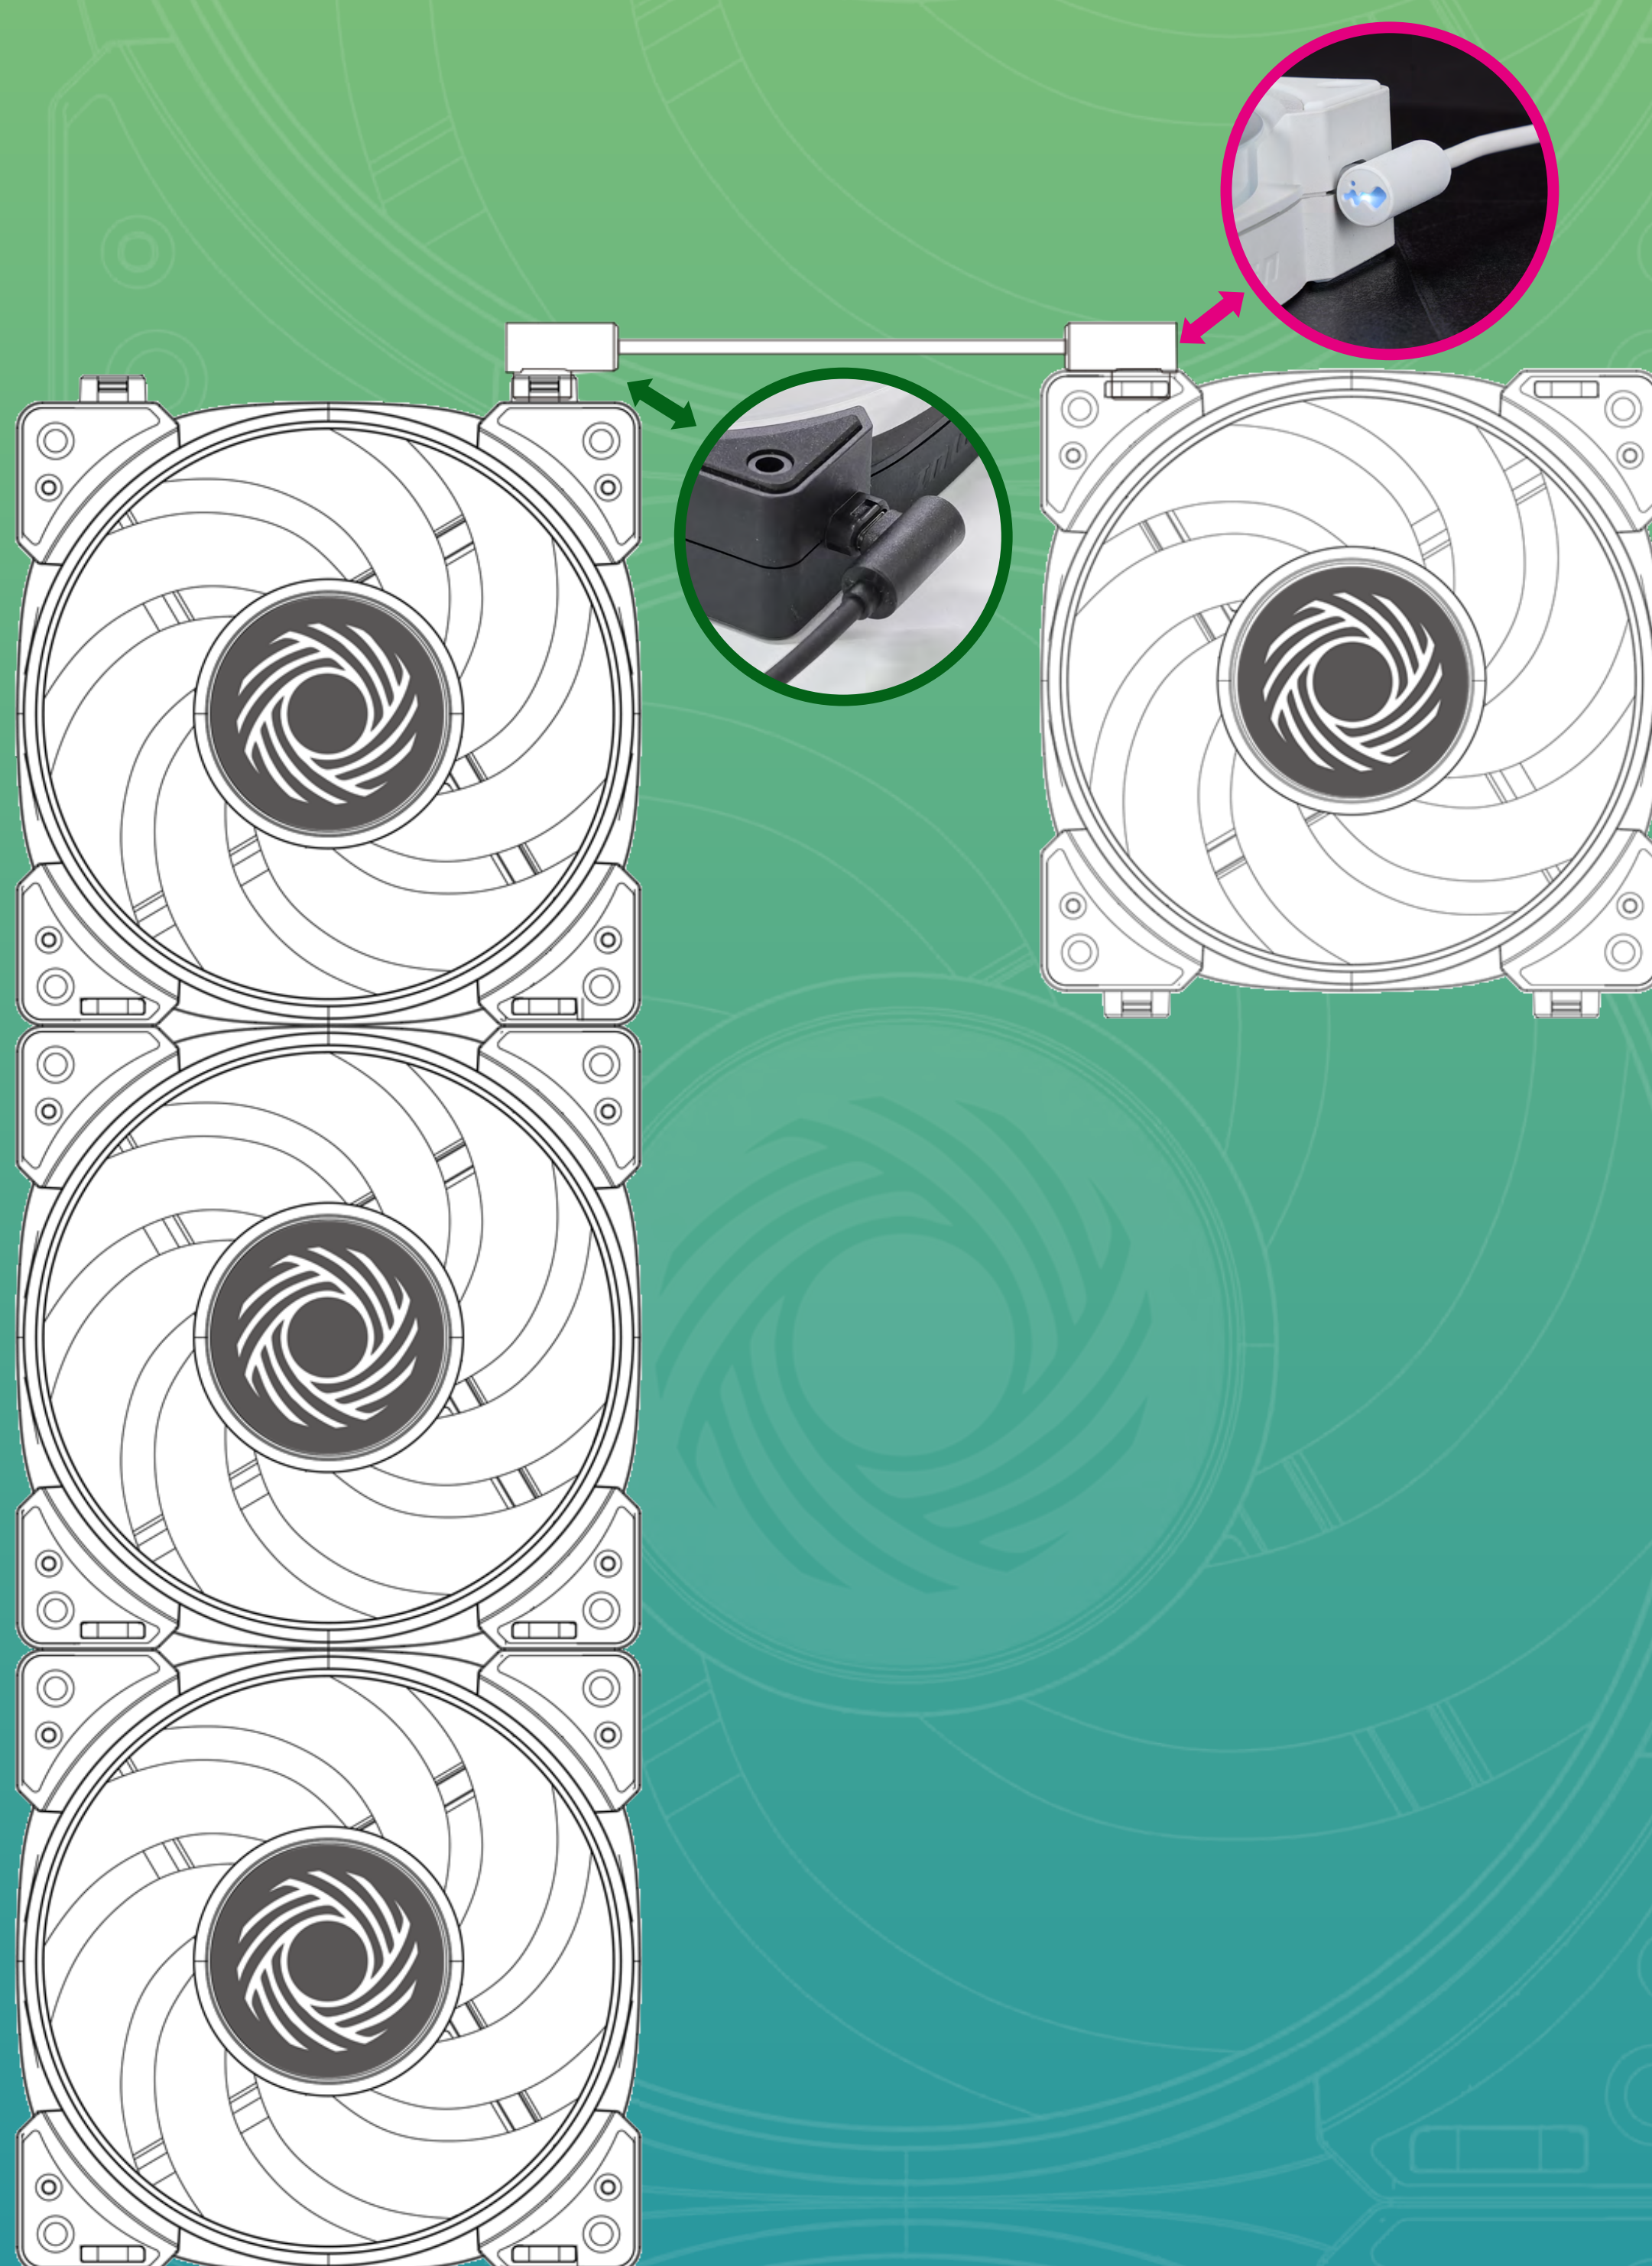



トラブルシューティング


ファンが正常に動作しない場合は、次の手順に従ってください。

1. システムの電源を確認してください。
2. すべてのコネクタが正しく接続されていることを確認してください。
3. テクニカルサポートの詳細については InWin フォーラムの Web サイト (<https://forum.in-win.com/>) にアクセスしてください。



重要な注意事項

1. 当社の手順に従って、ファンを取り付けてください。
2. ファンを保管するときは、高温の場所に保管しないでください。高温になる可能性のあるヒーターなどの機械に近づけないようにしてください。
3. 羽根に物を入れないでください。
4. InWin が提供する配線またはコネクタを改造しないでください。
5. ファンが稼働中は、ファンブレードに触れないでください。
6. ファンはコンピュータケース内でのみ使用してください。
7. 本製品は液体から離れた場所に保管してください。

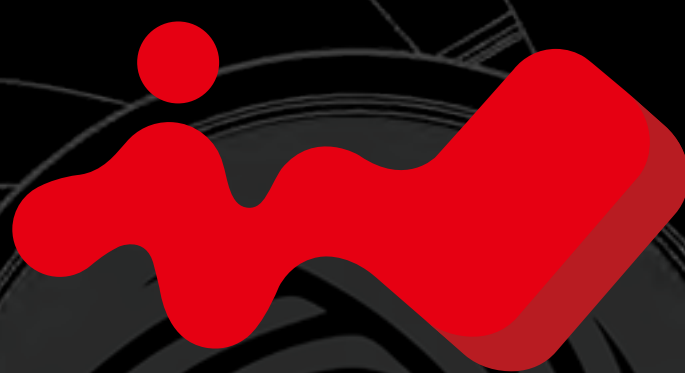

InWin

CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com