AEON

FULL TOWER



使用手册

产品影片信息

AEON 产品影片

AEON 安装影片

AEON 开箱指南

规　格

产品名称	AEON
产品型号	IW-CS-AEON
颜色	银色
机箱类型	全塔式机箱
材质	铝、钢化玻璃、镜面不锈钢、SGCC
主板兼容	12" x 13" (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
扩展槽	8 x PCIe
最高兼容性	显卡长度 : 360 mm CPU 散热器高度 : 140 mm
I/O 接口	Power Button Reset Button 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (60W PD) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C HD Audio (CTIA - SPK/MIC)
内部硬盘位	4 x 2.5"
散热系统兼容	**风扇支持 :** 顶部 : 3 x 120 / 140 mm 底部 : 3 x 120 / 140 mm **水冷排支持 :** 顶部 : 1 x 360 / 420 mm (最大厚度 : 30 mm) 底部 : 1 x 360 / 420 mm (最大厚度 : 40 mm)
电源供应器兼容	2 x PSII : ATX12V - 可安装长度达 270 mm
产品尺寸 (长 x 宽 x 高)	839 x 691 x 912 mm
展开后的产品尺寸 (长 x 宽 x 高)	1310 x 691 x 912 mm
包装尺寸 (长 x 宽 x 高)	971 x 851 x 1094 mm
净重	71.5 kg
毛重	123 kg

* 本产品符合欧盟有害物质使用限制指令 (RoHS)。
* 产品规格视各销售区域略有不同。

零件包





A B C D E F G




H



I



J

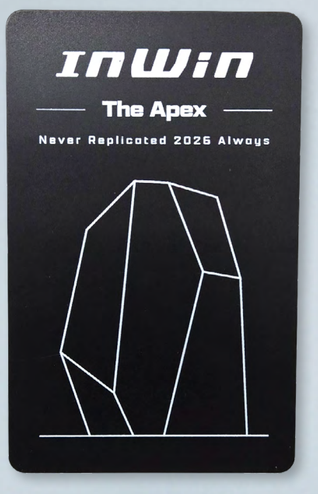

K







L

A	主板螺丝 x 16	G	2.5" SSD 螺丝 x 16
B	主板铜柱 x 12	H	魔术贴扎带 x 10
C	主板铜柱套筒 x 1	I	束线带 x 10
D	电源供应器螺丝 x 10	J	L 型六角扳手 x 1
E	水冷排螺丝 x 24	K	RFID 感应卡 x 2
F	顶部网孔面板手拧螺丝 x 4	L	擦拭布 x 1


机箱结构

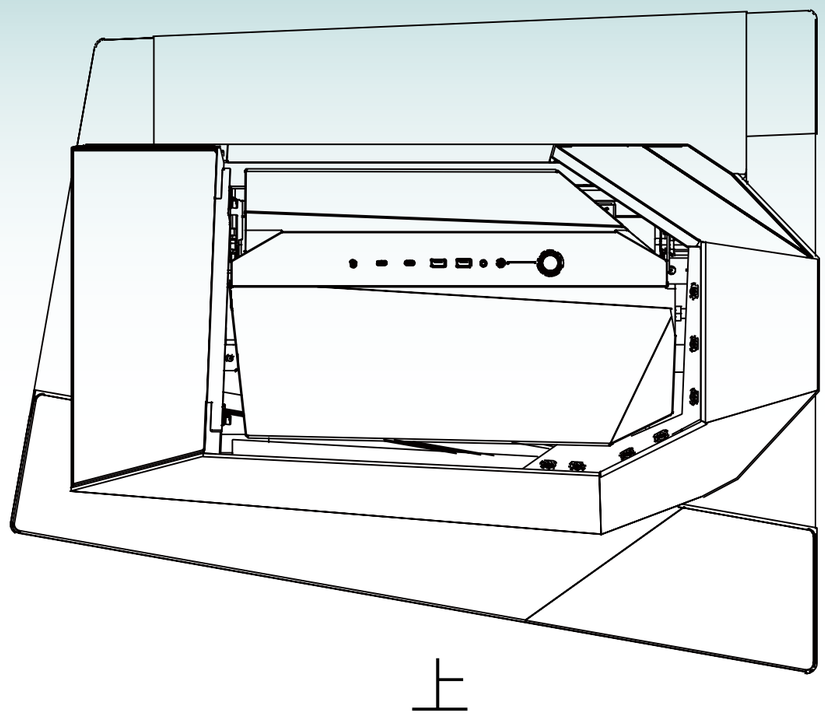


上

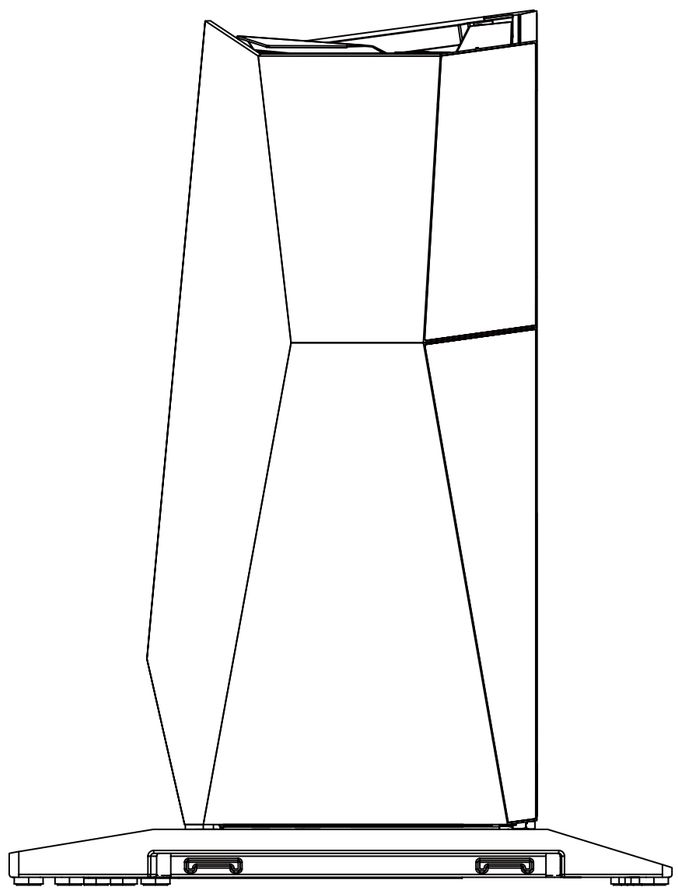


前

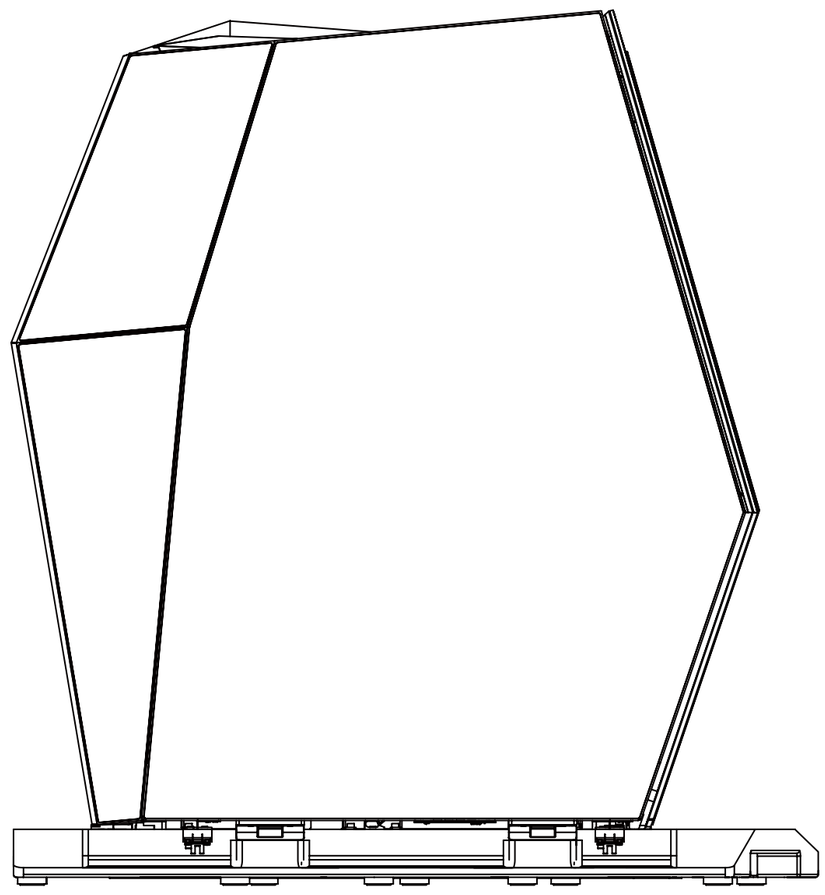


左

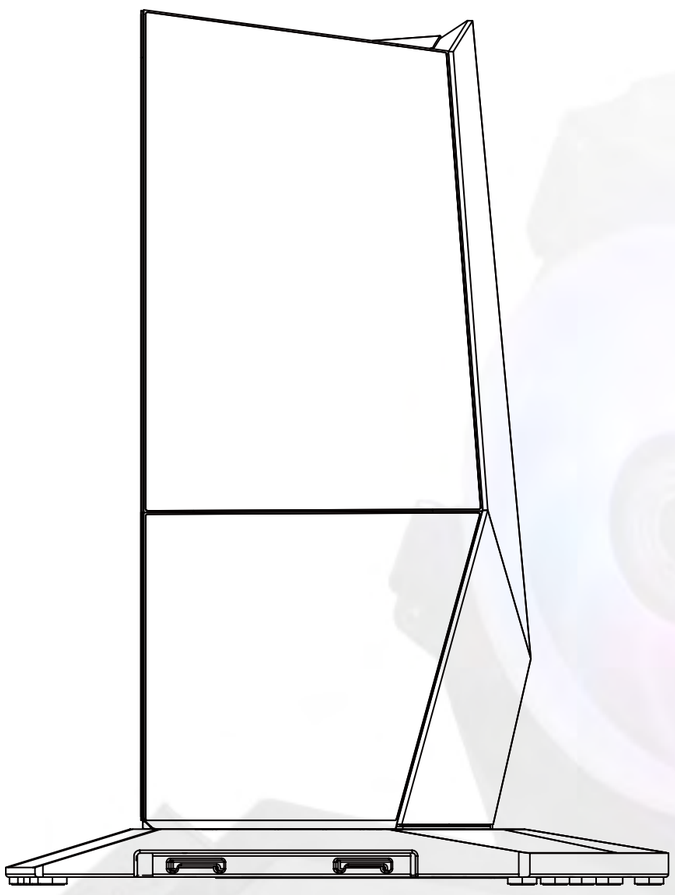

后

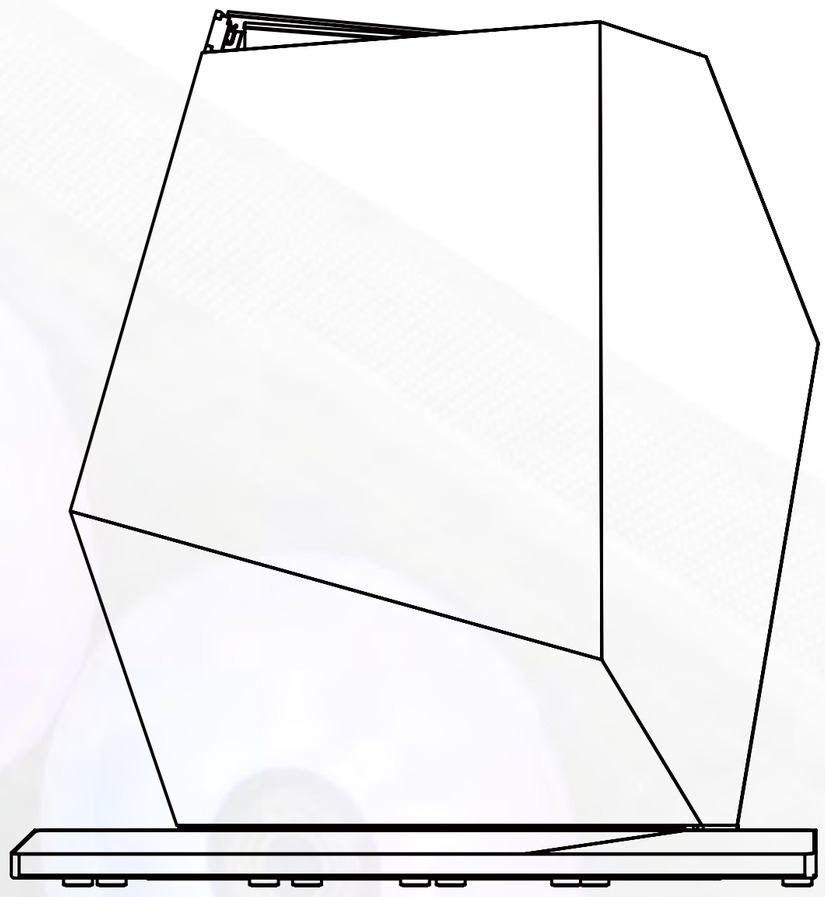



右

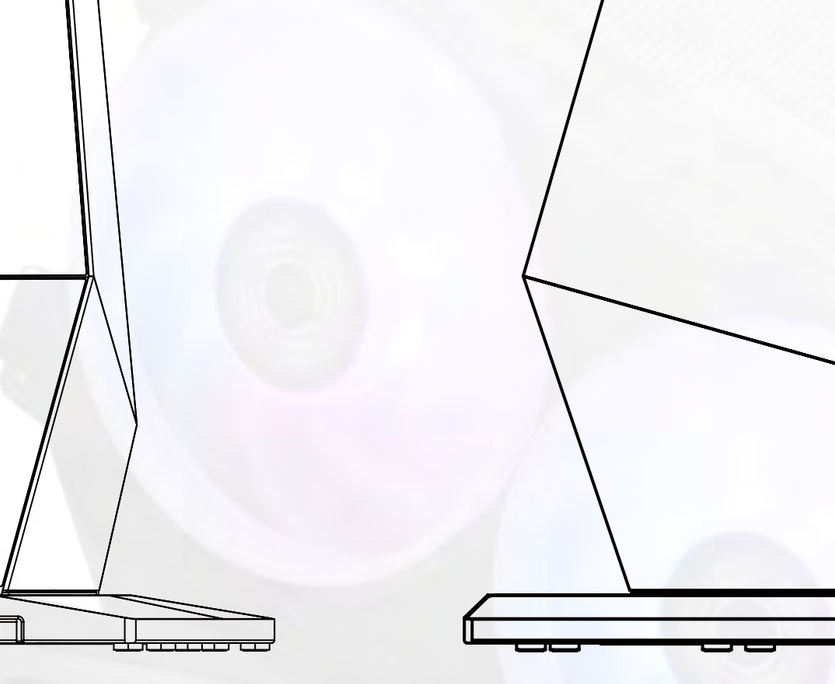

底


机箱结构

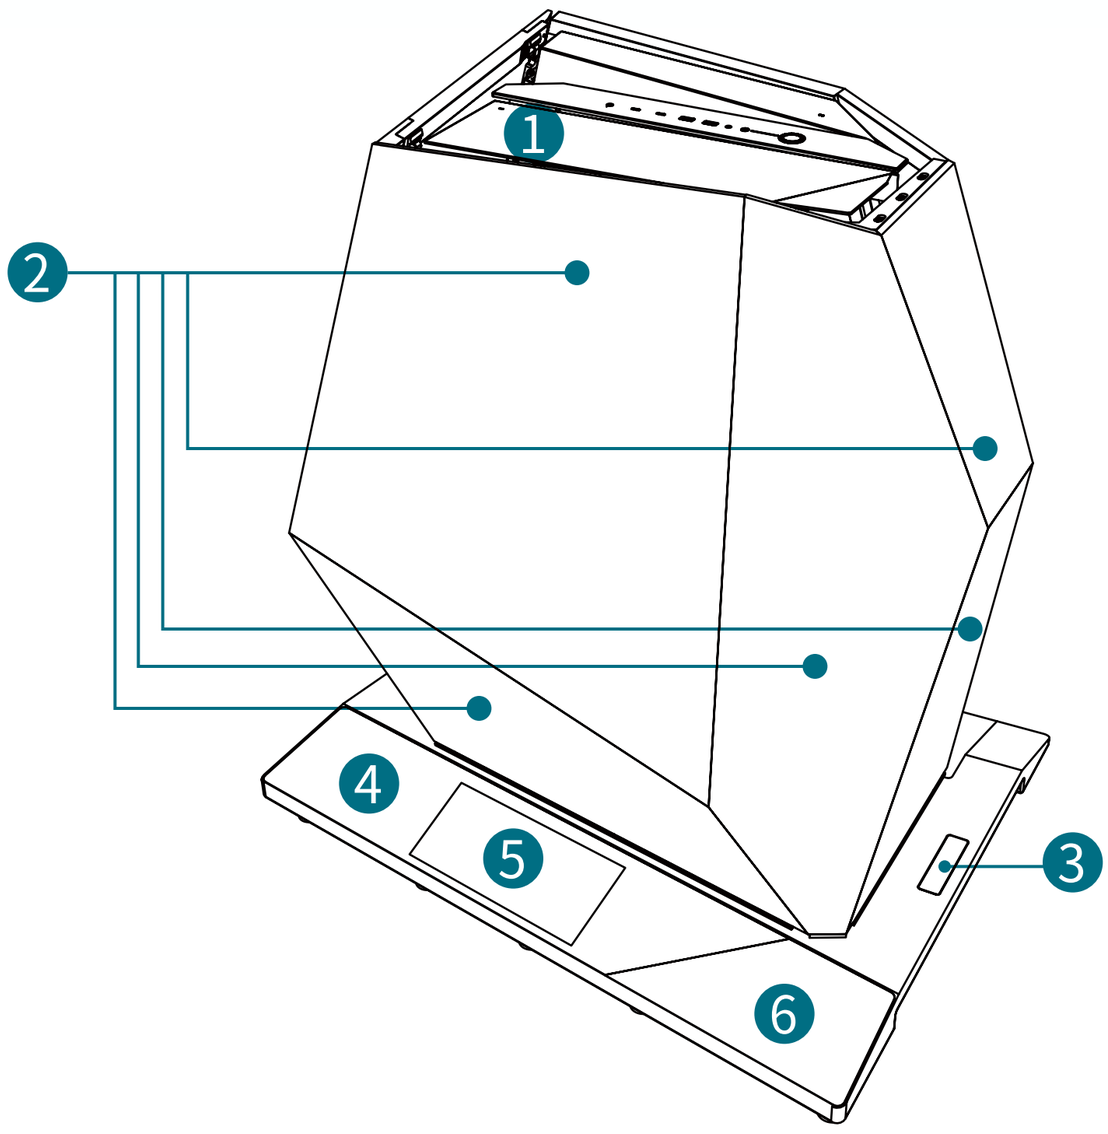

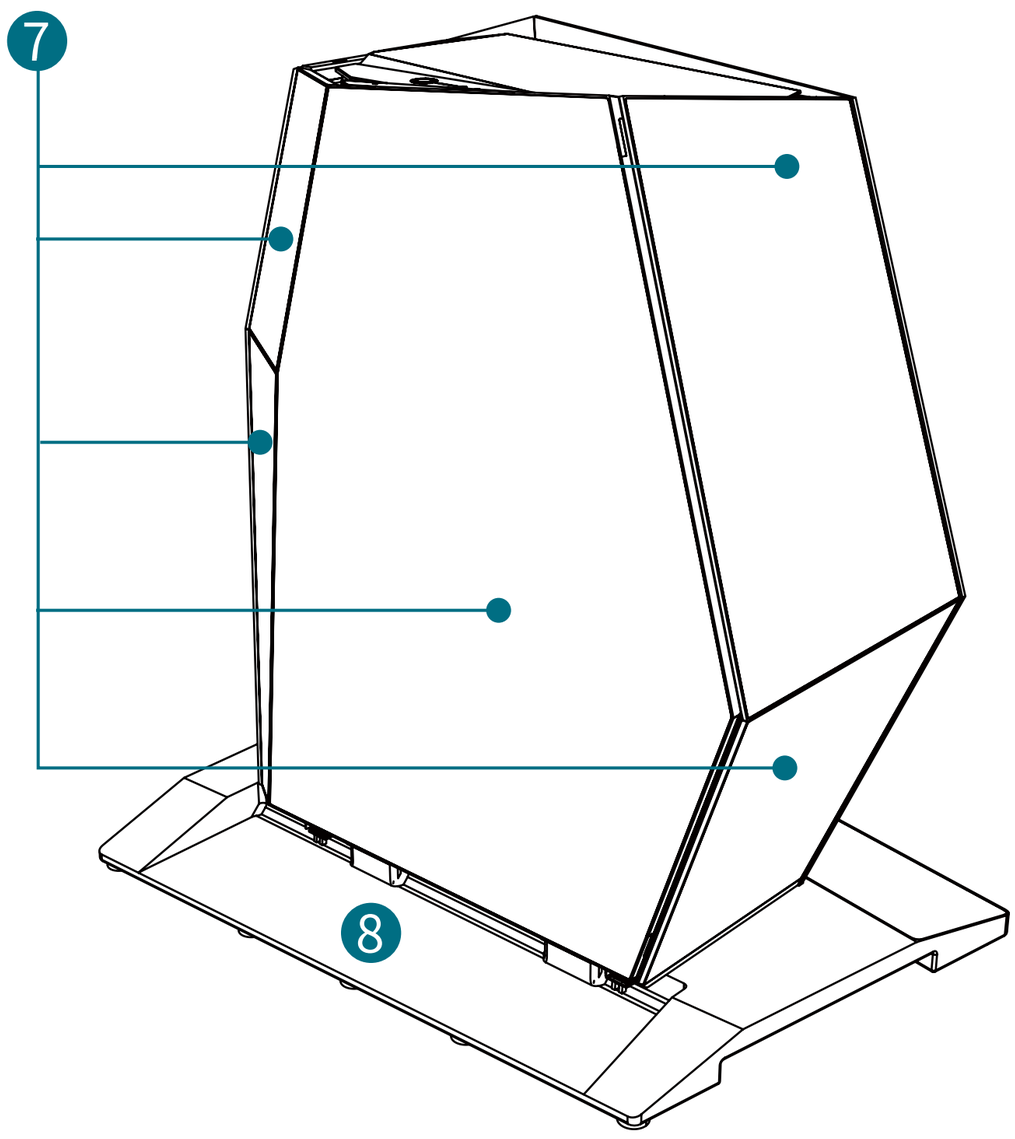


1	顶部 I/O 网孔面板
2	前部钢化玻璃面板
3	限量版序号区
4	RFID 感应区
5	LCD 屏幕
6	触控面板
7	不锈钢后面板
8	砂型铸造铝合金底座

机箱结构

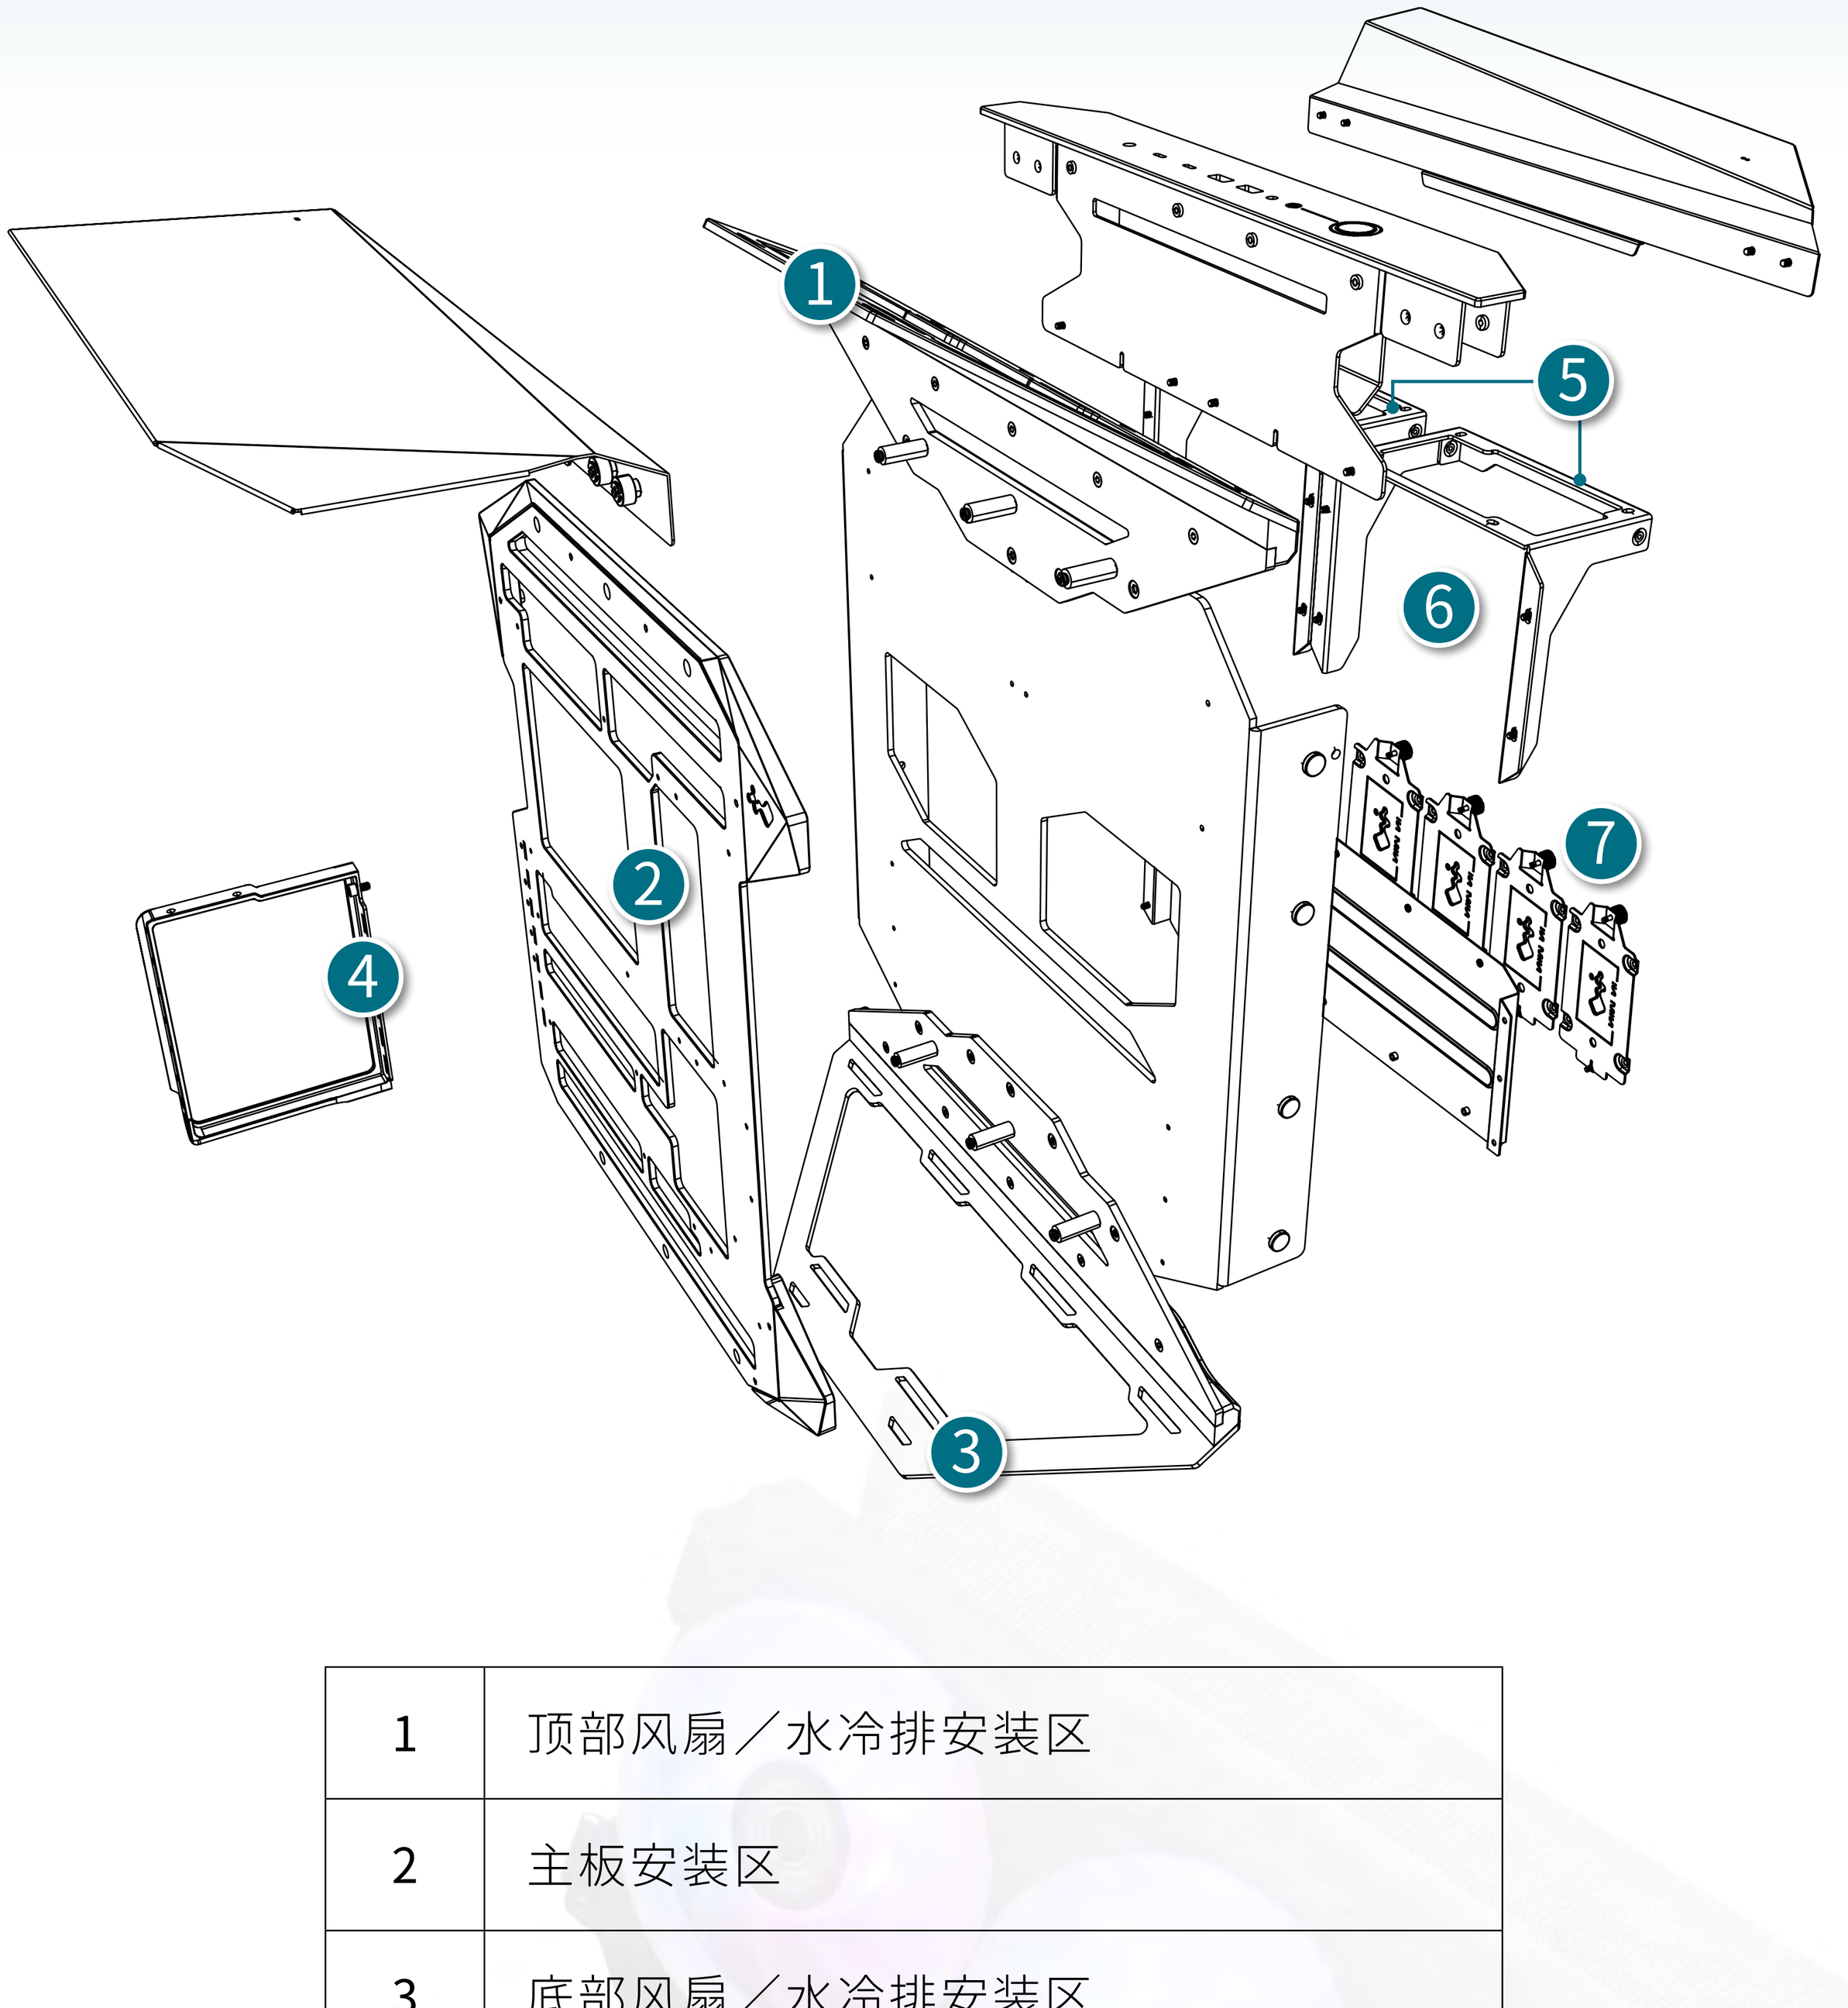

1	顶部风扇／水冷排安装区
2	主板安装区
3	底部风扇／水冷排安装区
4	PCIe 扩展槽
5	电源供应器支架
6	电源供应器安装区
7	后置 2.5 英寸硬盘安装区


前置 I/O 与线材连接

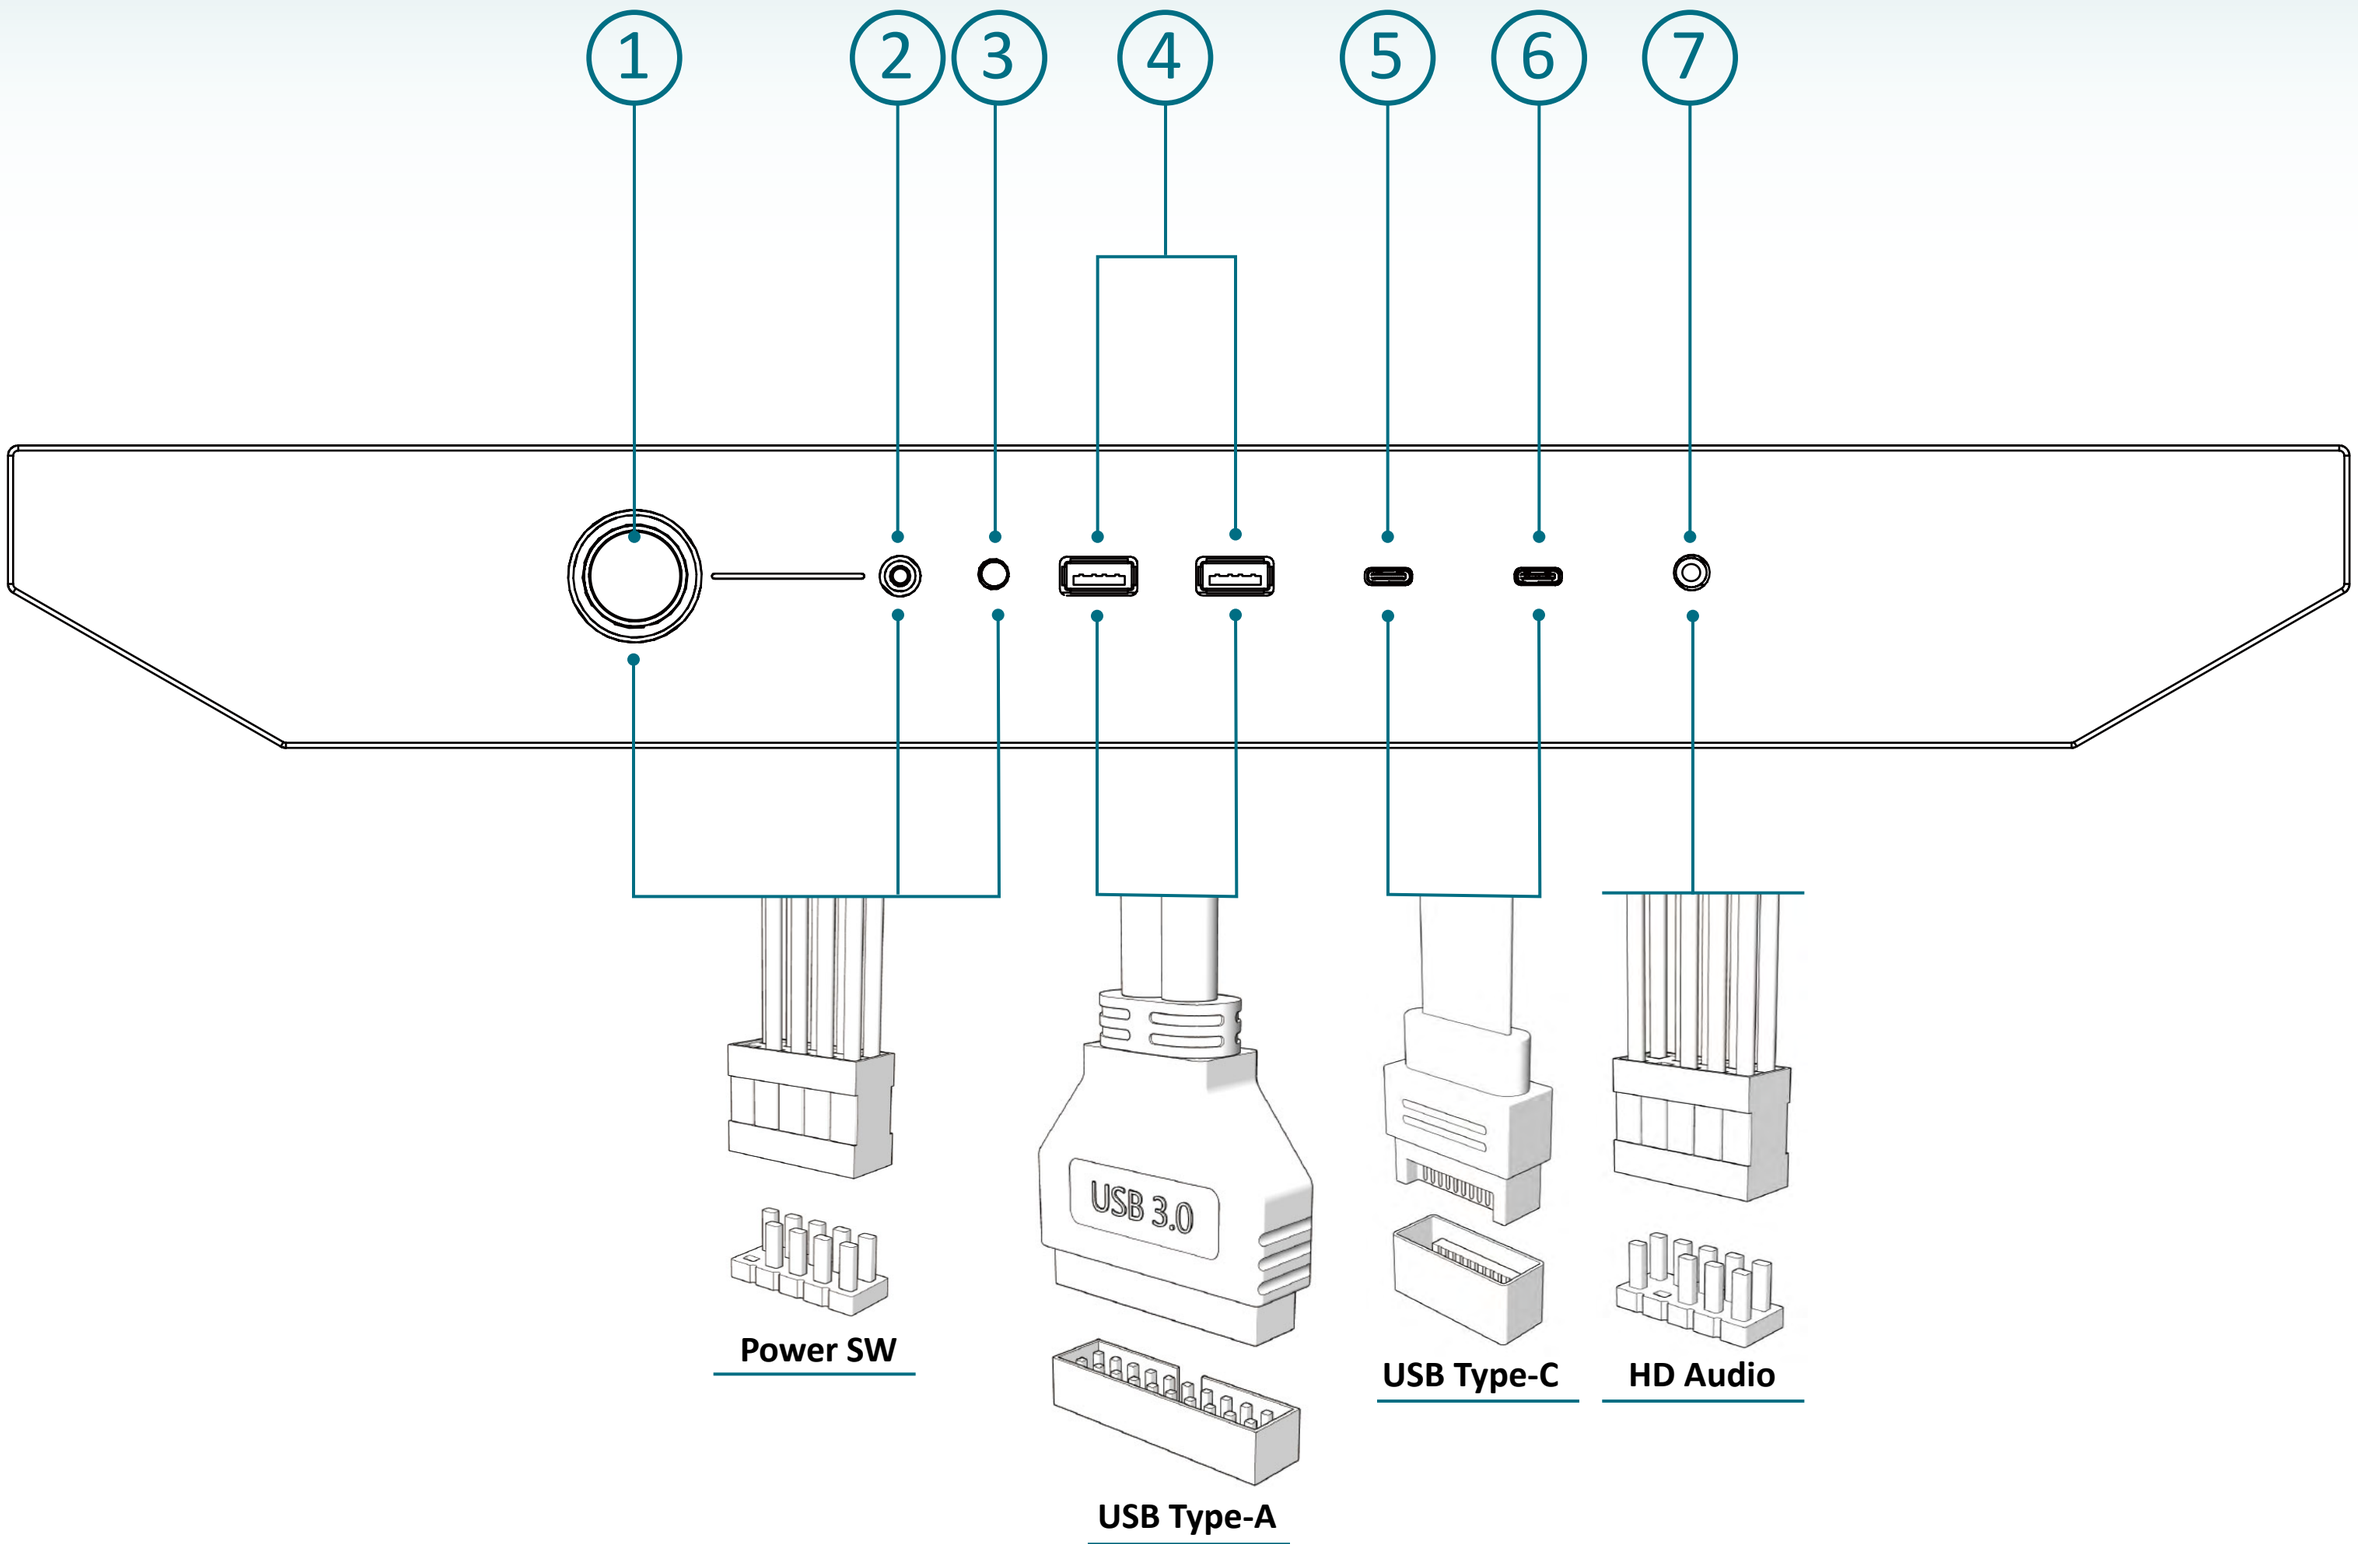

1	电源按键	5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (60W PD)
2	重置键	6	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
3	电源指示灯	7	HD 音源插孔 (符合 CTIA 标准的通用耳麦孔)
4	USB 3.2 Gen 1		


安装指南

解除锁定并滑出系统托盘

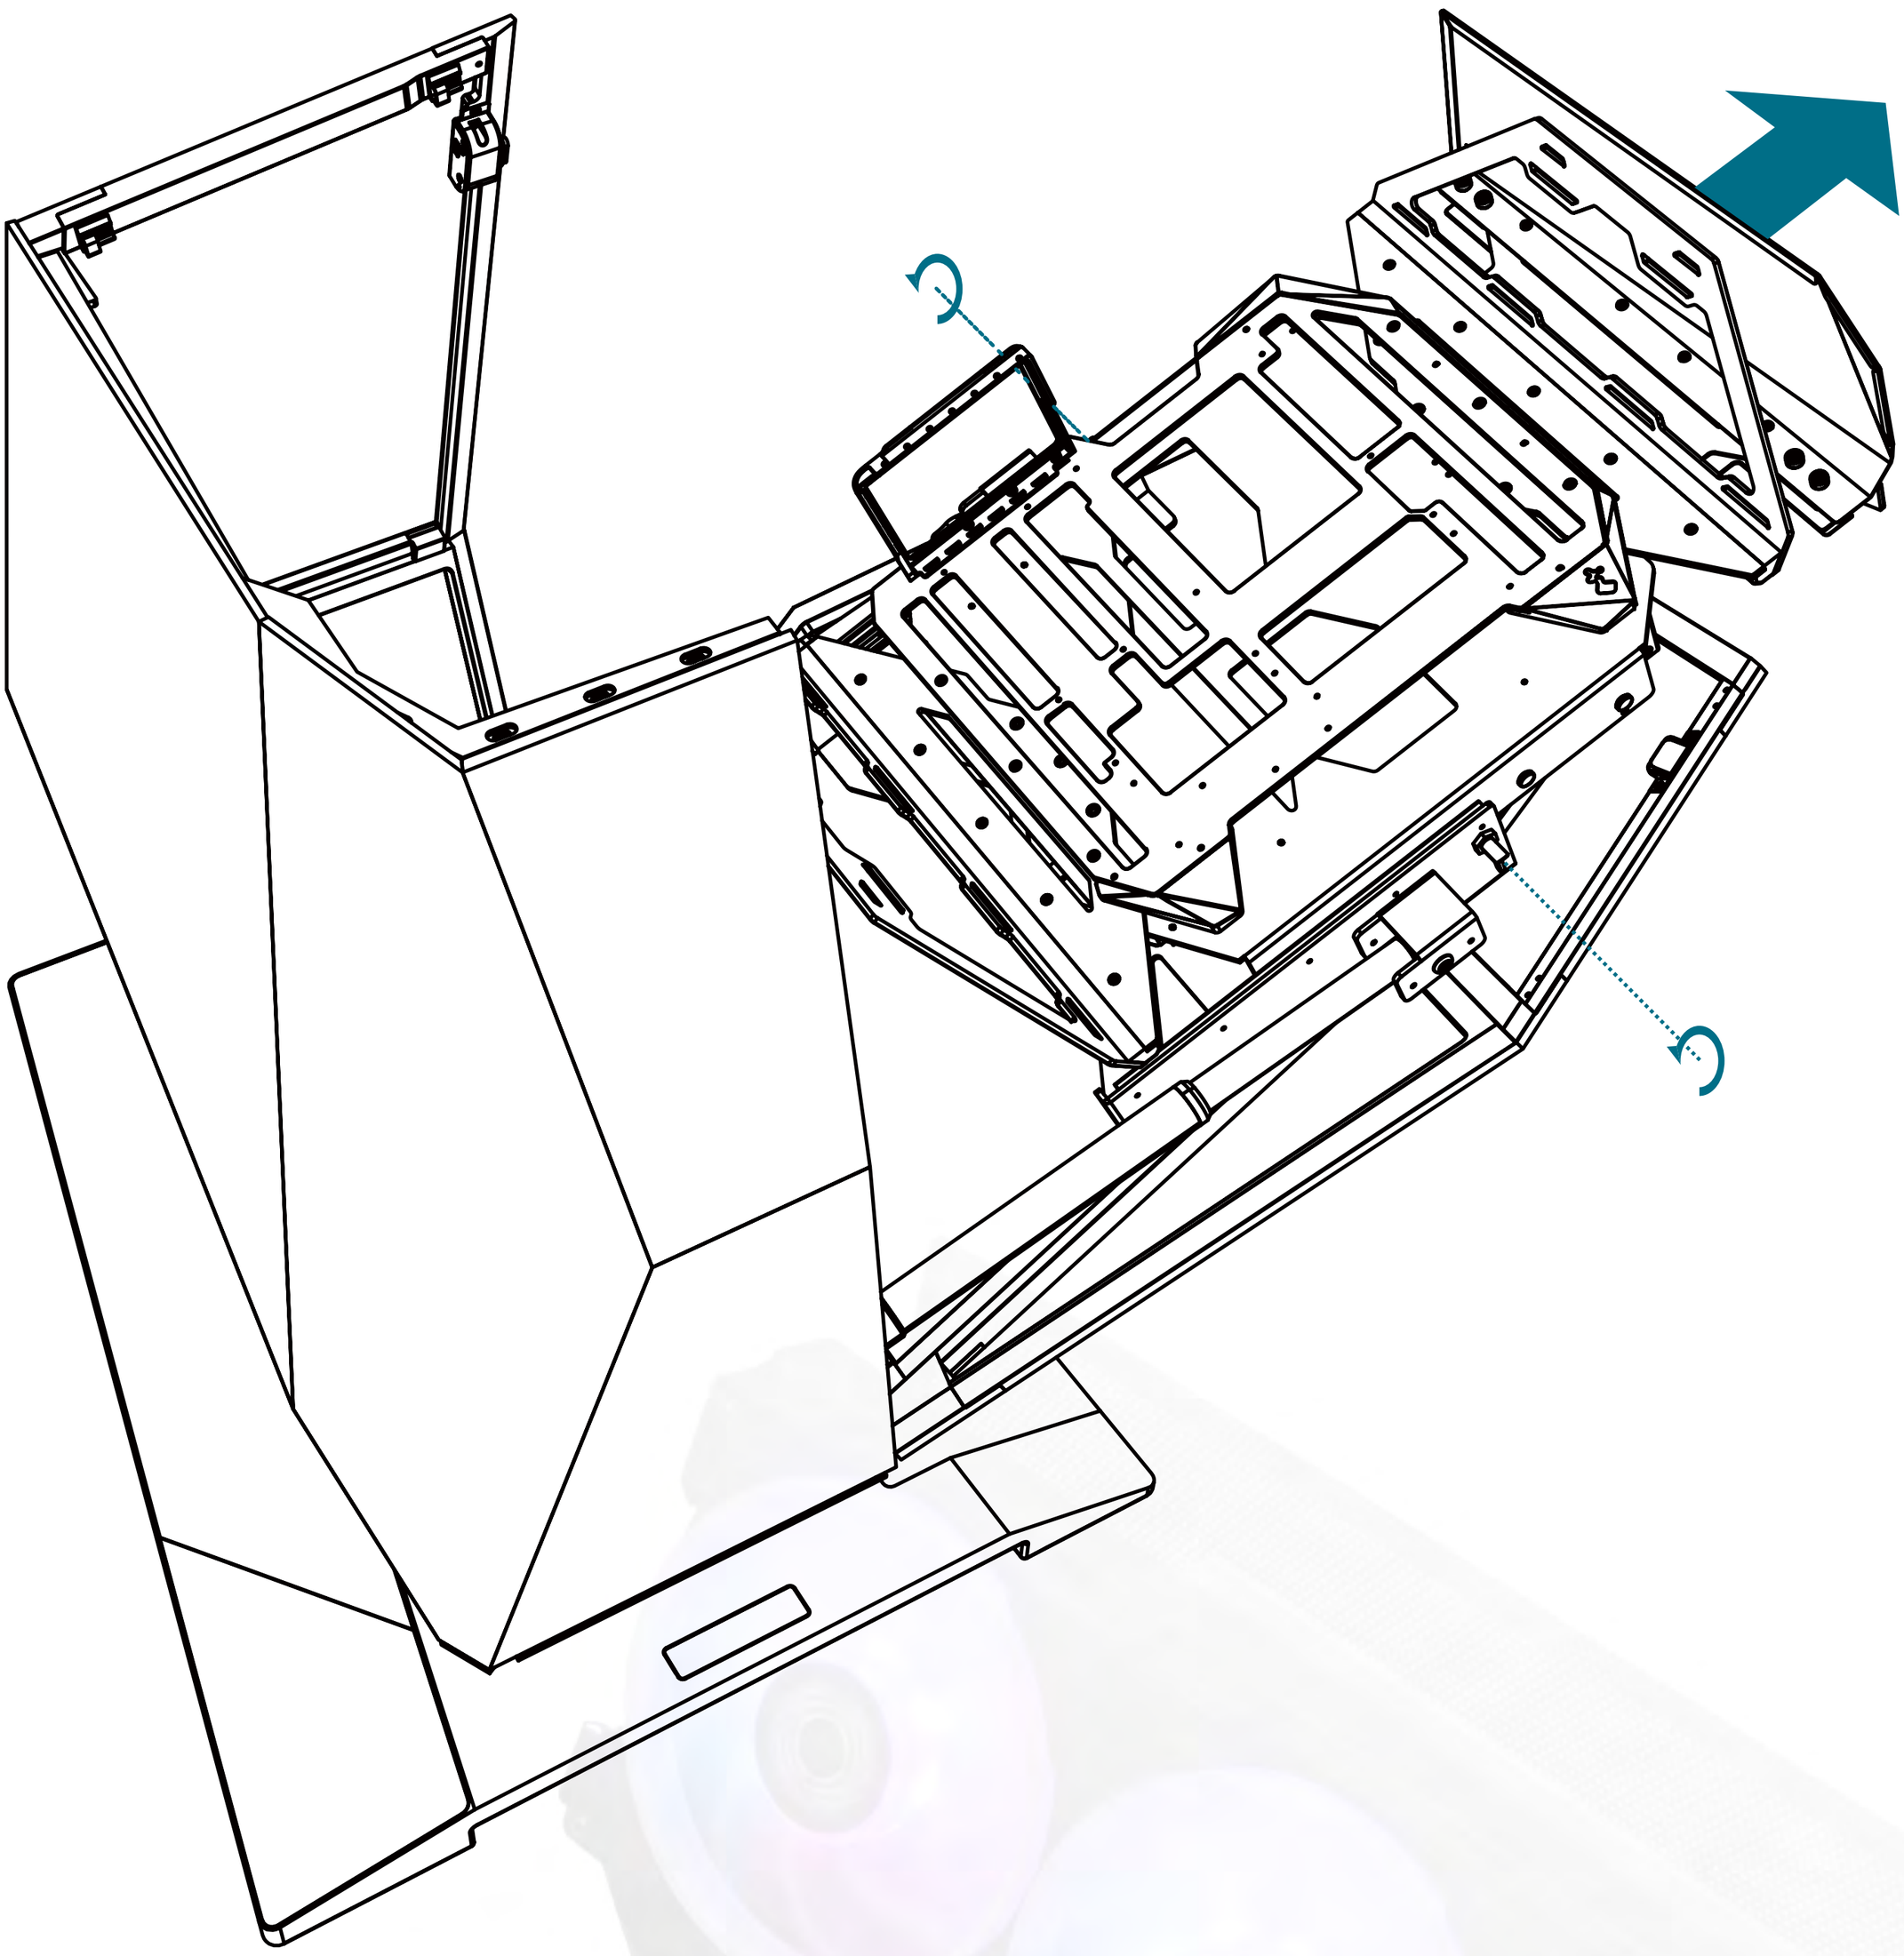

完整安装说明请参阅安装影片。

操 作 说 明

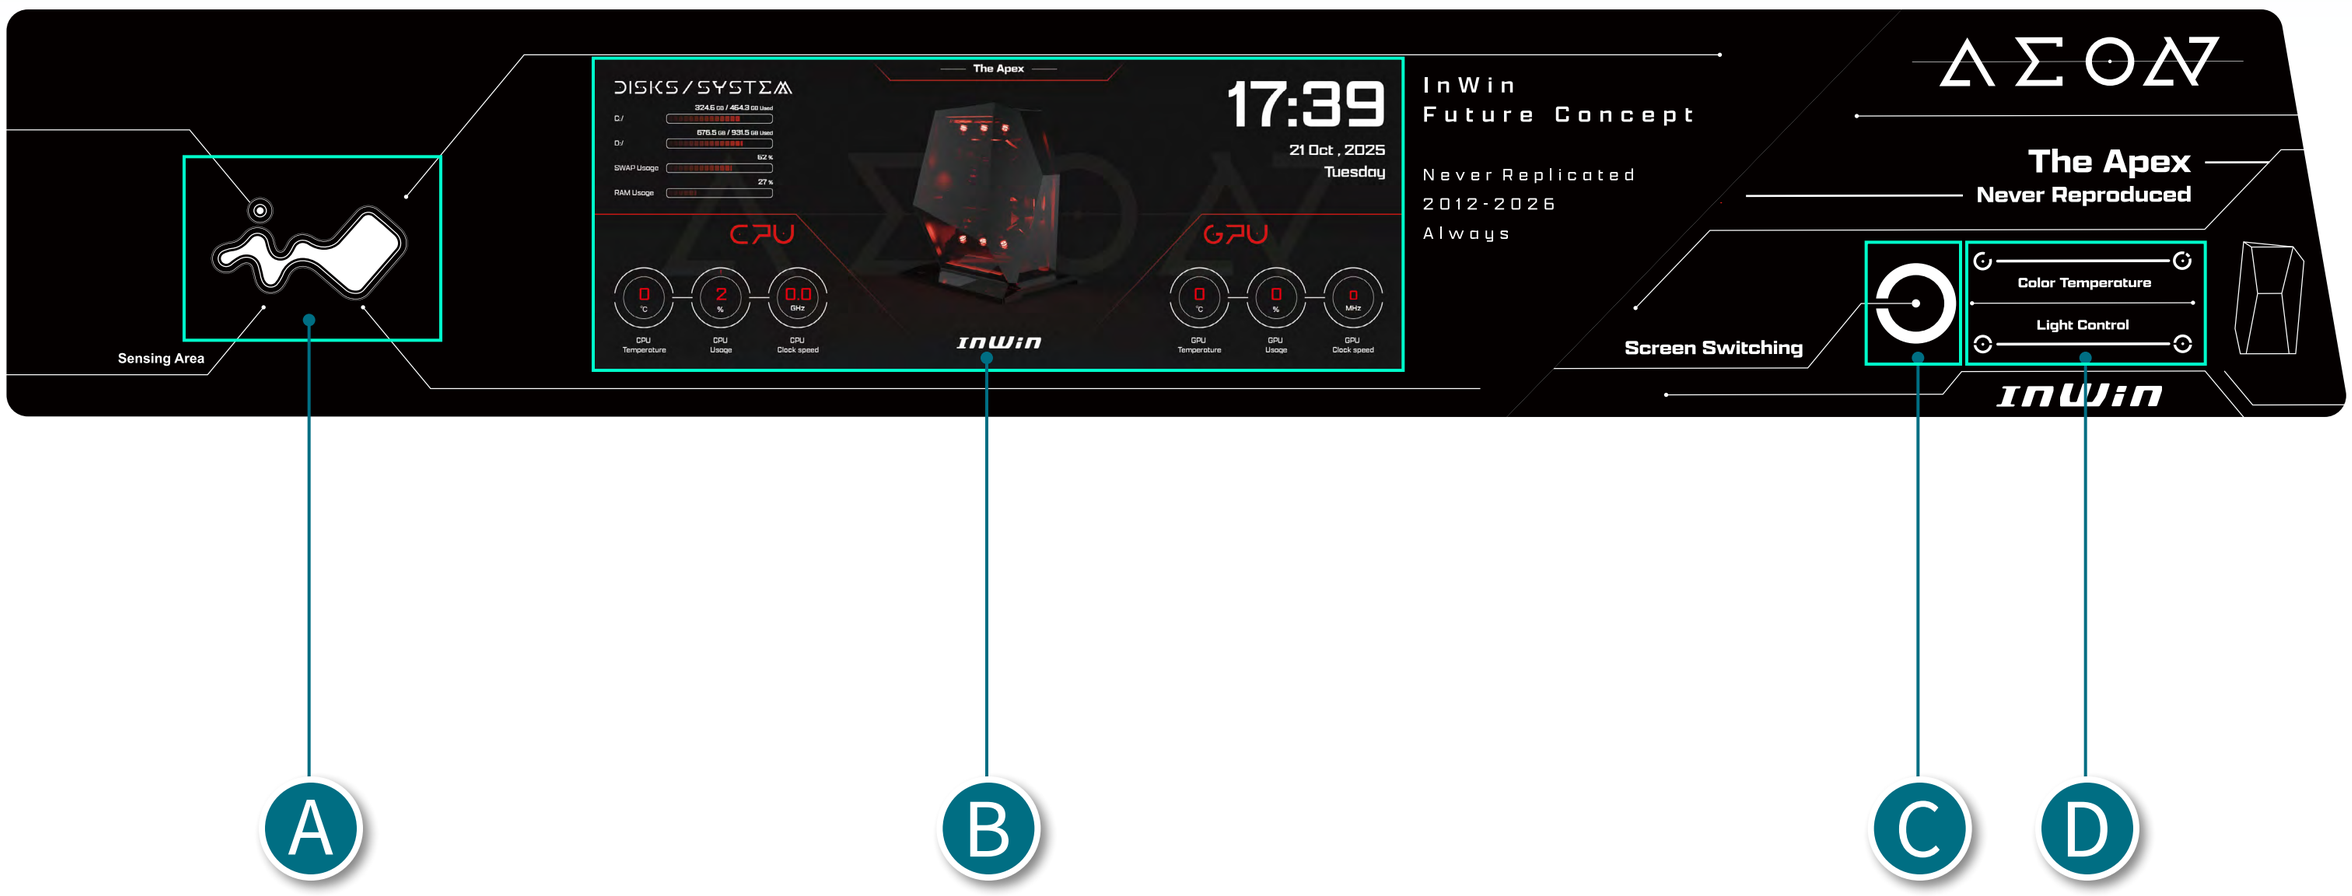

A	RFID 感应区
B	LCD 屏幕
C	画面切换
D	灯光控制面板

机箱作动指南



1. 展开／闭合：

   将 RFID 感应卡置于感应区并持续感应，即可展开或闭合机箱。

   机箱作动时，指示灯将闪烁红光。


2. 暂停：


   将 RFID 感应卡移开感应区，即可暂停机箱作动。

   暂停时，指示灯将闪烁黄光。

3. 停止：

   当机箱完全展开或完全闭合时，将自动停止作动。

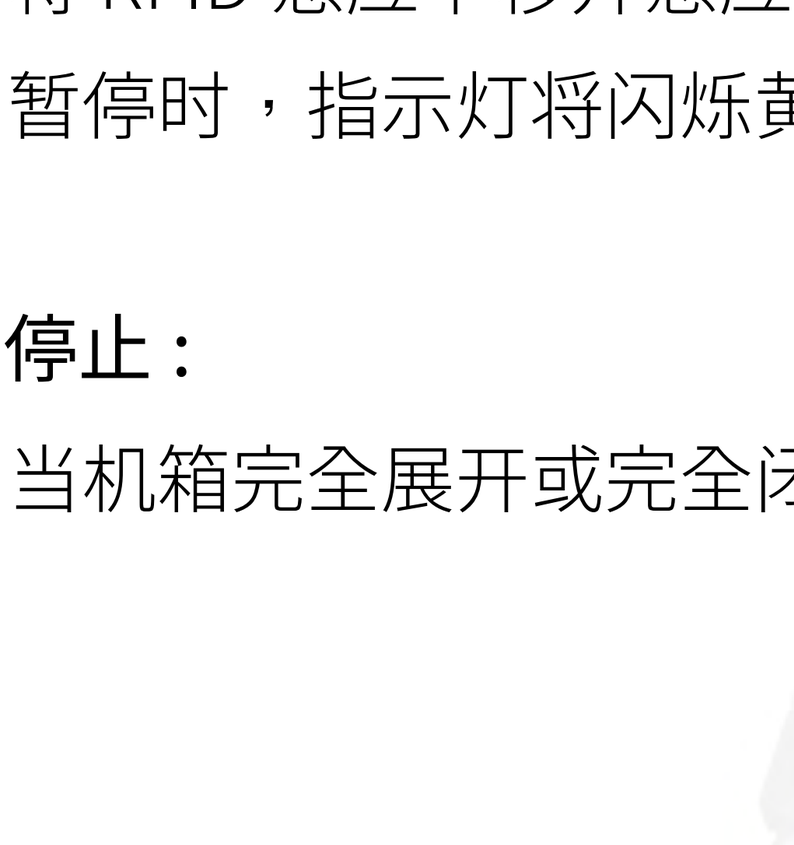

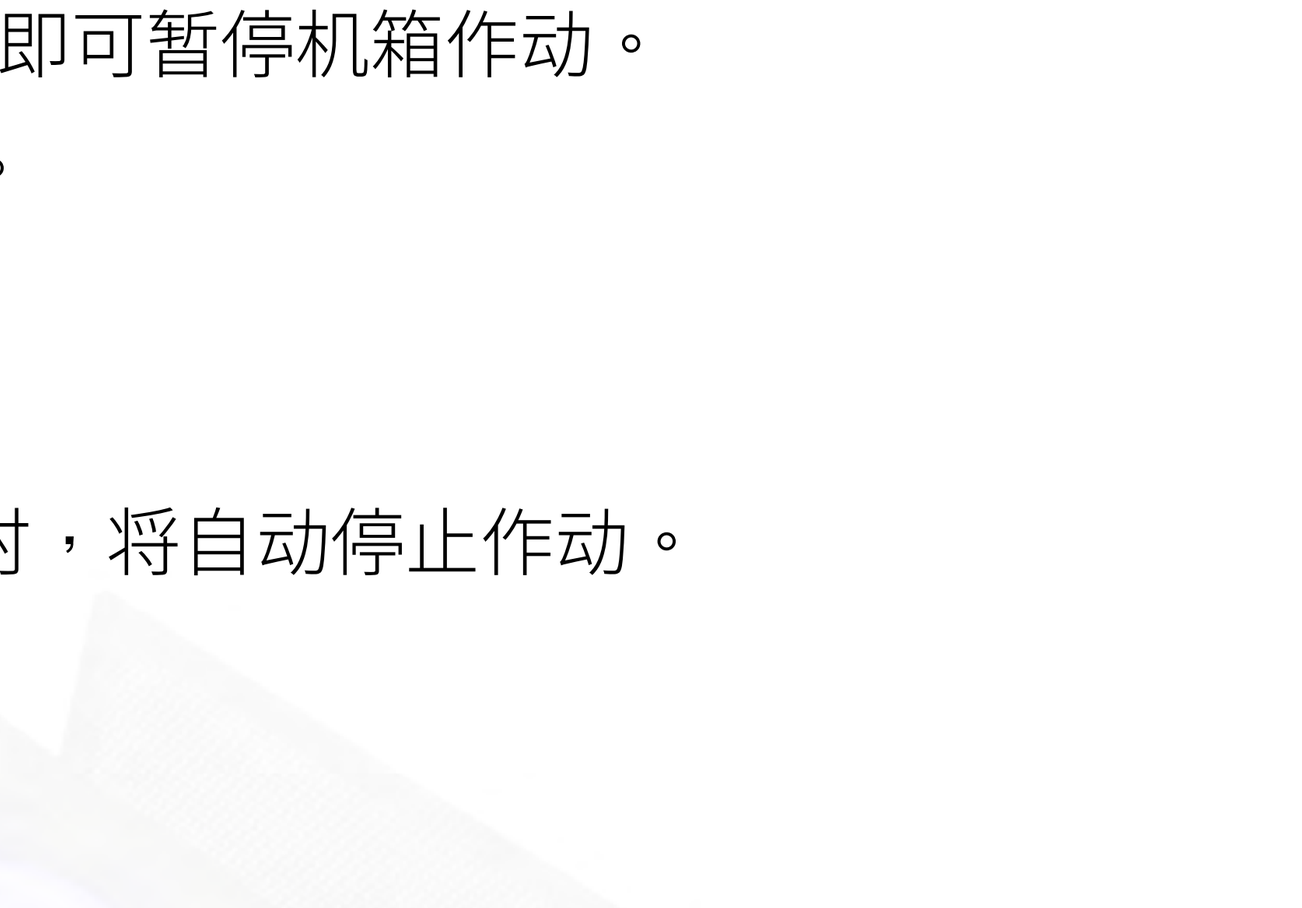

LCD 屏幕操作指南



1. **默认播放：**

   系统通电后，屏幕将短暂显示 InWin 标志，接着自动播放内置的迎广历代形象机影片。

2. **画面切换：**

   按住「 」1 秒，即可在影片播放模式与第二屏幕模式之间切换。

3. **开启／关闭屏幕：**

   按住「 」3 秒，即可开启或关闭 LCD 屏幕。

4. **系统监控：**

   4.1 前往 www.rainmeter.net/ 下载并安装 Rainmeter。

   4.2 前往 www.hwinfo.com/download/ 下载并安装 HWiNFO64。


   4.3 前往下载中心下载 AEON 系统监控面板。

   4.4 将 LCD 屏幕切换至第二屏幕模式，再按照面板套件内附的说明完成设置。

* 详细操作说明请参阅画面切换影片。

灯光操作指南



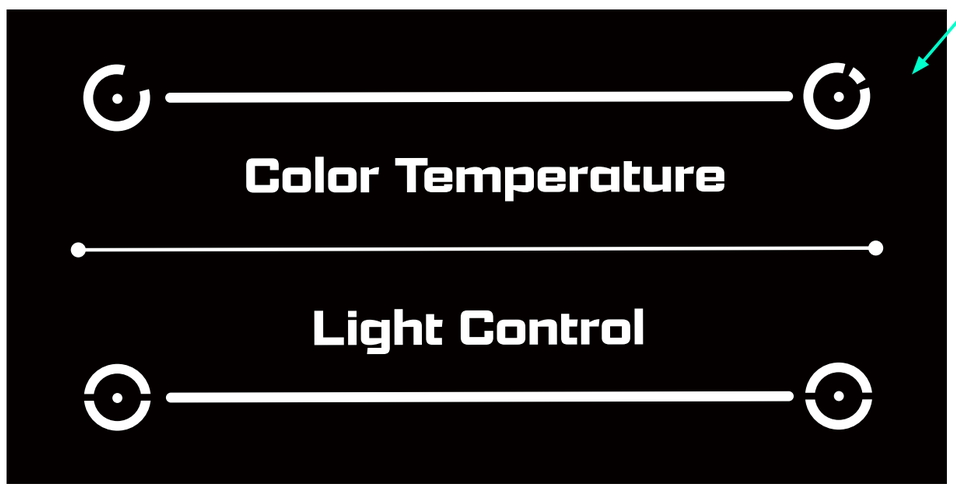

1. 色温调整：

1.1 手指沿着触控条滑动，即可调整色温；向右滑动为冷白光，向左滑动为暖白光。

1.2 点按右侧图标  ，可选择冷白光。

1.3 点按左侧图标  ，可选择暖白光。

2. 灯光控制：

2.1 手指沿着触控条滑动，即可调整亮度；向右滑动可提高亮度，向左滑动可降低亮度。

2.2 点按右侧图标  ，可开启灯光。

2.3 点按左侧图标  ，可关闭灯光。

注 意 事 项 和 保 修 范 围

■ 注意事项

1. 请遵循本使用手册的指示进行安装。
2. 请勿拆解机箱或拆卸本使用手册中未指定的任何螺丝，否则可能导致机箱损坏或造成意外伤害。
3. 操作不当或误用可能导致机箱损坏；因此造成的所有缺陷与损坏，均不在保修范围内。
4. 请勿让儿童操作机箱。
5. 机箱作动时请保持安全距离，避免触碰机箱，以免受伤。
6. AEON 采用附有防爆膜的钢化玻璃。其强度虽高于普通玻璃，但并非坚不可摧，请小心使用。
7. 所有已安装系统组件的总重量不得超过 25 公斤。
8. 原包装仅限用于运输空机箱。机箱内已安装系统组件时，请勿使用原包装寄送或搬运，以免在运输过程中造成损坏。
9. 安装电脑组件时，请采取防静电措施，以防止静电放电（ESD）造成损坏。未采取必要的防护措施，可能导致安装人员受伤或设备损坏。安装不当可能导致主板及其他系统组件烧毁。
10. 为避免损坏，请勿将本产品用于其指定用途以外的任何目的。
11. 任何改装都可能损坏本产品。
12. 寄送或搬运前，请先卸下所有内部设备，包括电源供应器、硬盘、主板、CPU 等。
13. 存放机箱时，请远离高温环境及电暖器等可能产生高温的设备。
14. 如需进一步技术支持，请访问 InWin 论坛 https://forum.in-win.com/

■ 保修范围

1. 有关更详细的保修信息，请访问 InWin 零售产品网站 www.in-win.com。
2. 实际产品如有变更，恕不另行通知。迎广科技股份有限公司保留最终修改权利。

Innovation from
Inception to Integration

Copyright © 2026 In Win Development Inc. All Rights Reserved.