AEON

FULL TOWER



使用者手冊

產品影片資訊

AEON 產品影片

AEON 安裝影片

AEON 開箱指南


規　格


產品名稱	AEON
產品型號	IW-CS-AEON
顏色	銀
機殼型式	高直立式機殼
材質	鋁 , 強化玻璃 , 鏡面不鏽鋼 , SGCC
主機板兼容	12" x 13" (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
介面卡擴充槽	8 x PCIe
最高兼容性	支援高規格顯示卡長度 : 360 mm 支援 CPU 散熱器高度 : 140 mm
輸出 / 入埠	Power Button Reset Button 2 x USB 3.2 Gen 1 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (60W PD) 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C HD Audio (CTIA - SPK/MIC)
隱藏式磁碟槽	4 x 2.5"
散熱系統相容	**風扇支援 :** Top: 3 x 120 / 140 mm Bottom: 3 x 120/140 mm **水冷排支援 :** Top: 1 x 360/420 mm (最大厚度 : 30 mm) Bottom: 1 x 360/420 mm (最大厚度 : 40 mm)
電源供應器相容	2 x PSII : ATX12V - 可安裝長度達 270 mm
產品尺寸 (長 x 寬 x 高)	839 x 691 x 912 mm
產品尺寸 - 展開 (長 x 寬 x 高)	1310 x 691 x 912 mm
包裝尺寸 (長 x 寬 x 高)	971 x 851 x 1094 mm
淨重	71.5 kg
毛重	123 kg

* 本產品符合歐盟有害物質使用限制指引 (RoHS)。
* 產品規格視各銷售區域略有不同。

零件包



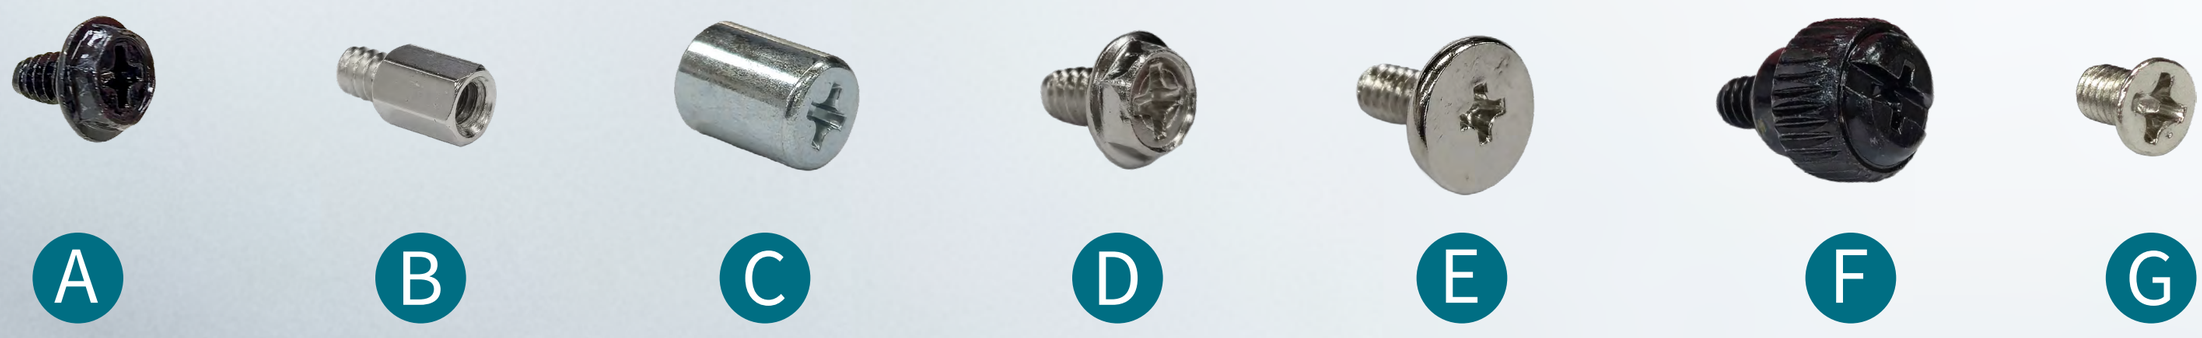


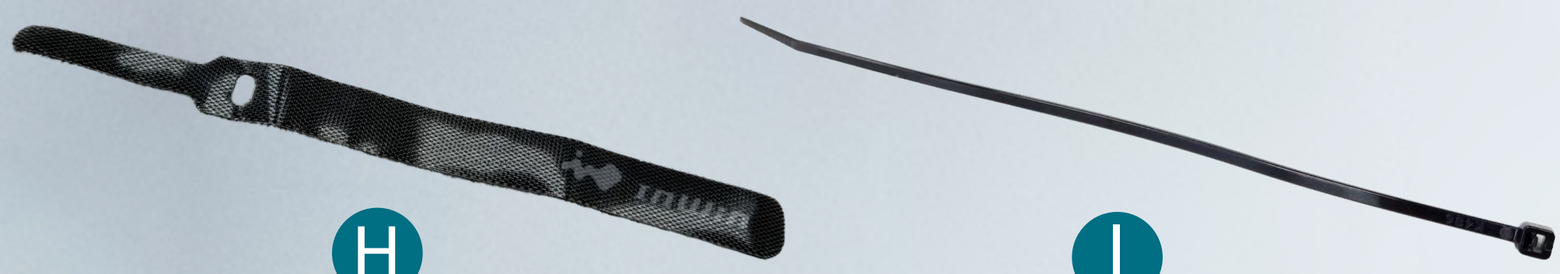




A	主機板螺絲 x 16	G	2.5" SSD 螺絲 x 16
B	主機板銅柱 x 12	H	魔鬼氈束帶 x 10
C	主機板銅柱套筒 x 1	I	束線帶 x 10
D	PSU 螺絲 x 10	J	L 型六角扳手 x 1
E	水冷排螺絲 x 24	K	RFID 感應卡 x 2
F	上網孔面板手旋螺絲 x 4	L	拭鏡布 x 1


機 體 結 構

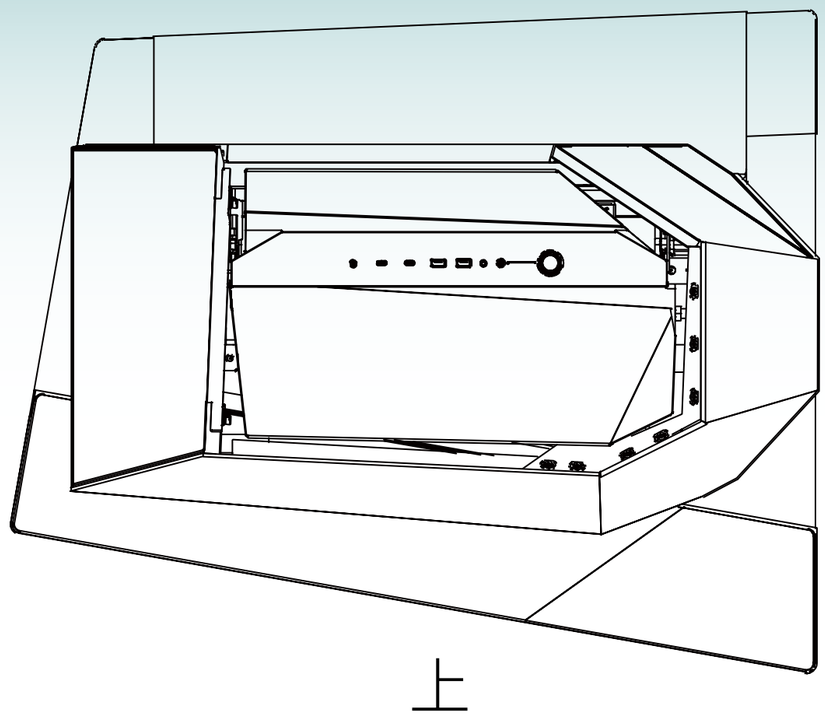


上

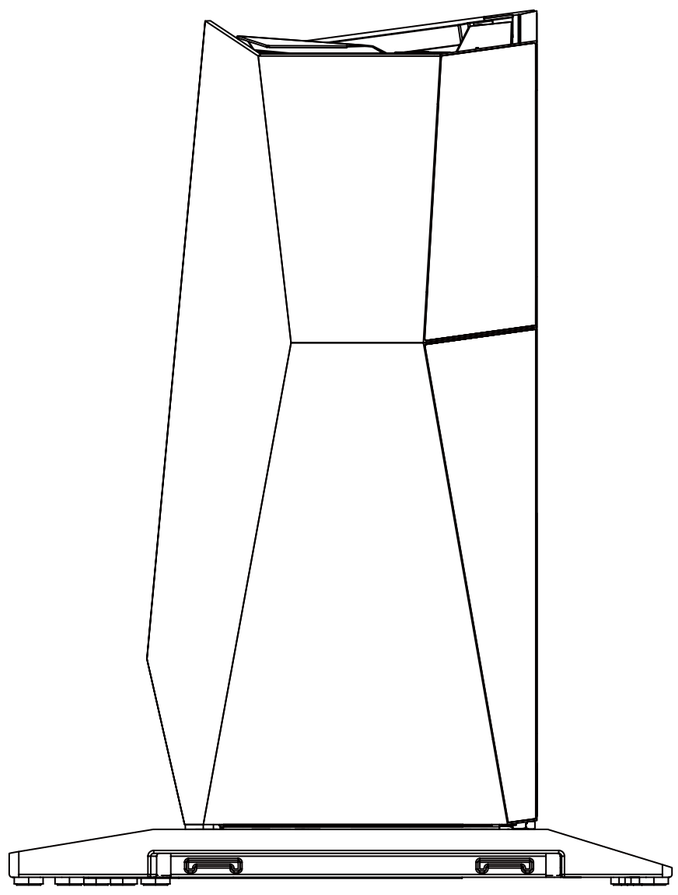


前

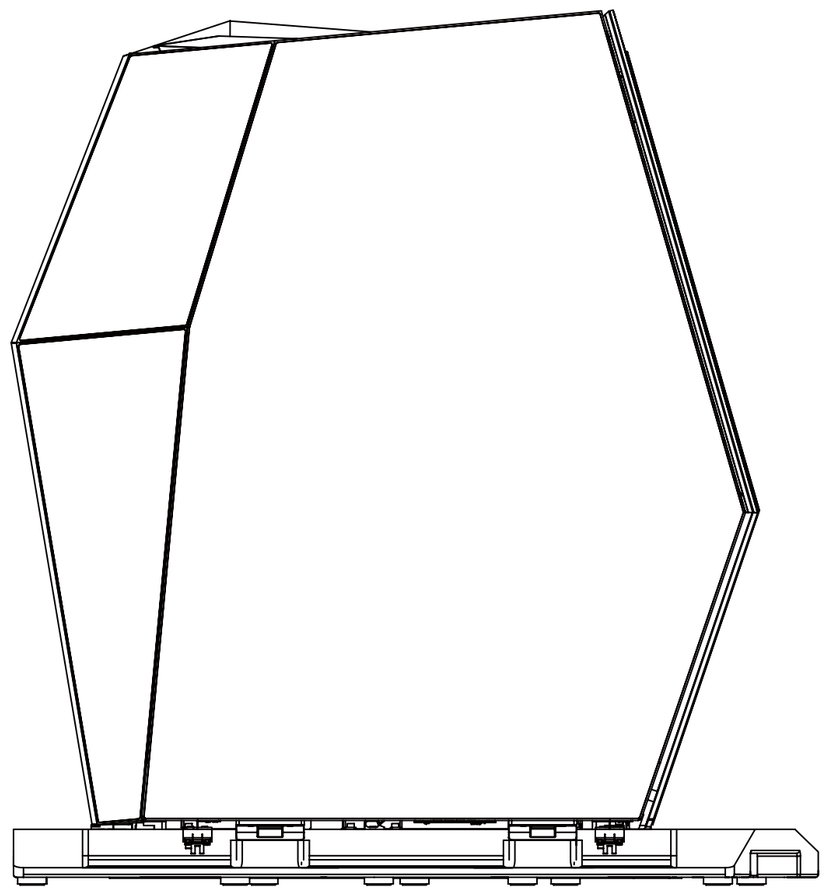


左

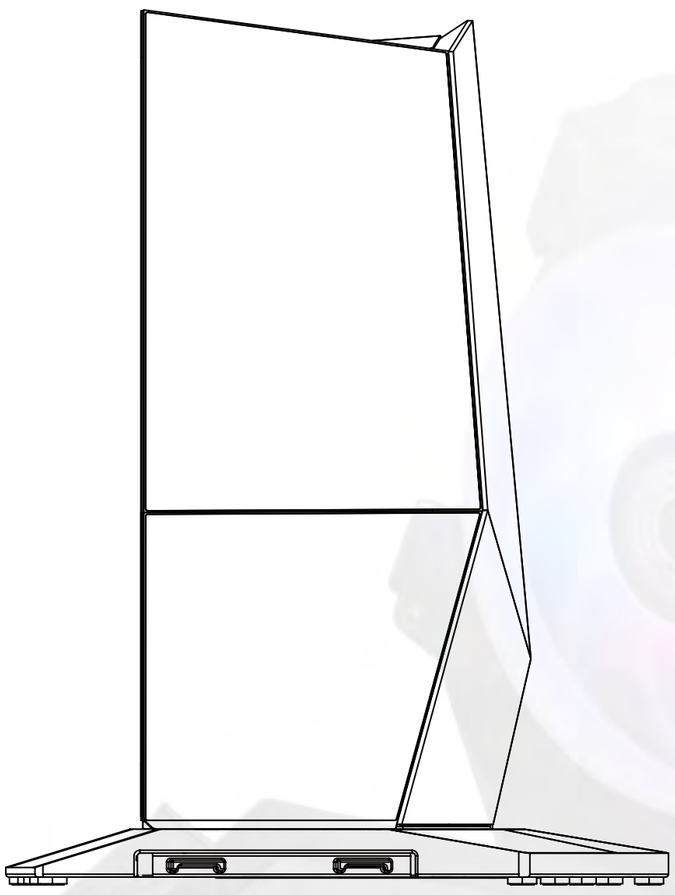

後

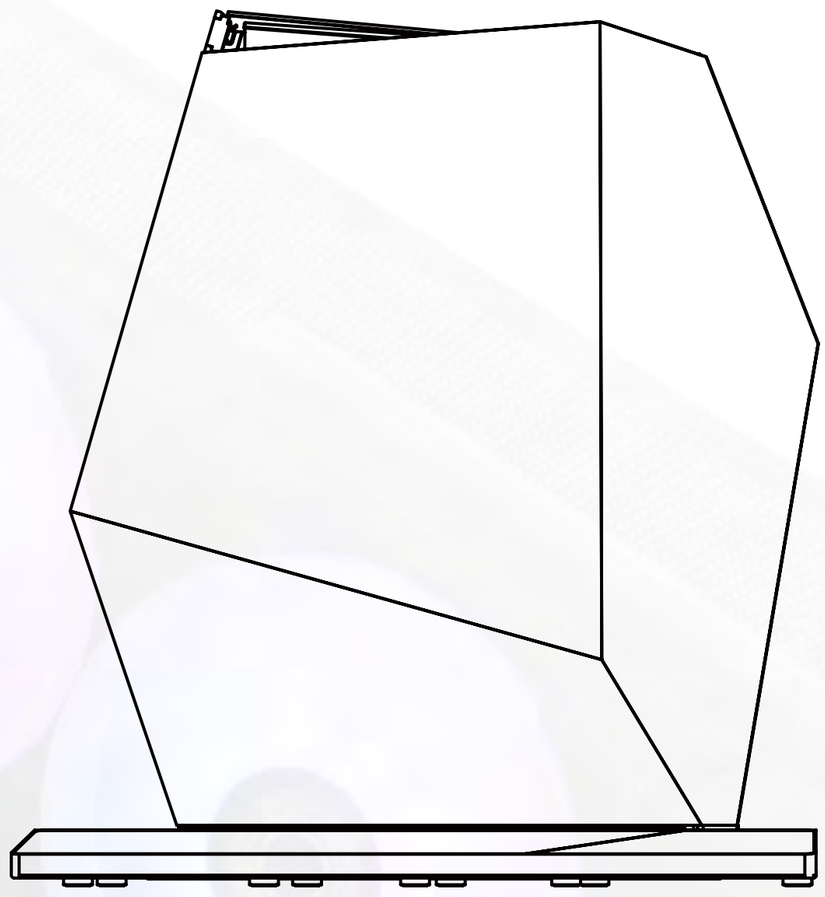


右

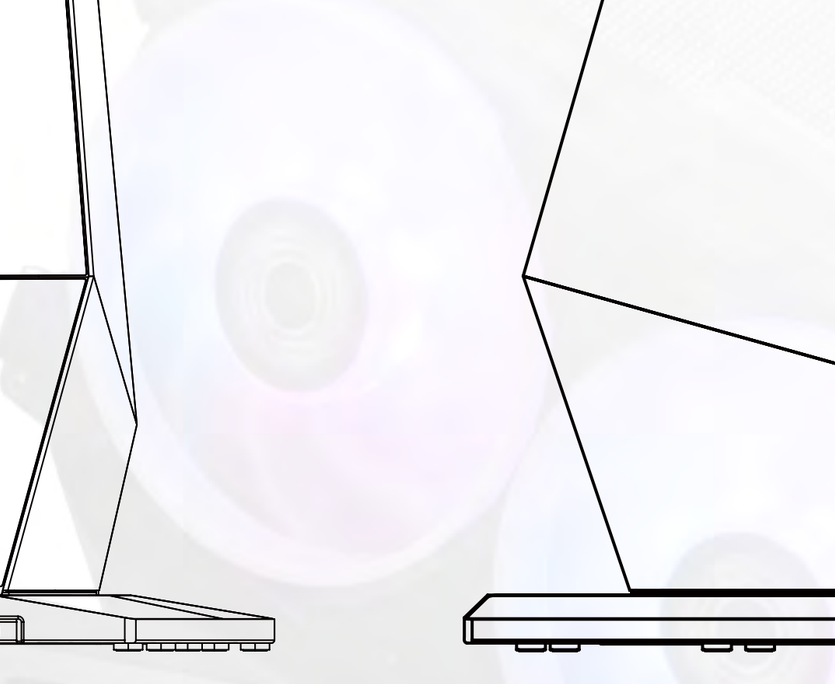


下

機 體 結 構

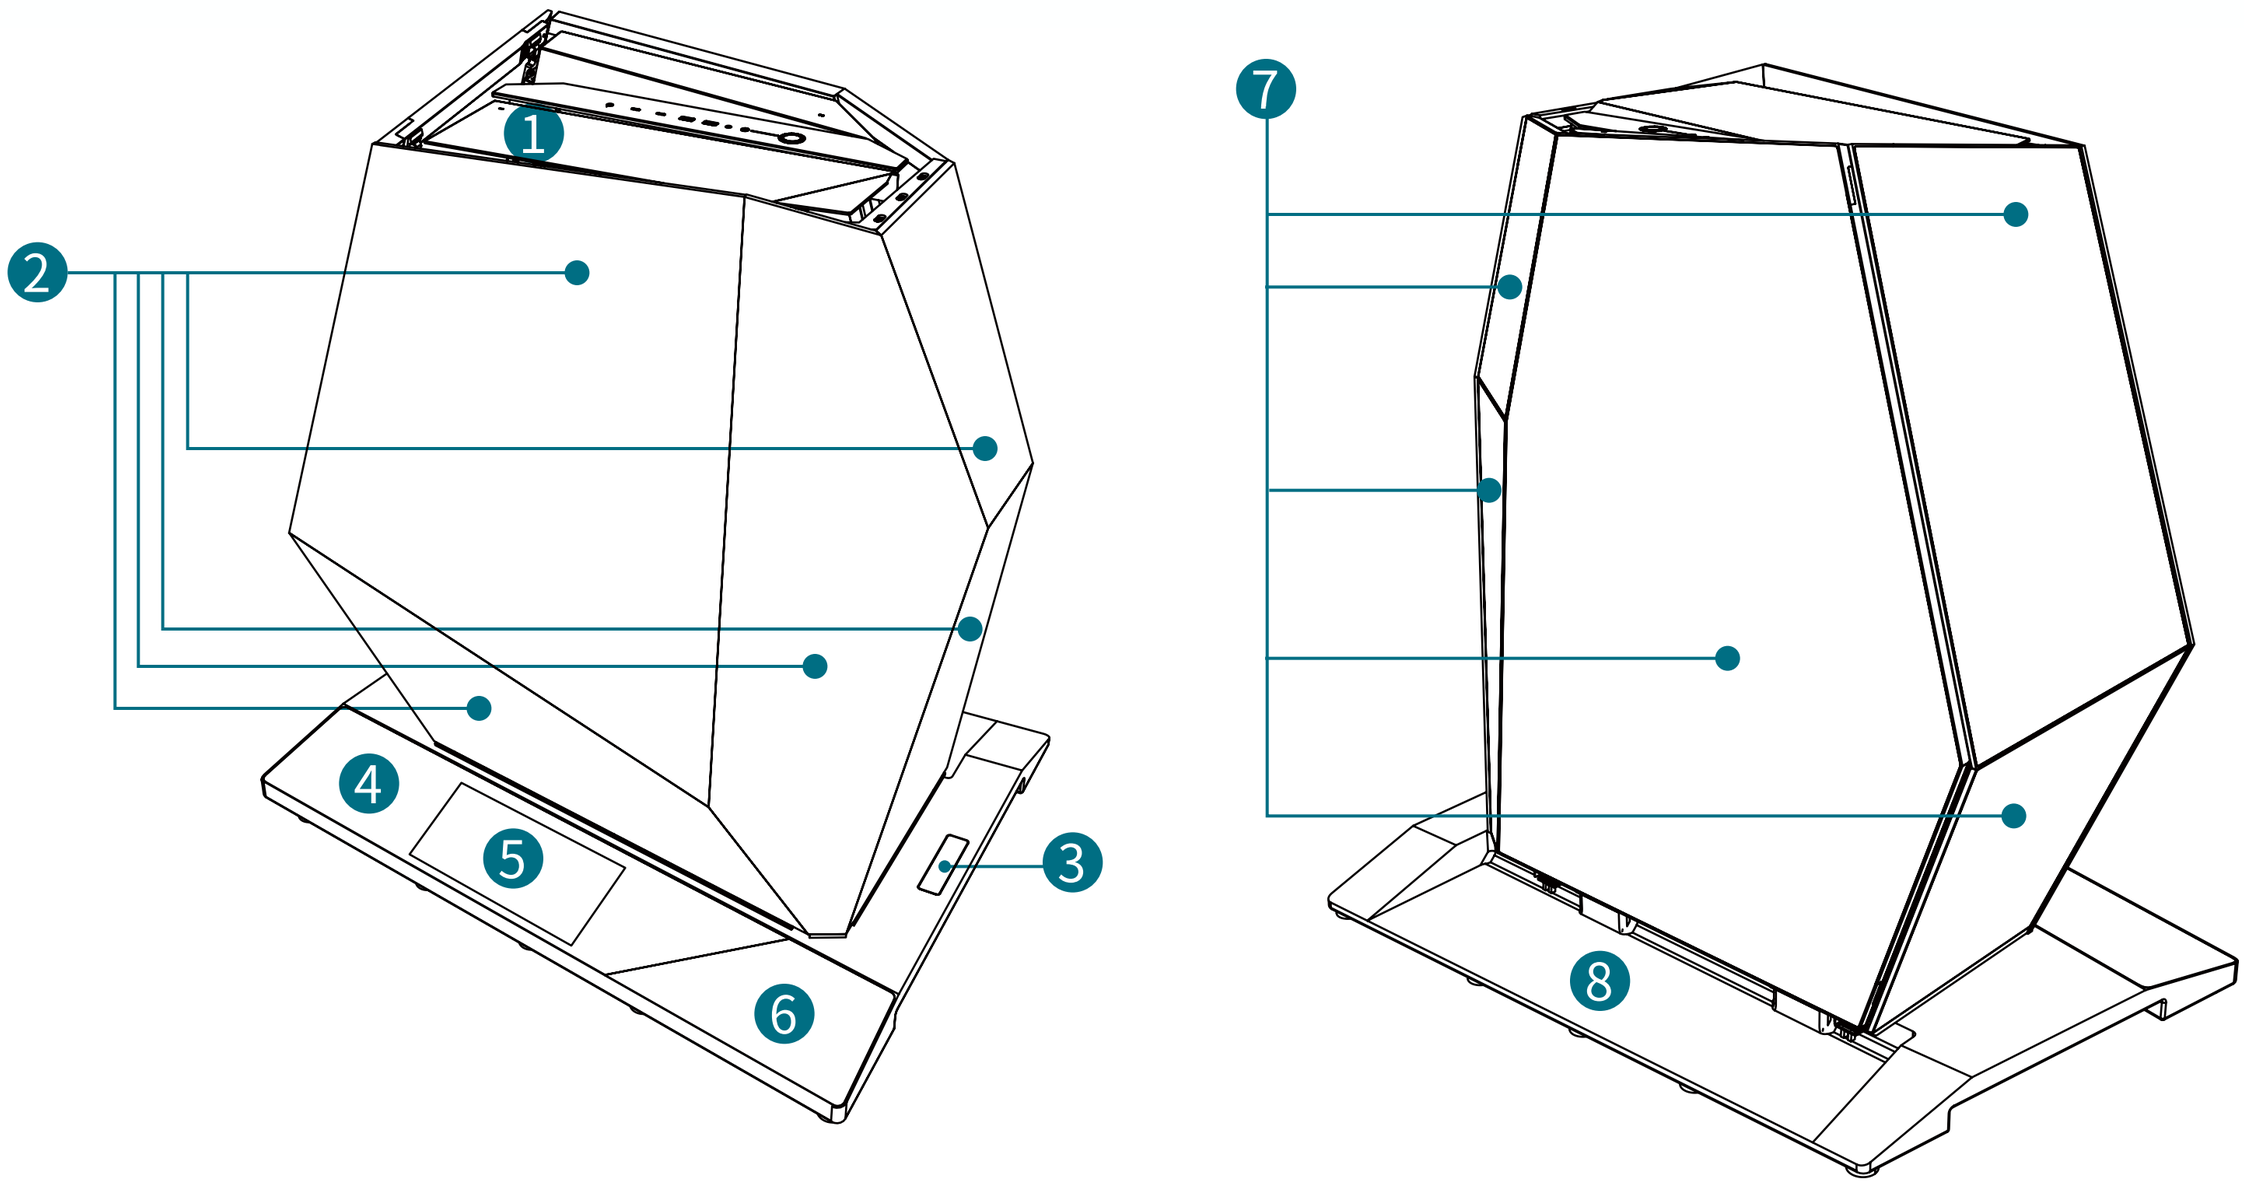


1	頂部 I/O 網孔面板
2	前強化玻璃面板
3	限量版序號區
4	RFID 感應區
5	LCD 螢幕
6	觸控面板
7	不鏽鋼後面板
8	翻砂鑄造鋁合金底座

機 體 結 構

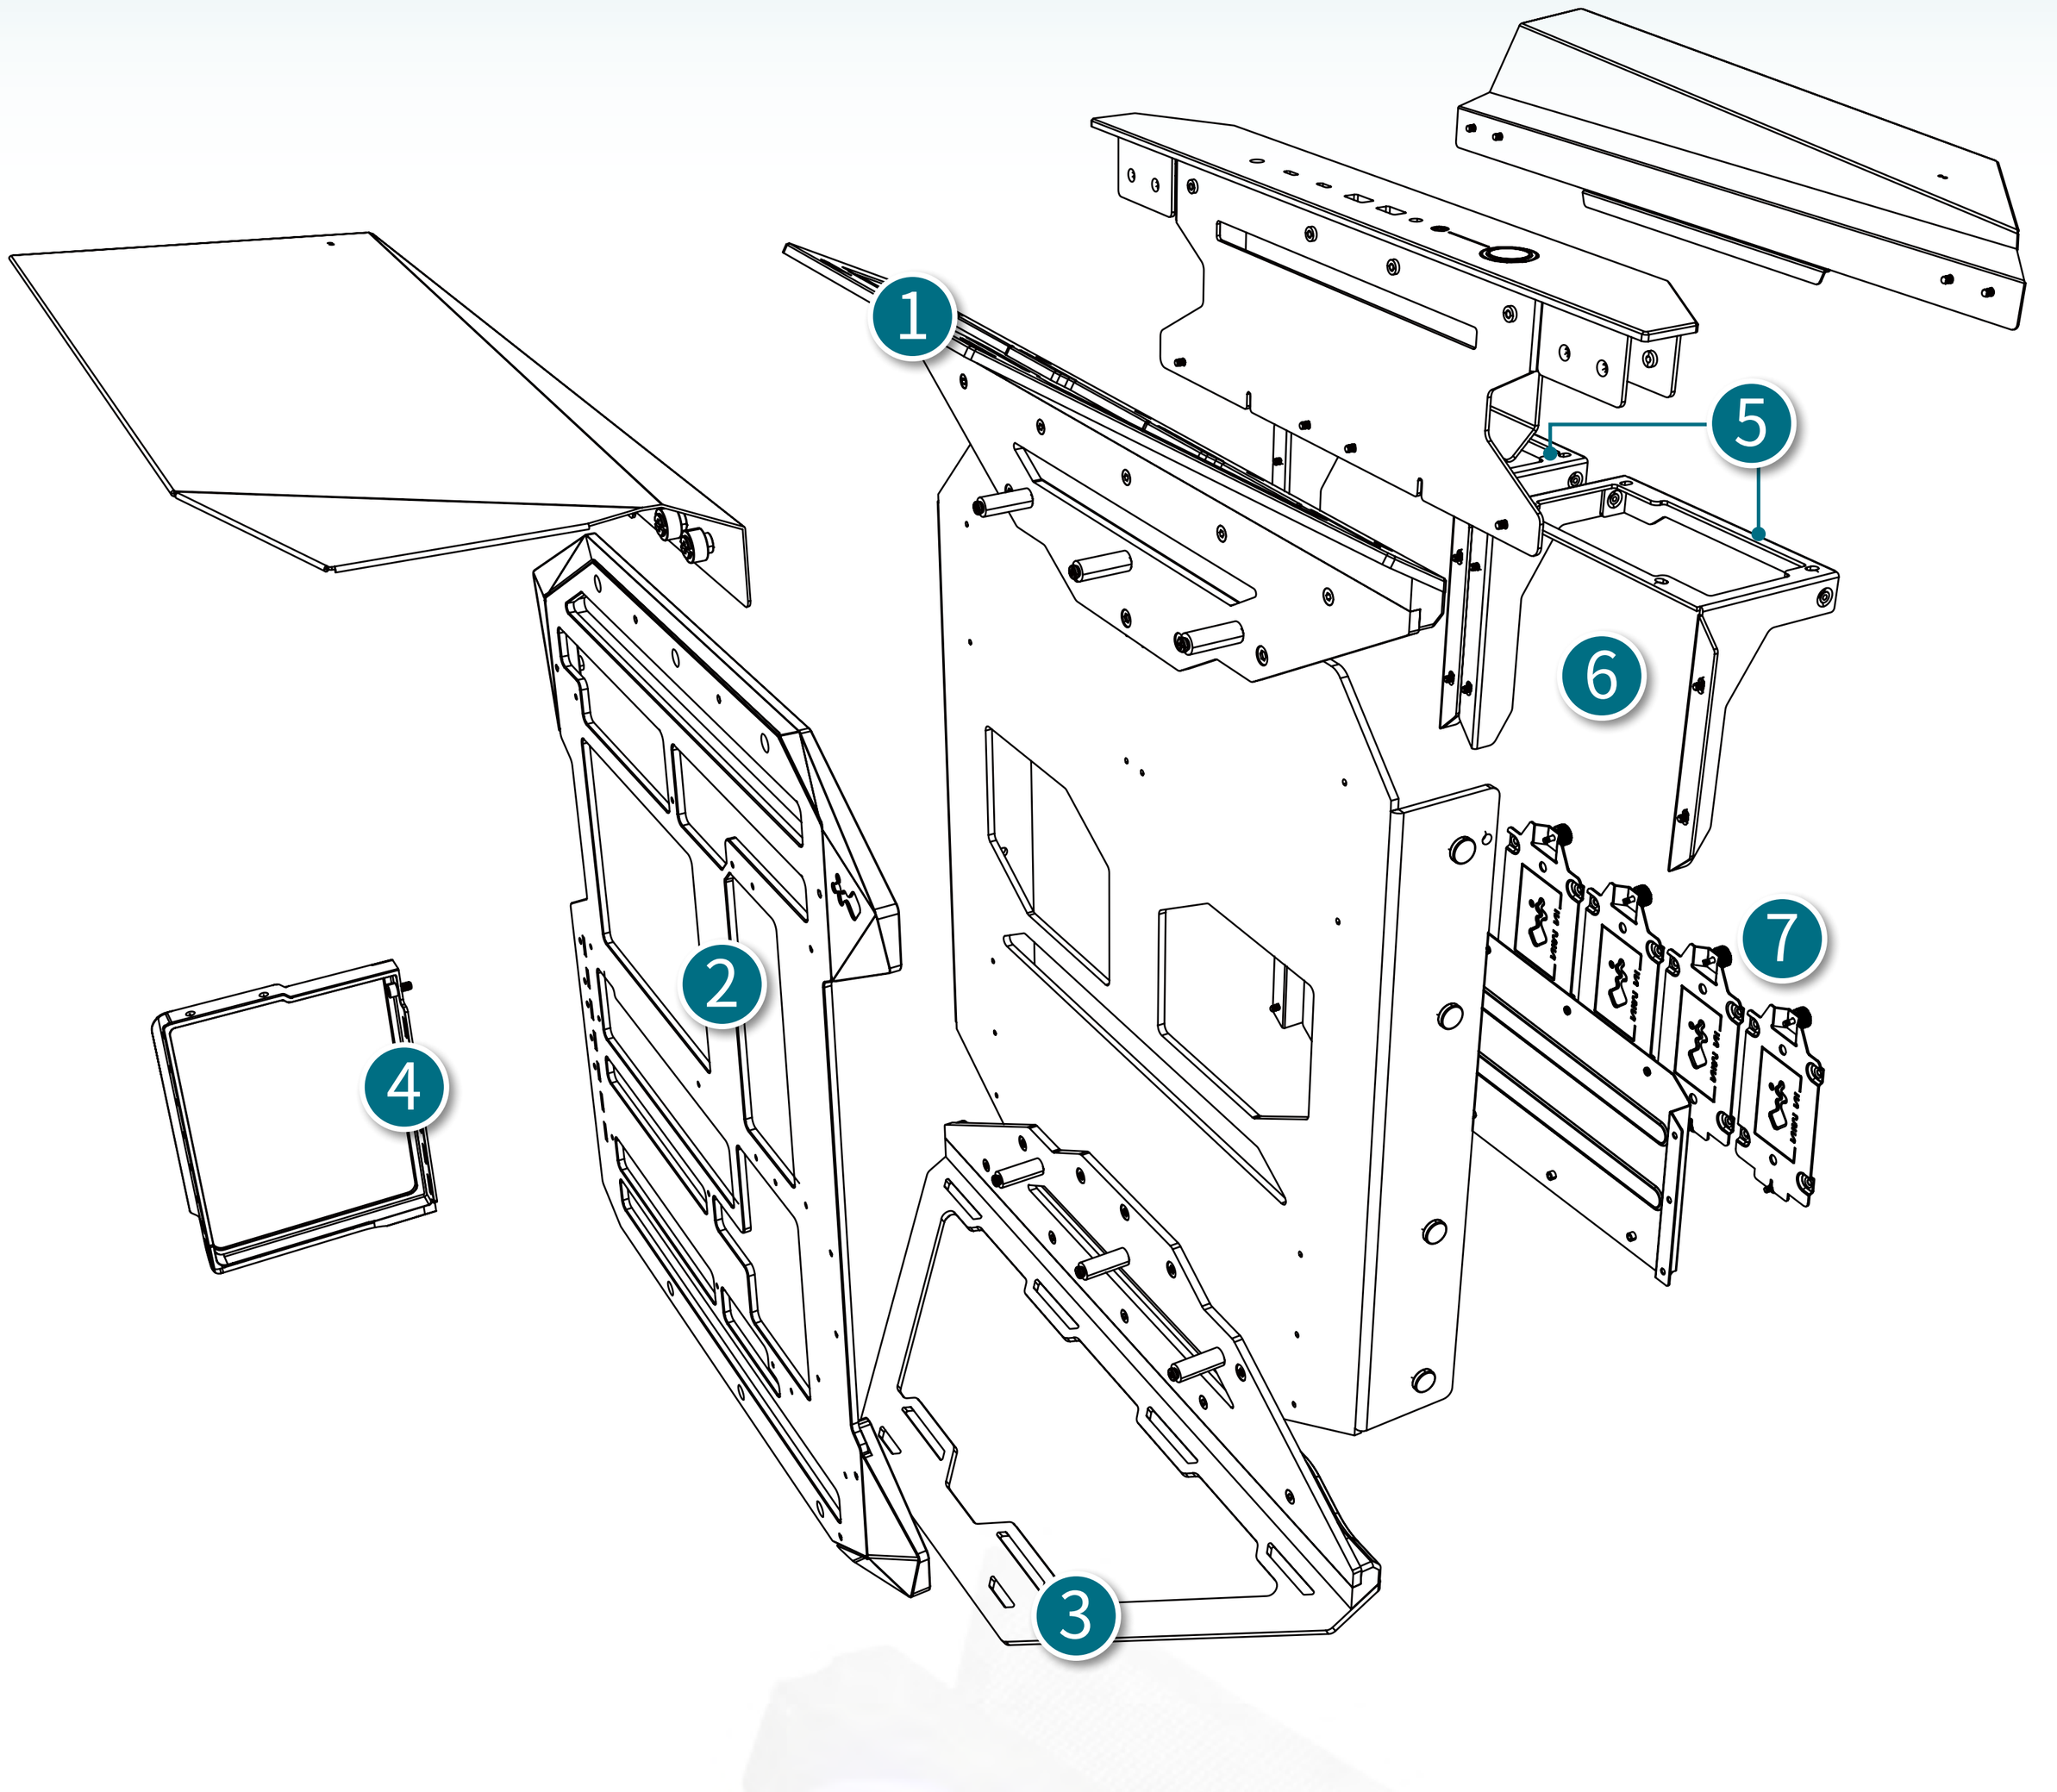

1	上置風扇 / 水冷排安裝區
2	主機板安裝區
3	下置風扇 / 水冷排安裝區
4	PCIe 介面卡擴充槽
5	電源供應器支架
6	電源供應器安裝區
7	後置 2.5" 硬碟安裝區


前置 I/O 與線材連接

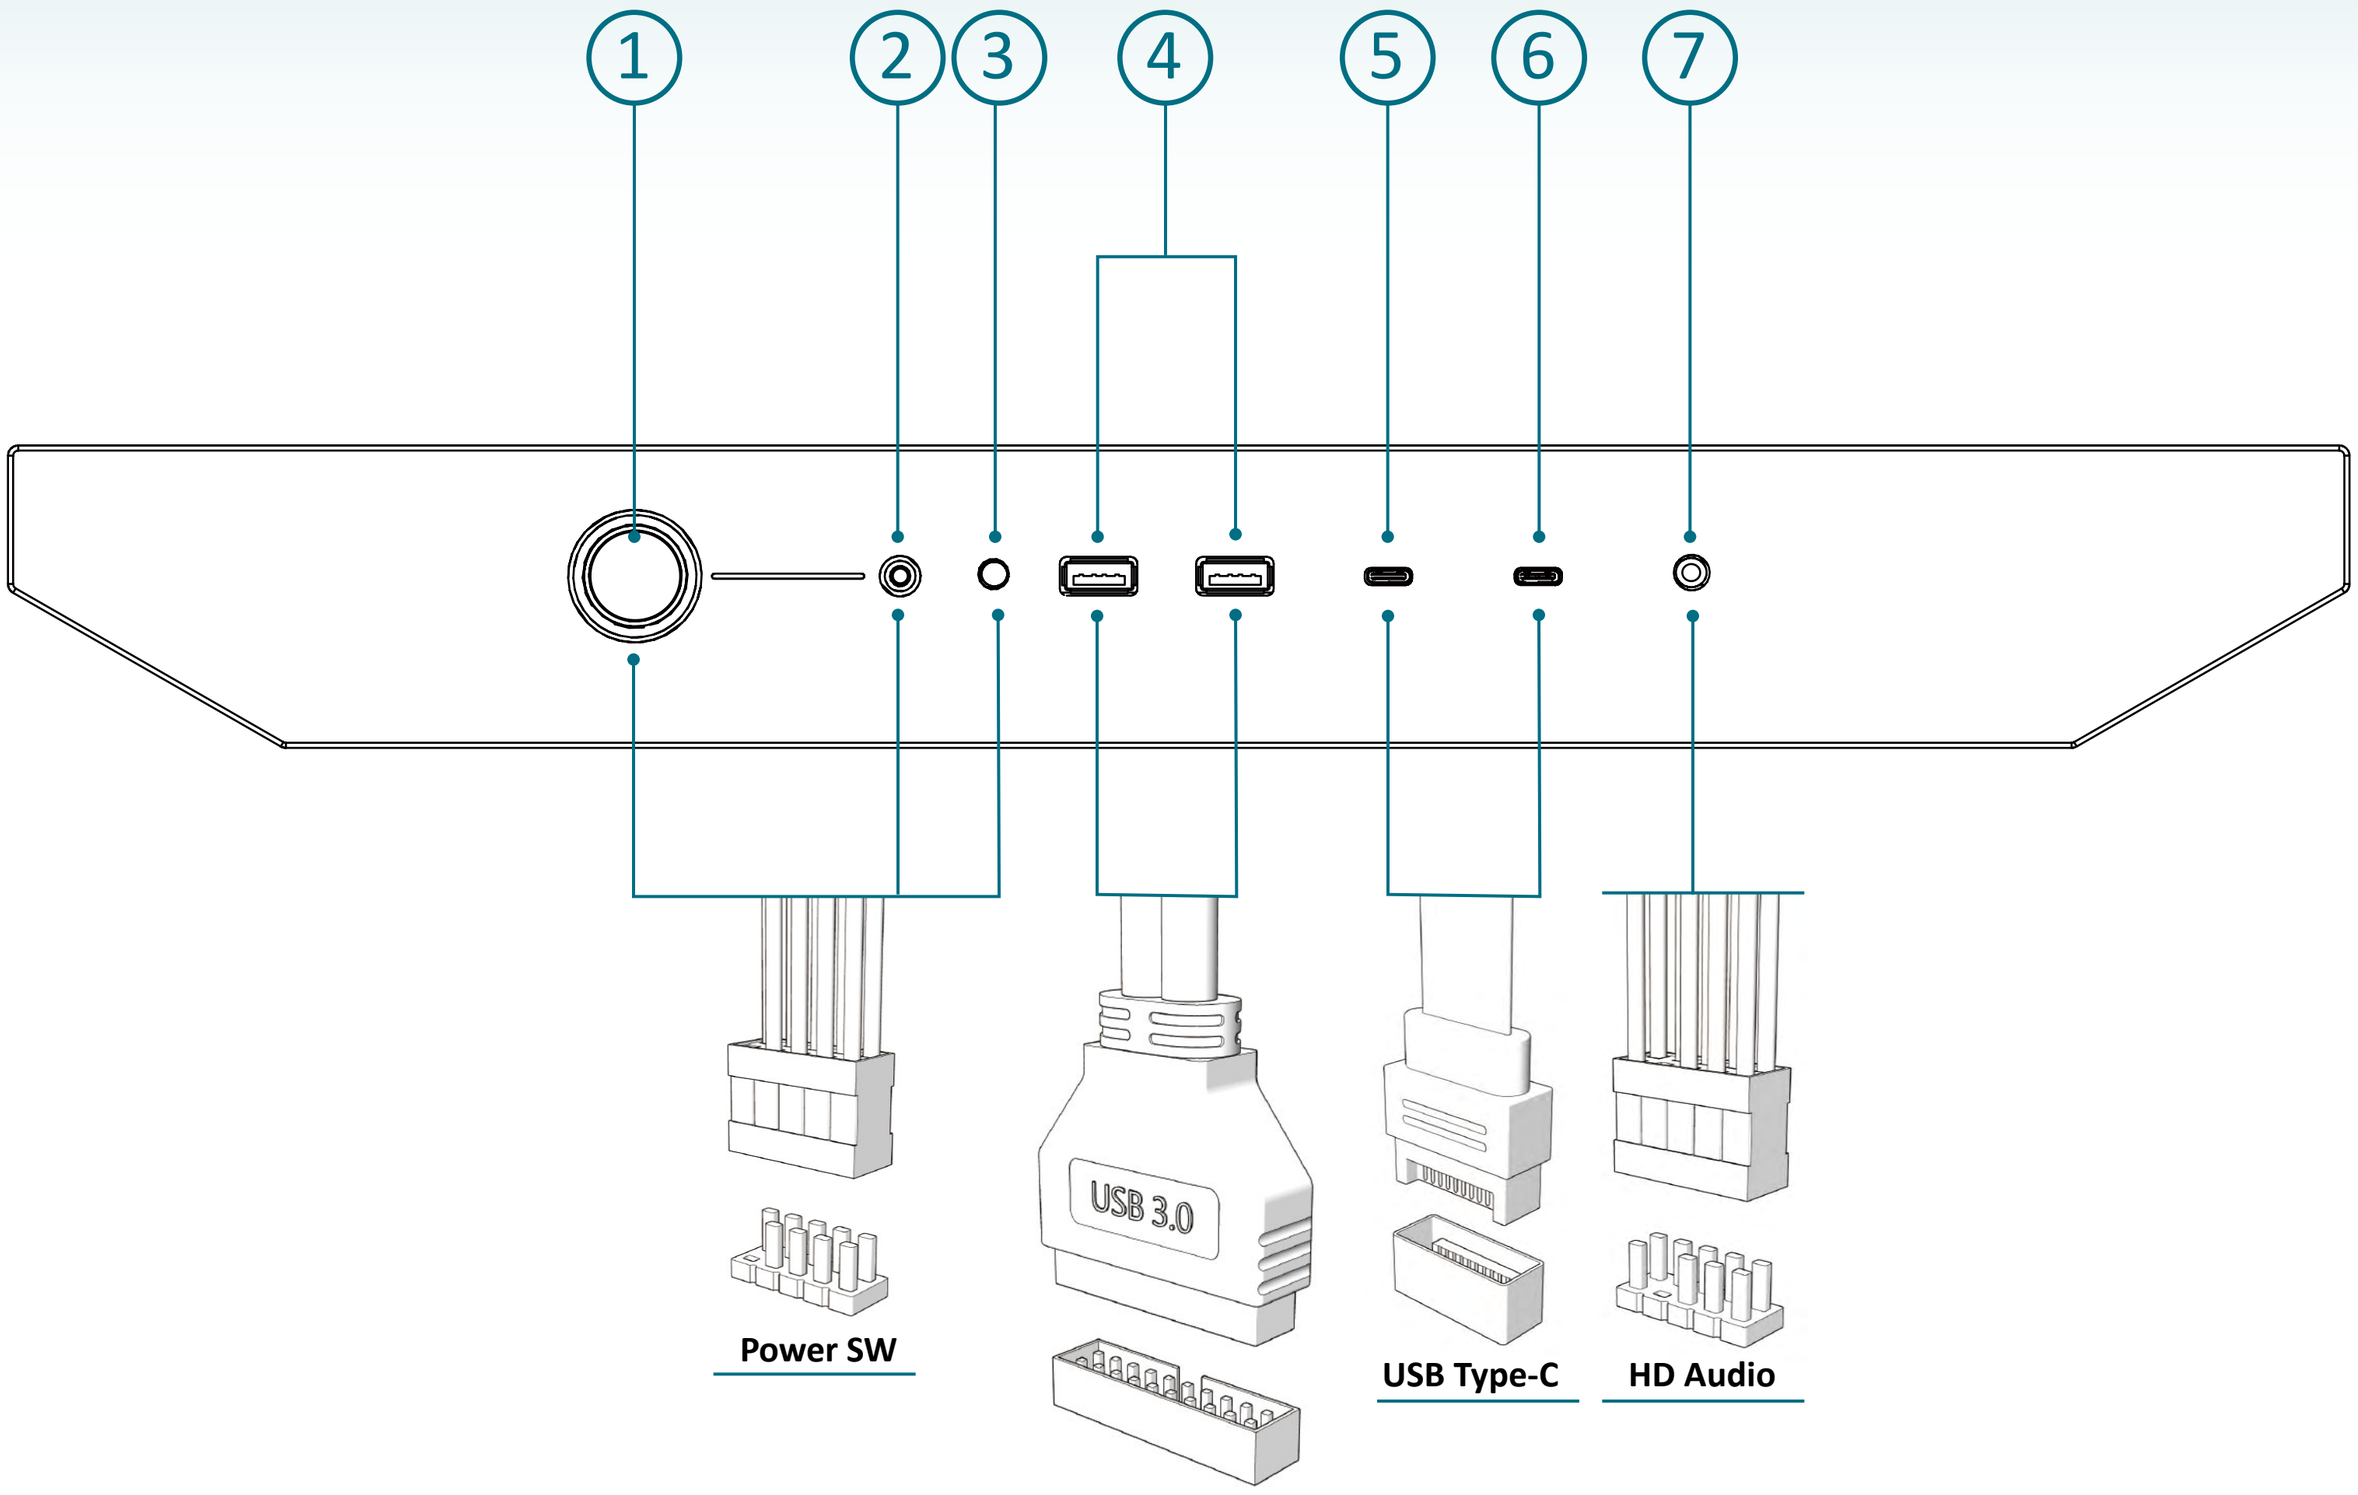

1	電源開關	5	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C (60W PD)
2	重置鍵	6	USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
3	電源指示燈	7	HD Audio Combo (符合 CTIA 標準通用耳麥孔)
4	USB 3.2 Gen 1		


安裝指南

解除鎖定並滑出系統托盤

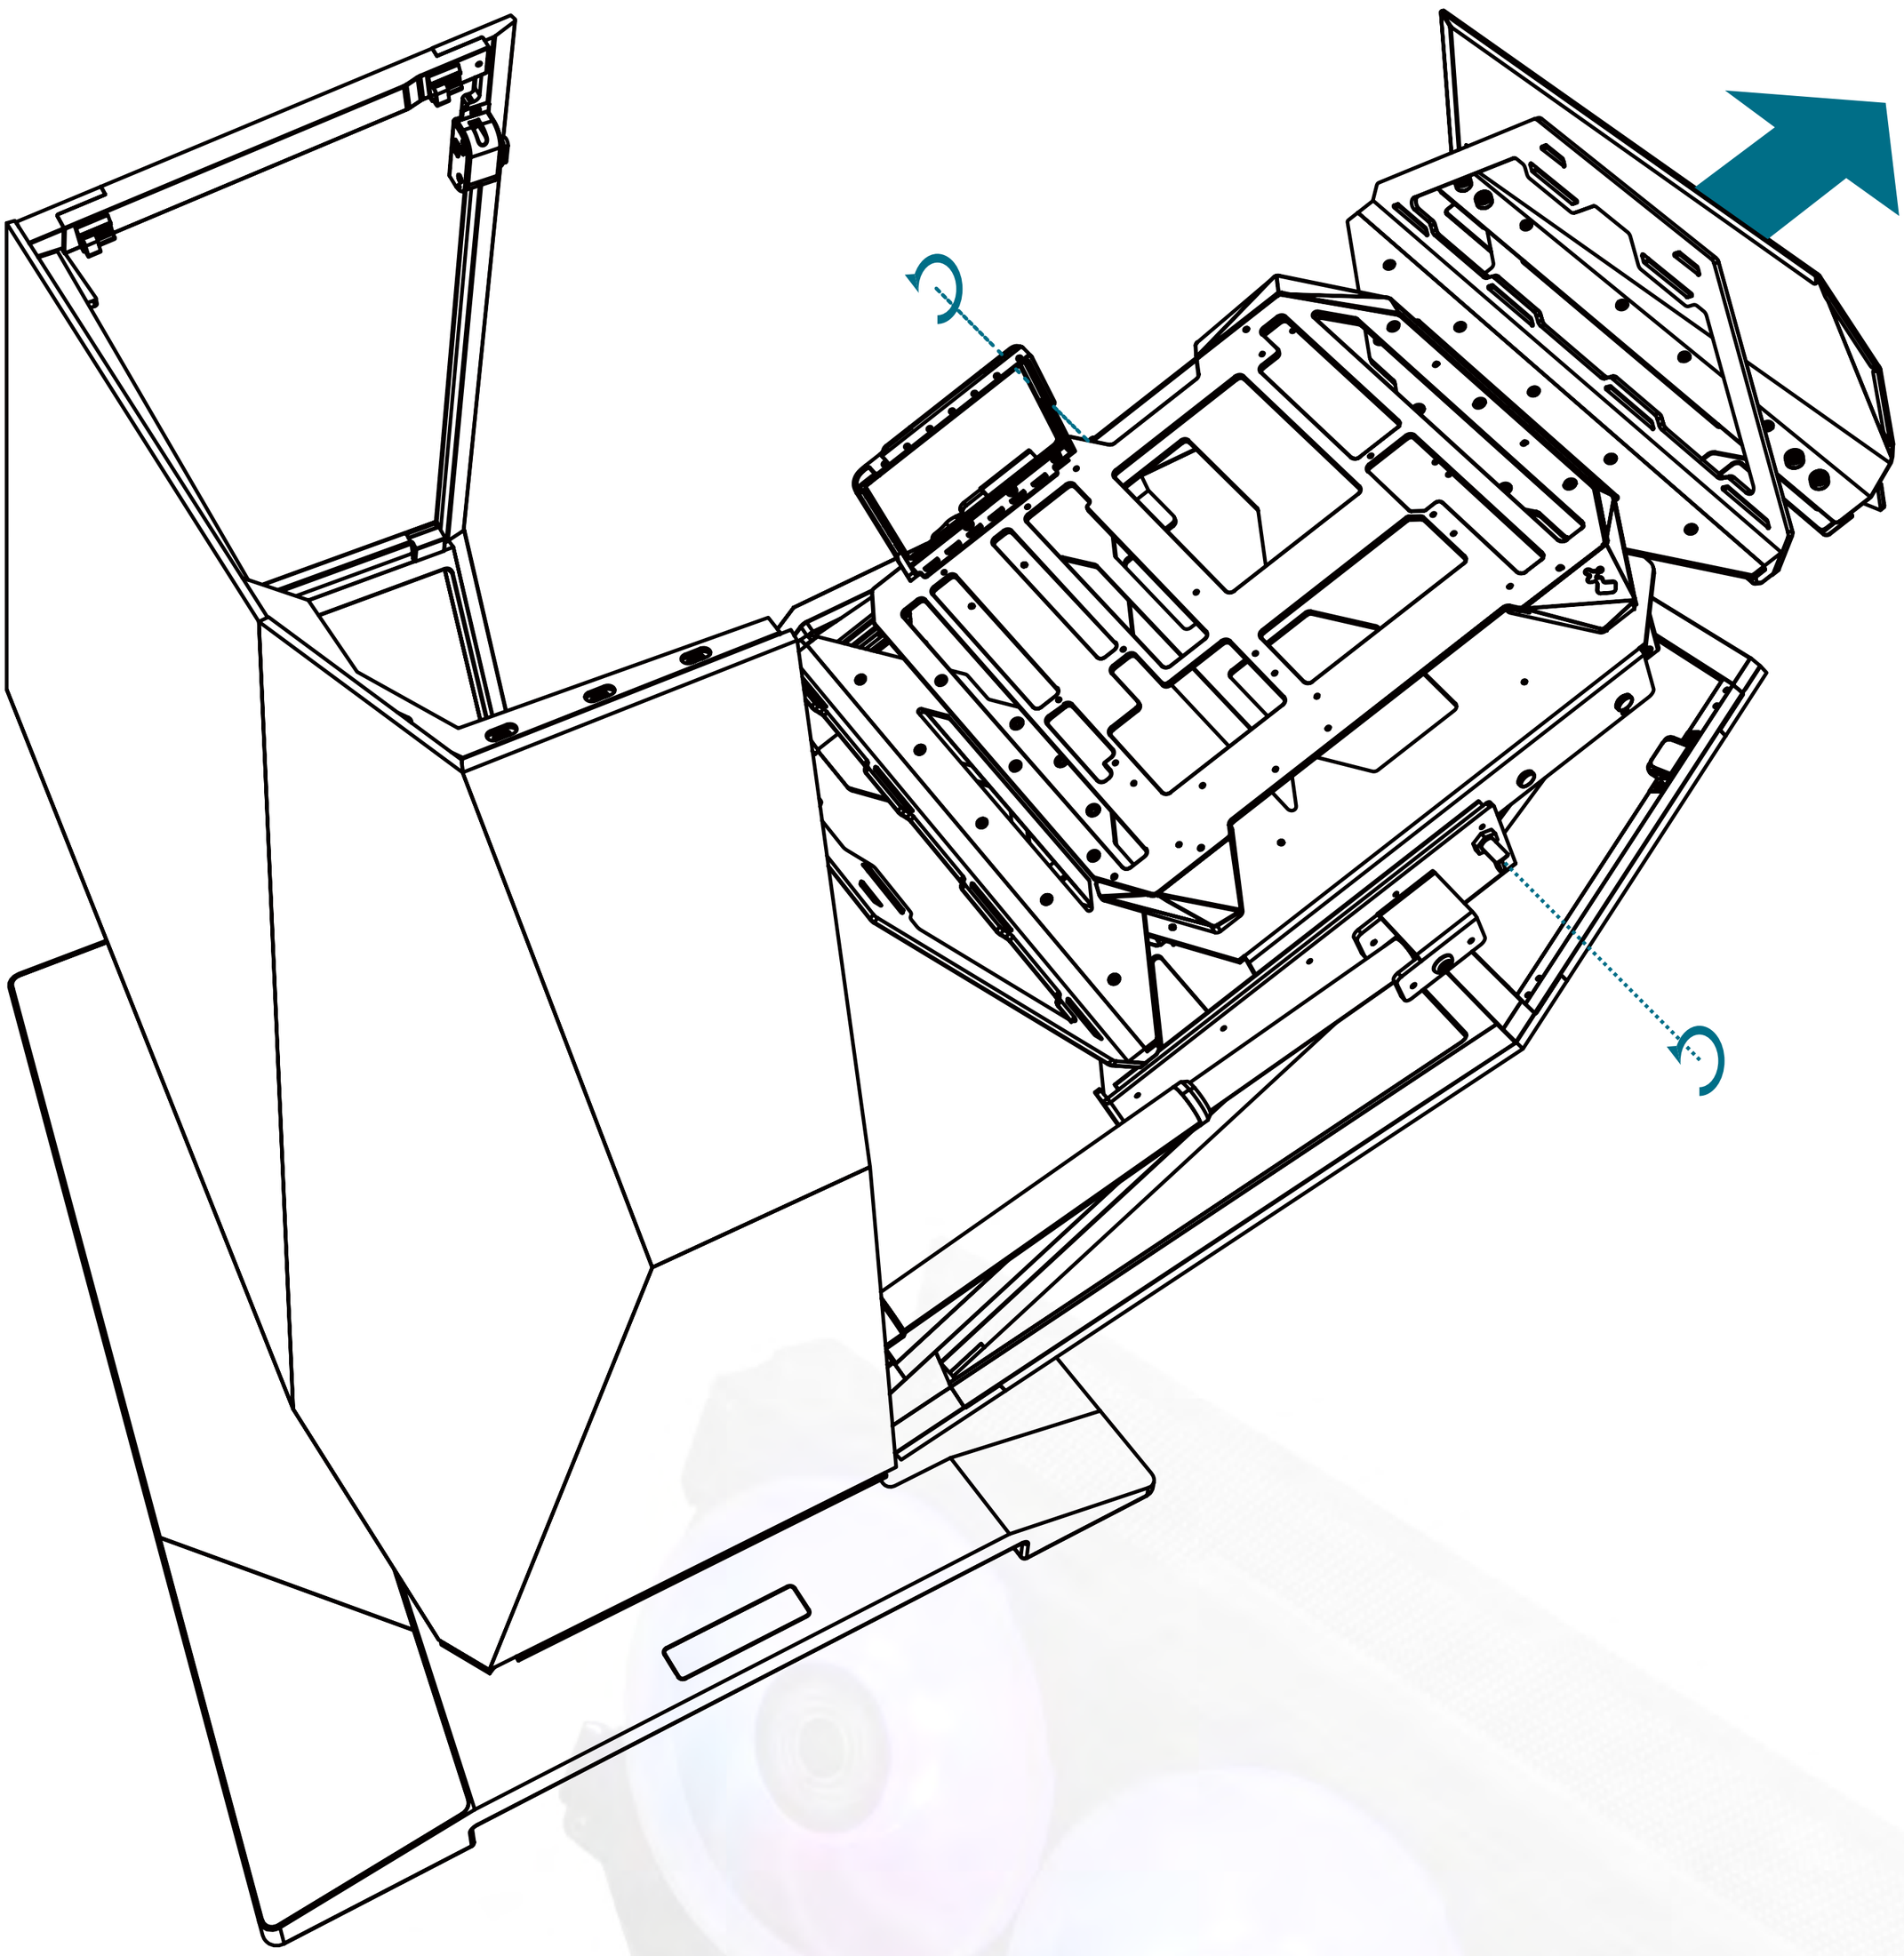

完整安裝說明請參閱安裝影片。

操作說明

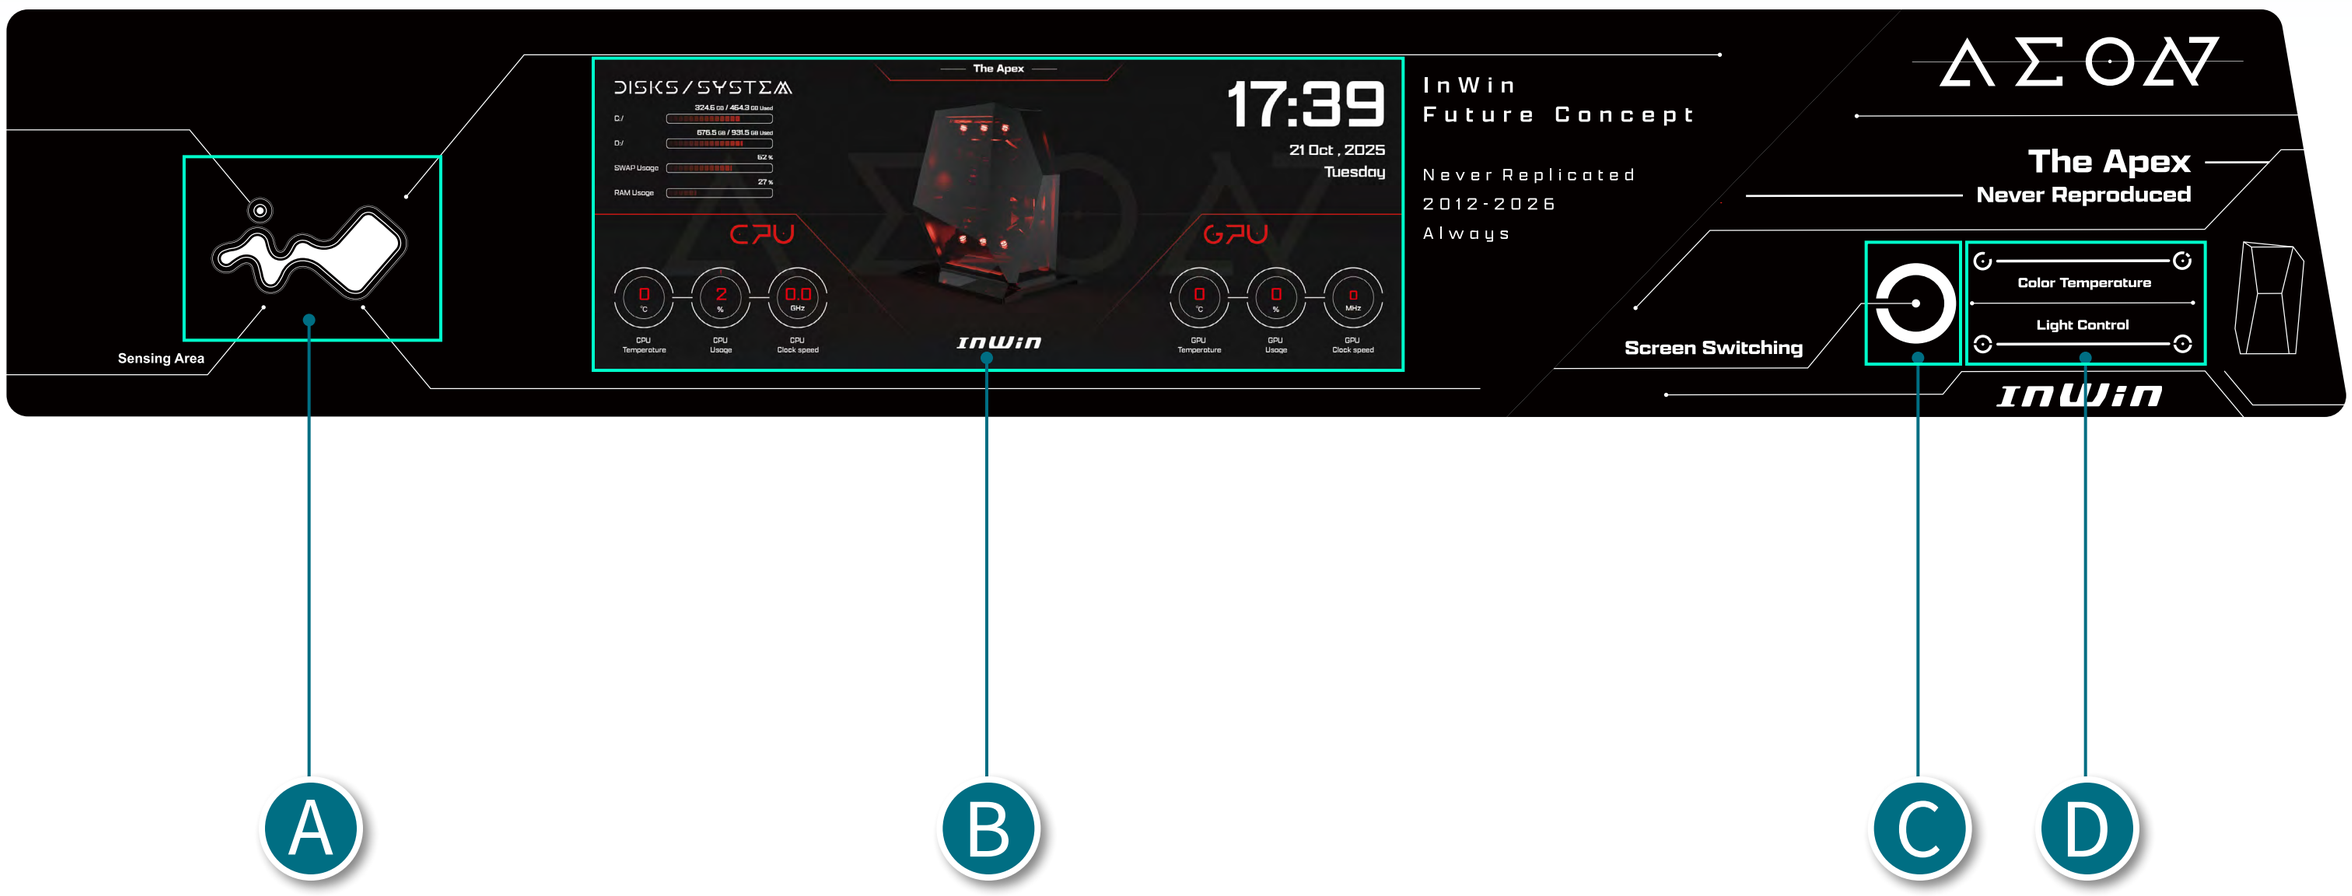

A	RFID 感應區
B	LCD 螢幕
C	畫面切換
D	燈光控制面板

機殼作動指南



1. 展開／閉合：

   將 RFID 感應卡置於感應區並持續感應，即可展開或閉合機殼。

   機殼作動時，指示燈將閃爍紅光。


2. 暫停：


   將 RFID 感應卡移開感應區，即可暫停機殼作動。

   暫停時，指示燈將閃爍黃光。

3. 停止：

   當機殼完全展開或完全閉合時，將自動停止作動。

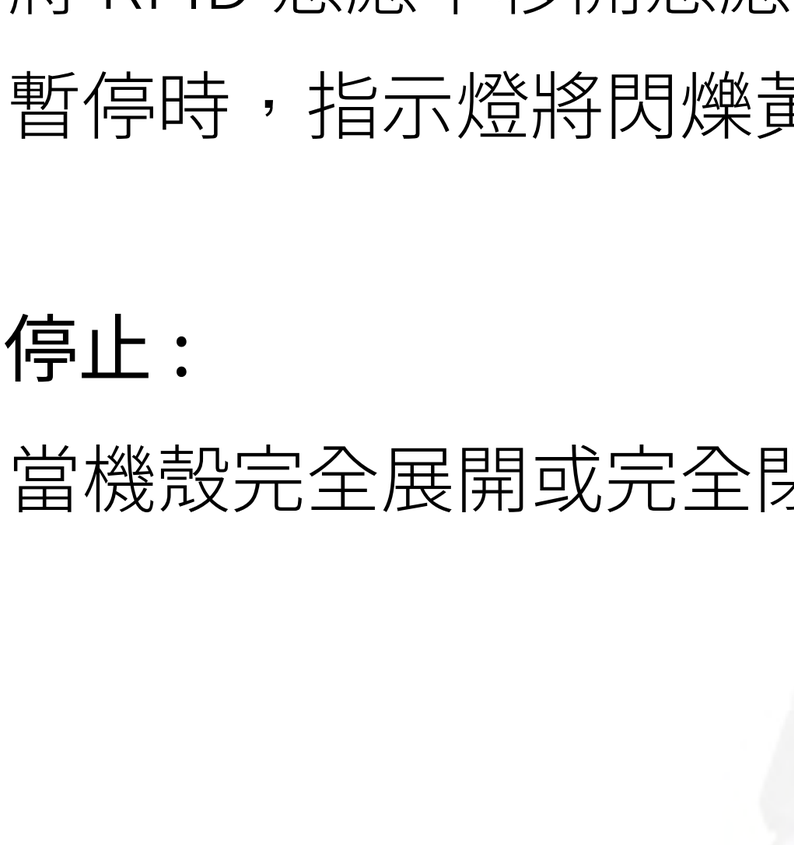

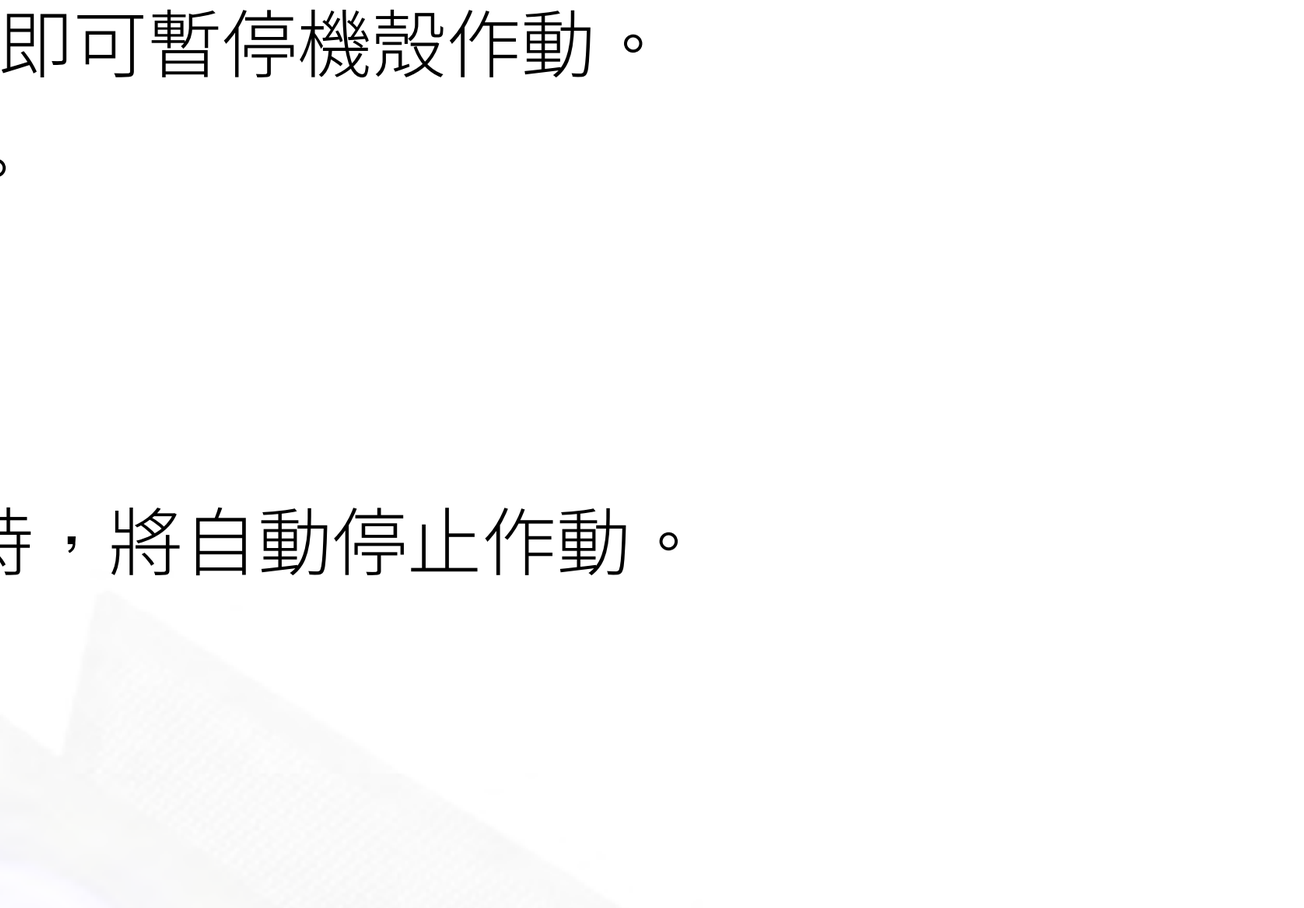

LCD 螢幕操作指南



1. **預設播放：**

   系統通電後，螢幕將短暫顯示 InWin Logo，接著自動播放內建的迎廣歷代形象機影片。

2. **畫面切換：**

   按住「 ⊙ 」1 秒，即可在影片播放模式與第二螢幕模式之間切換。

3. **開啟／關閉螢幕：**

   按住「 ⊙ 」3 秒，即可開啟或關閉 LCD 螢幕。

4. **系統監控：**

   4.1 至 www.rainmeter.net/ 下載並安裝 Rainmeter。

   4.2 至 www.hwinfo.com/download/ 下載並安裝 HWiNFO64。


   4.3 至下載中心下載 AEON 系統監控面板

   4.4 將 LCD 螢幕切換至第二螢幕模式，請依照面板套件內附的說明完成設定。

* 詳細操作說明請參閱畫面切換影片。

燈光操作指南



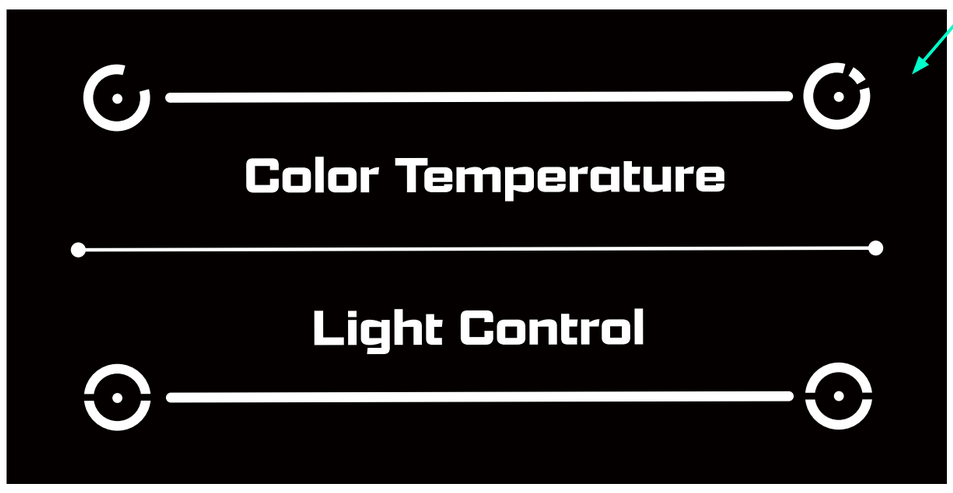

1. 色溫調整：

1.1 手指沿著觸控條左右滑動，即可調整色溫；向右滑動為冷白光，向左滑動為暖白光。

1.2 點按右側圖示 ，可選擇冷白光。

1.3 點按左側圖示 ，可選擇暖白光。

2. 燈光控制：

2.1 手指沿著觸控條左右滑動，即可調整亮度；向右滑動可提高亮度，向左滑動可降低亮度。

2.2 點按右側圖示 ，可開啟燈光。

2.3 點按左側圖示 ，可關閉燈光。

注 意 事 項 和 保 固 範 圍

■ 注意事項

1. 請確實遵循本使用手冊之指示進行安裝！
2. 請勿拆解機殼或拆卸本使用手冊中未指定的任何螺絲，否則可能導致機殼損壞或造成意外傷害。
3. 操作不當或誤用可能導致機殼損壞；因此造成的所有缺陷與損壞，均不在保固範圍內。
4. 請勿讓兒童操作機殼。
5. 機殼作動時請保持安全距離，避免觸碰機殼，以免受傷。
6. AEON 採用附有防爆膜的熱強化玻璃。其強度雖高於一般玻璃，但並非堅不可摧，請小心使用。
7. 所有已安裝系統組件的總重量不得超過 25 公斤。
8. 原包裝僅限用於運送空機殼。機殼內已安裝系統組件時，請勿使用原包裝寄送或搬運，以免在運送過程中造成損壞。
9. 安裝電腦產品的過程中，請戴上靜電環及手套進行安裝，否則可能會導致人員及機器的傷害與損壞。錯誤的接頭安裝，嚴重時可能導致主機板及其他零件燒毀。
10. 請勿使用錯誤方法進行操作或採取指定範圍以外之用途，以免導致本產品及電腦相關裝置損壞。
11. 請勿將本產品進行改裝使用，以免發生故障。
12. 如需搬運，請先卸下機殼內所有裝置，包含電源供應器、硬碟、光碟機、主機板、散熱器等。
13. 存放此產品時請遠離高溫區：如電暖器、暖氣機或其他會產生高溫的設備。
14. 若需進一步技術支援 , 請至迎廣論壇 https://forum.in-win.com/

■ 保固範圍

1. 本產品之保固範圍及內容等相關資訊，請至迎廣網站 www.in-win.com 查詢。
2. 產品請以實際出貨內容為準，迎廣科技保留最終修改權利。

Innovation from
Inception to Integration

Copyright © 2026 In Win Development Inc. All Rights Reserved.