

D L I T E

Bedienungsanleitung

D L I T E

D L I T E


D L I T E

Mid Tower






DLITE Produktvideo:

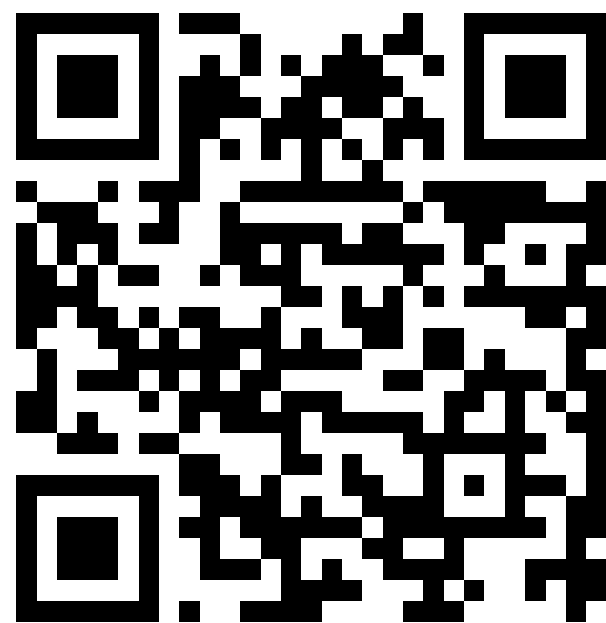

DLITE Installationsvideo:


Spezifikationen

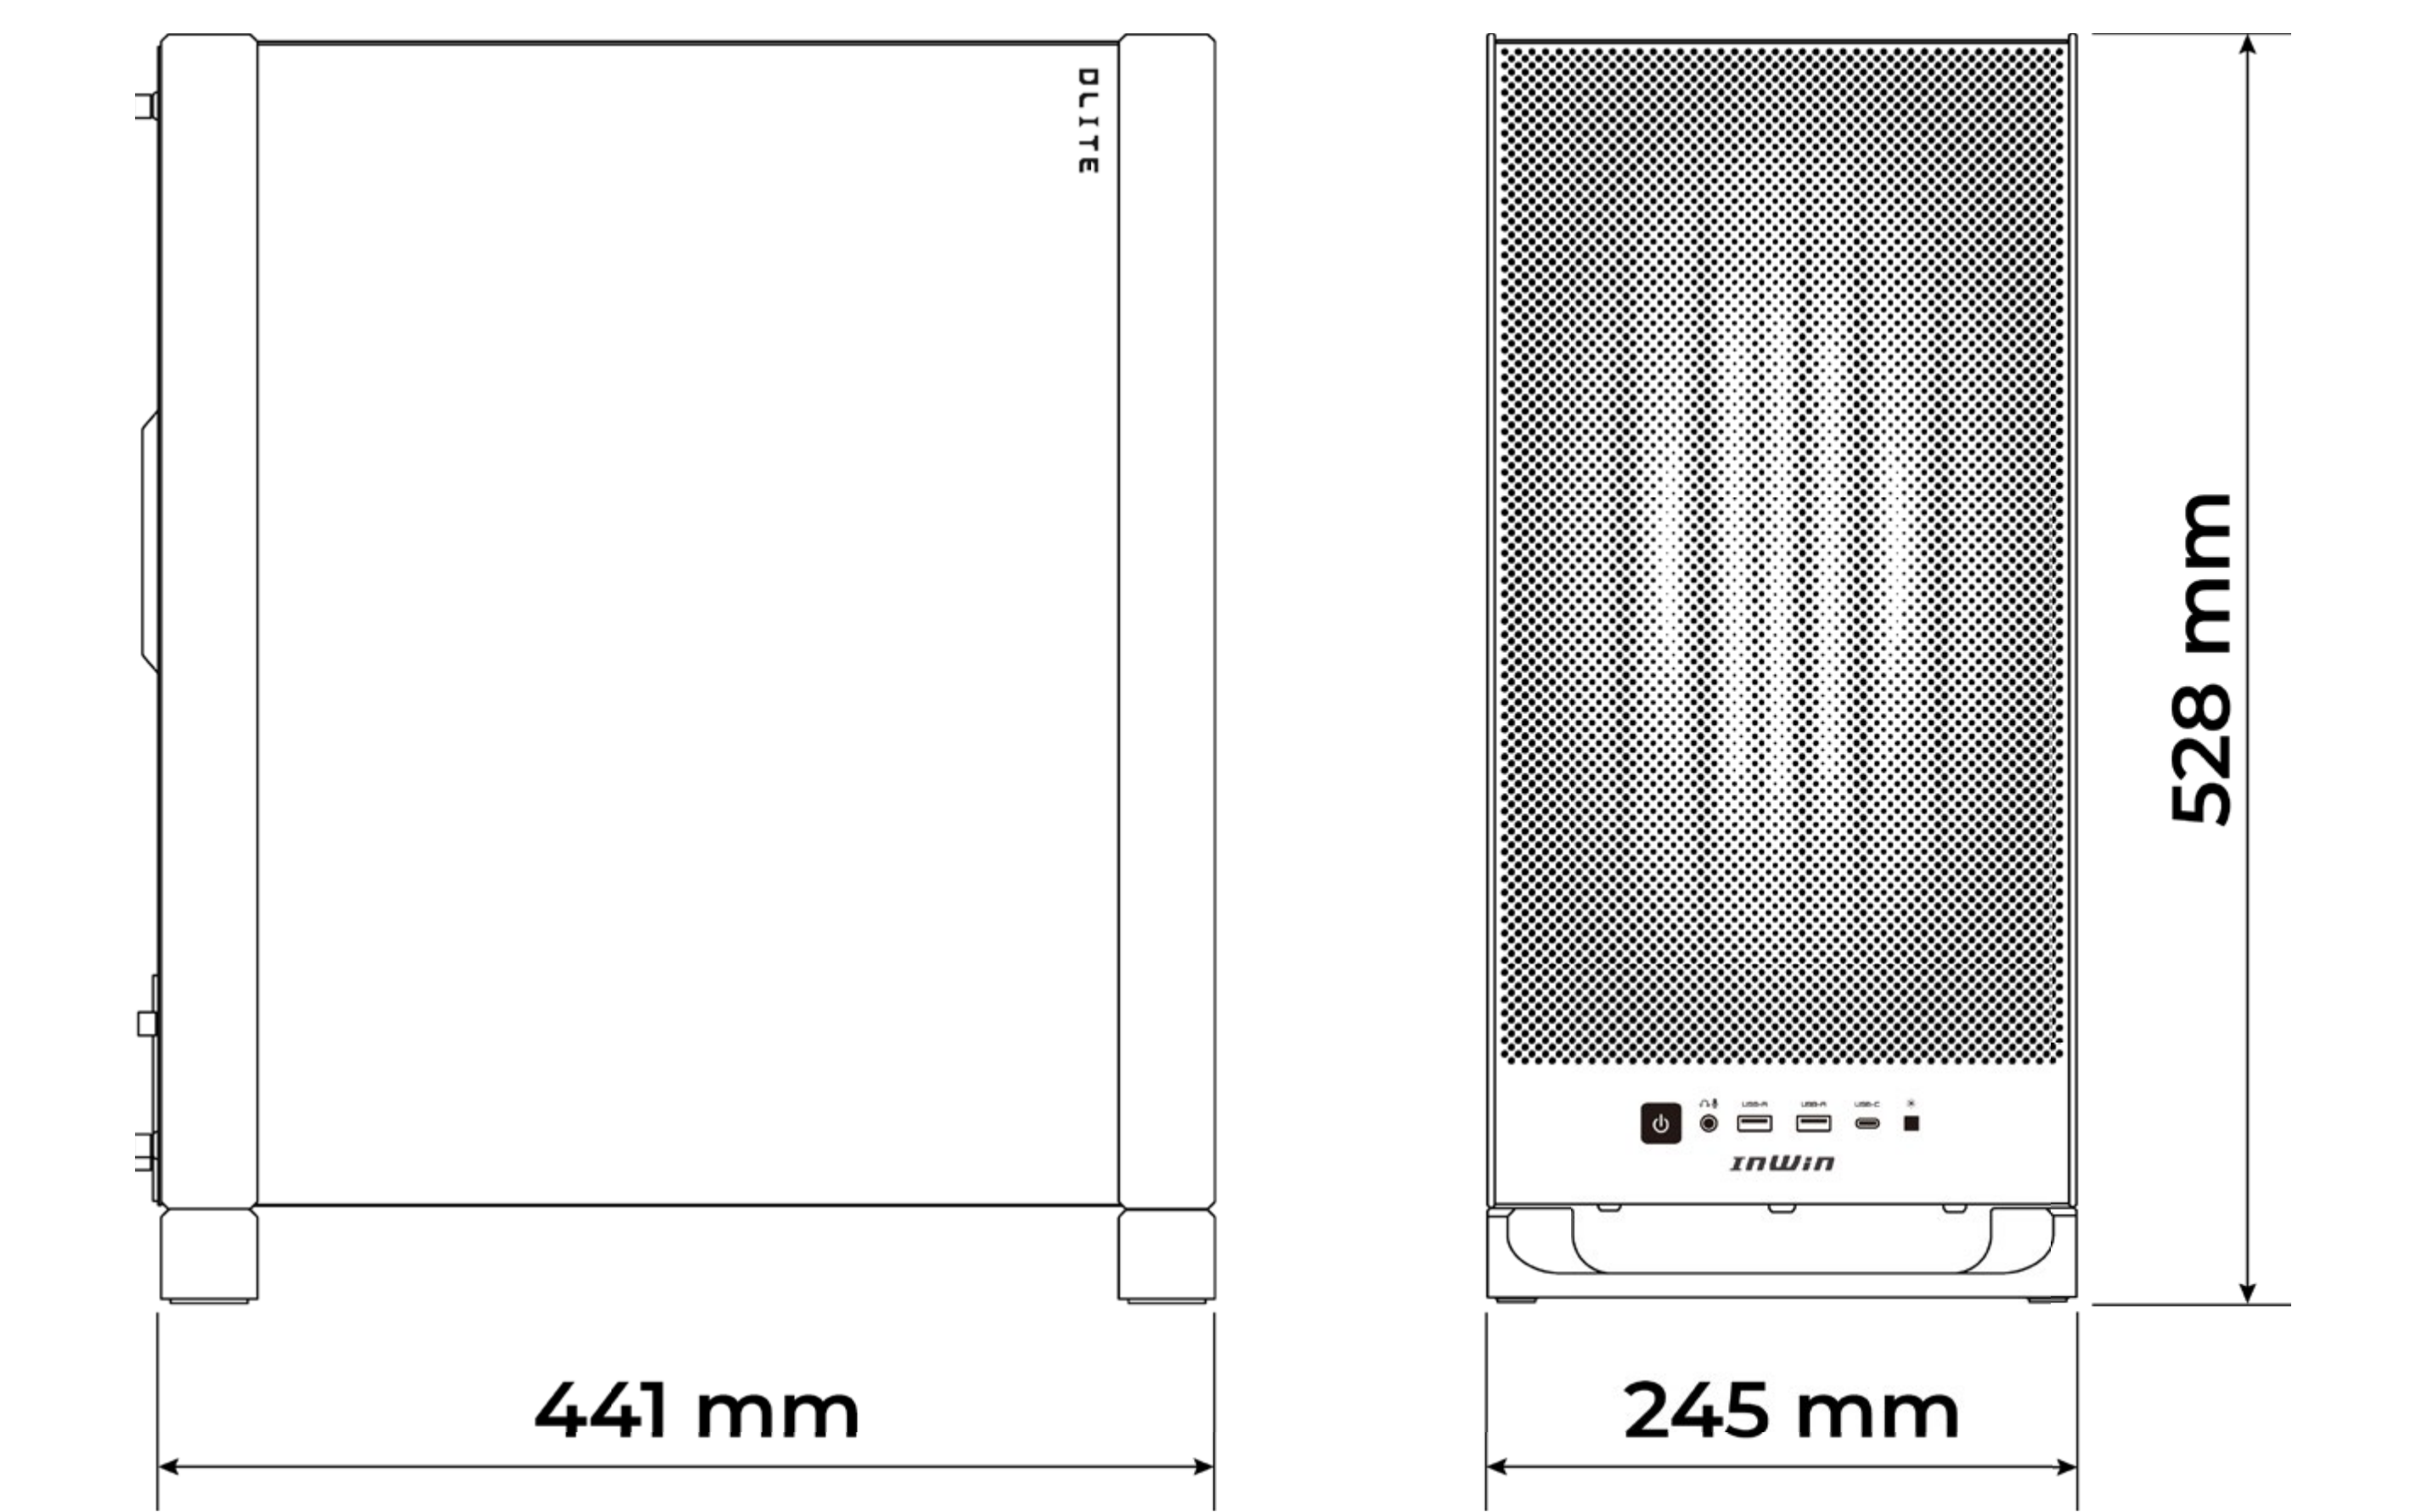

Modell	DLITE	
Modellnummer	IW-CS-DLITEBRO-4XM120	IW-CS-DLITEPUR-4XM120
Farbe	Mocha Bronze	Lilac Silver
Gehäusotyp	Midi-Tower	
Material	SPCC, gehärtetes Glas, Aluminium, ABS	
Mainboard-kompatibilität	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX	
Erweiterungssteckplätze	8 x PCIe	
Maximale Kompatibilität	Grafikkartenlänge: 380 mm CPU-Kühler (Höhe): 165 mm	
Frontanschlüsse	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (CTIA - SPK/MIC) Taster zur LED-Beleuchtungssteuerung Power Button	
Interne Laufwerksschächte	2 x 3.5" & 2 x 2.5"	
Lüfterkompatibilität	Luftkühlung: Vorderseite: 3 x 120 mm (XM120-Lüfter Enthält) Oberseite: 3 x 120 / 2 x 140 mm Rückseite: 1 x 120 / 140 mm (XM120-Lüfter Enthält) Boden: 2 x 120 mm (Optional) Seitlich: 3 x 120 mm Wasserkühlung: Vorderseite: 1 x 360 mm Oberseite: 1 x 280 / 360 mm Rückseite: 120 mm	
Netzteilkompatibilität	PSII : ATX12V - Länge bis zu 200 mm	
Produktabmessungen (T x B x H)	441 x 245 x 528 mm	
Verpackungsgröße (T x B x H)	595 x 323 x 550 mm	
Nettogewicht	9.25 kg	
Gesamtgewicht	10.7 kg	

* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
* Technische Daten können in verschiedenen Regionen variieren.


Spezifikationen

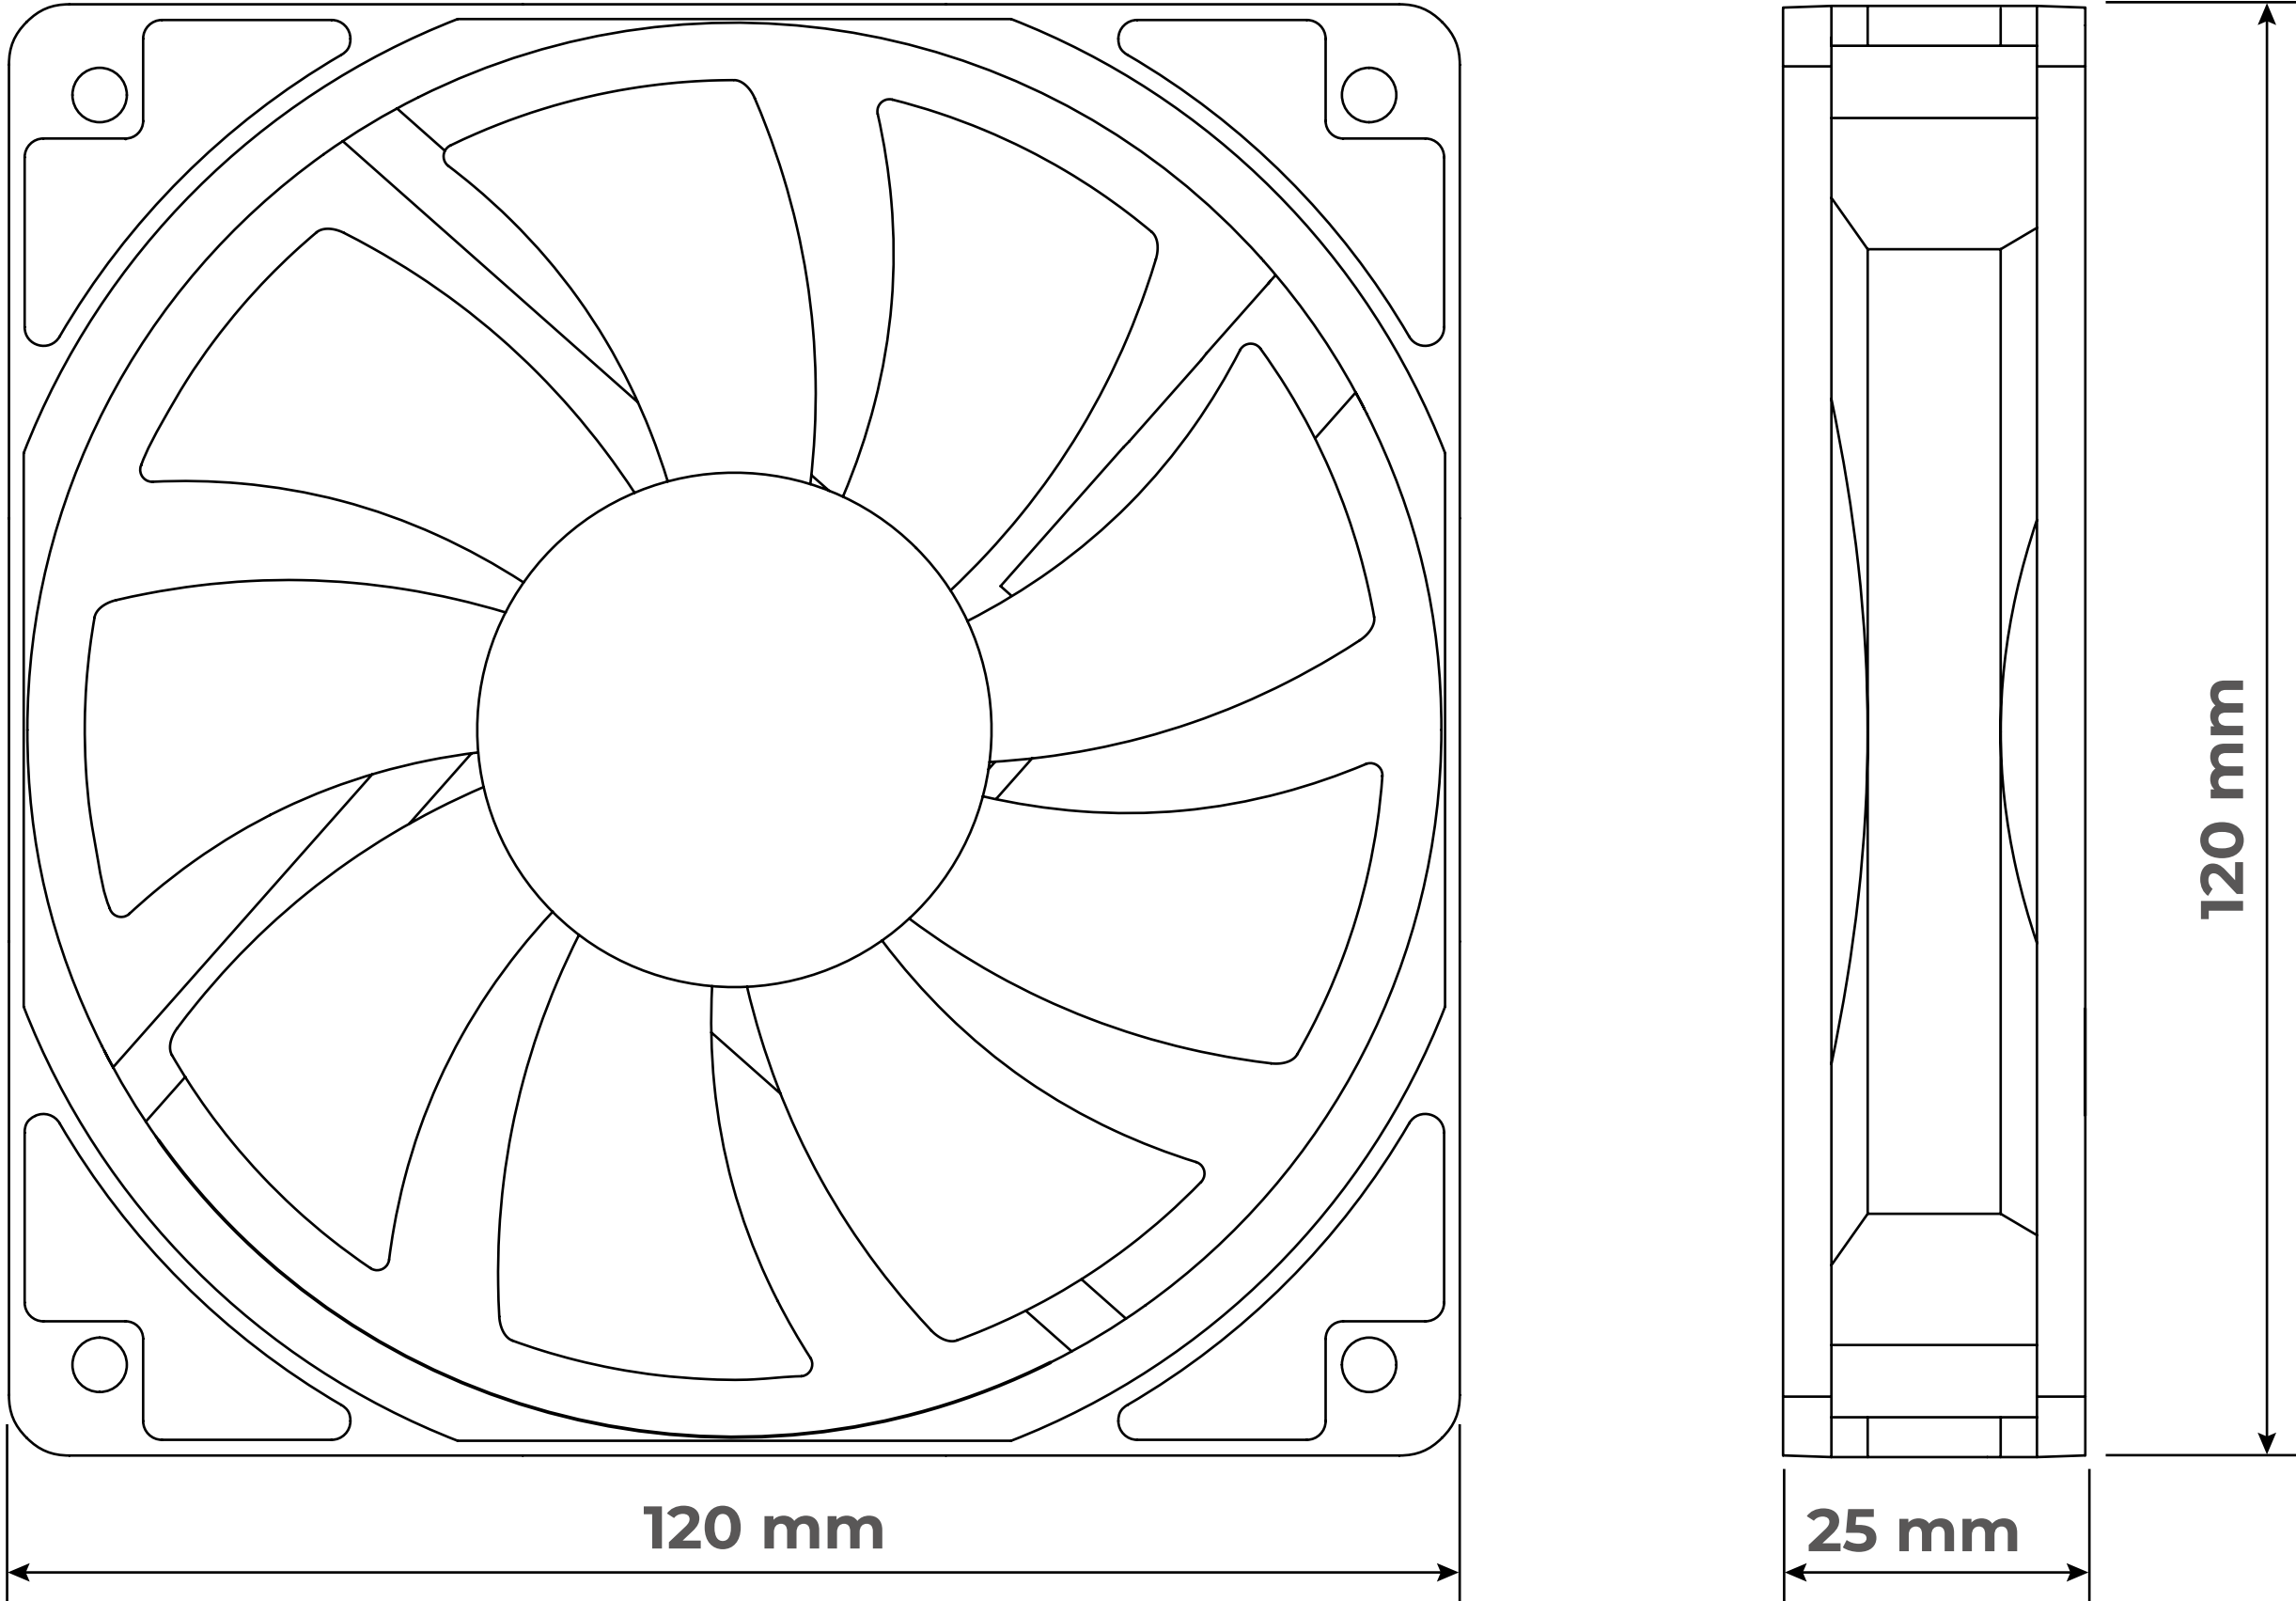

Modell	XM120
Farben	Schwarz
Lüftergröße	120 x 120 x 25 mm
Materialien	PBT, PC
Nennspannung	DC 12V
Nennleistung	3W
Nennstrom	0.25A
Adressierbare RGB Nennspannung	DC 5V
Adressierbare RGB Nennleistung	0.6W
Adressierbare RGB Nennstrom	0.12A
Geschwindigkeitsmodus	PWM 850 - 1500 RPM
Luftstrom	63.83 CFM
Luftdruck	1.29 mm / H2O
LED	Adressierbare RGB-Beleuchtung
Anschluss ans Mainboard	4-Pin (12V, PWM), 3-Pin (5V, ARGB)
Geräuschpegel	30.7 dB(A)
Lagertyp	Hydro Bearing


* InWin Produkte entsprechen den RoHS Richtlinien.
* Die Spezifikationen können je nach Region variieren.

Zubehörtasche

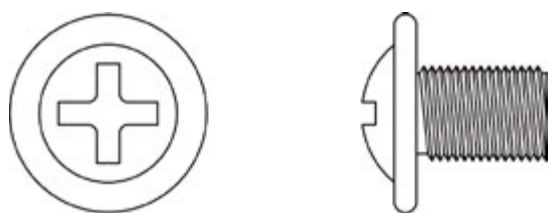


***23**

Mainboard-Schrauben
Vis 2.5" SSD
Vis riser PCIe

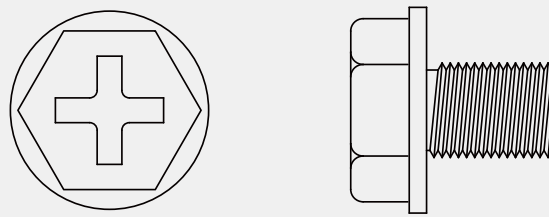


***4**

Schrauben Netzteil

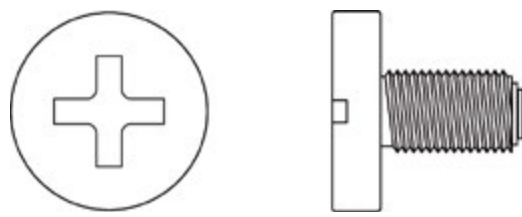


***8**

Vis 3.5" HDD

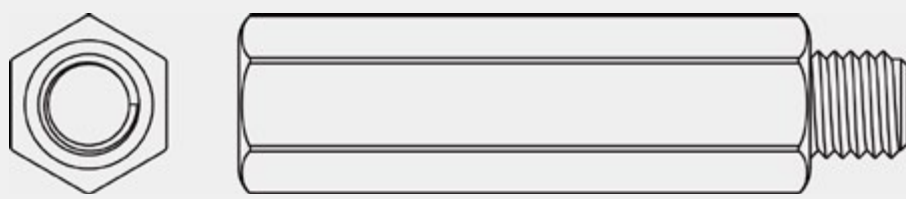

***2**

Abstandshalter
PCIe-Riser-Kabel

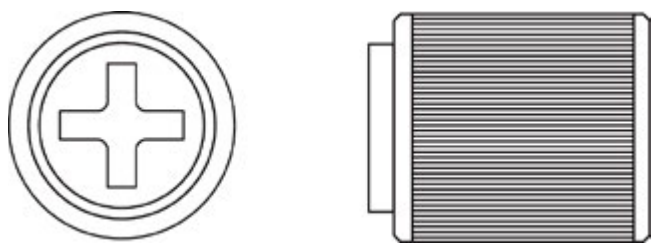

***1**

Eindrehhilfe für
Abstandshalter



***6**


Kabelbinder




***1**

QR-Code-Karte


Gehäuseaufbau

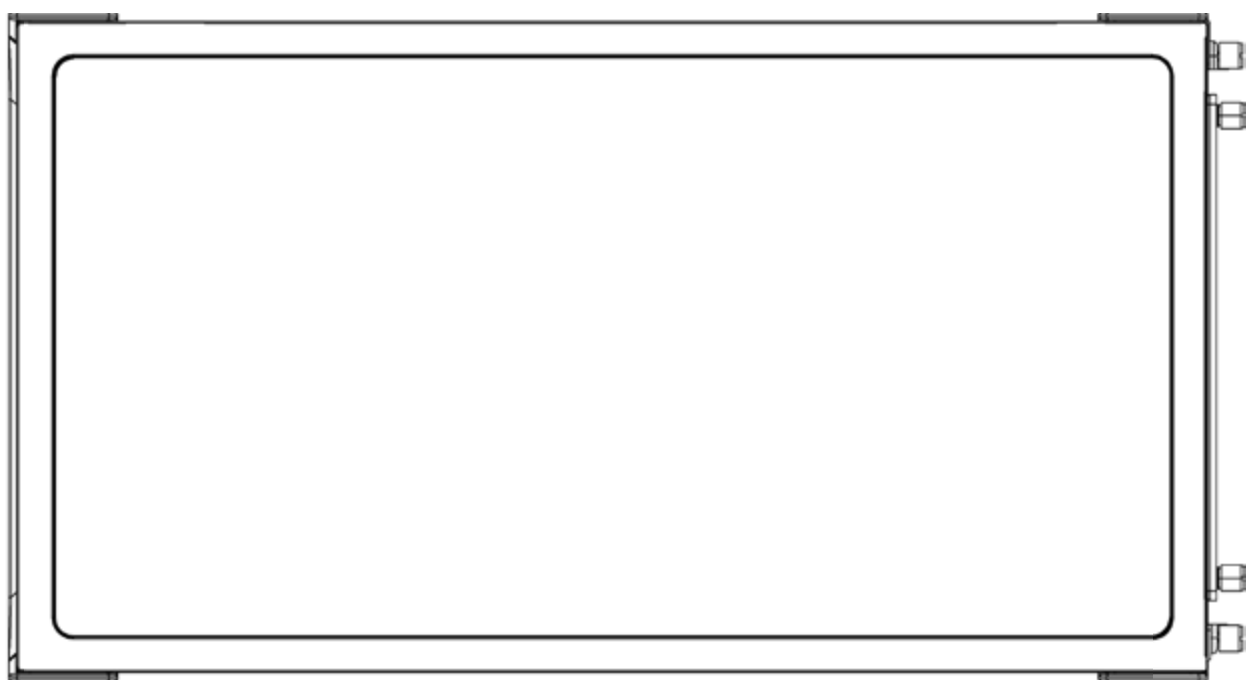


Oben

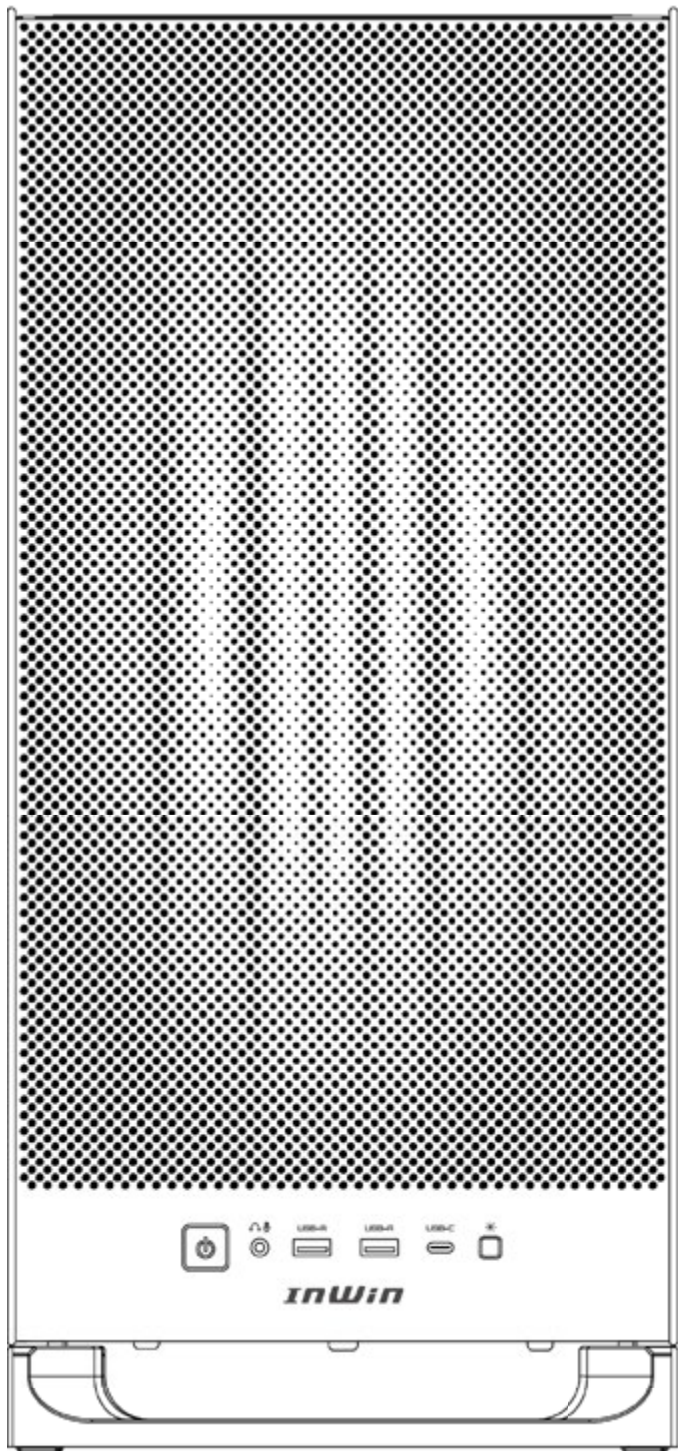


Vorne

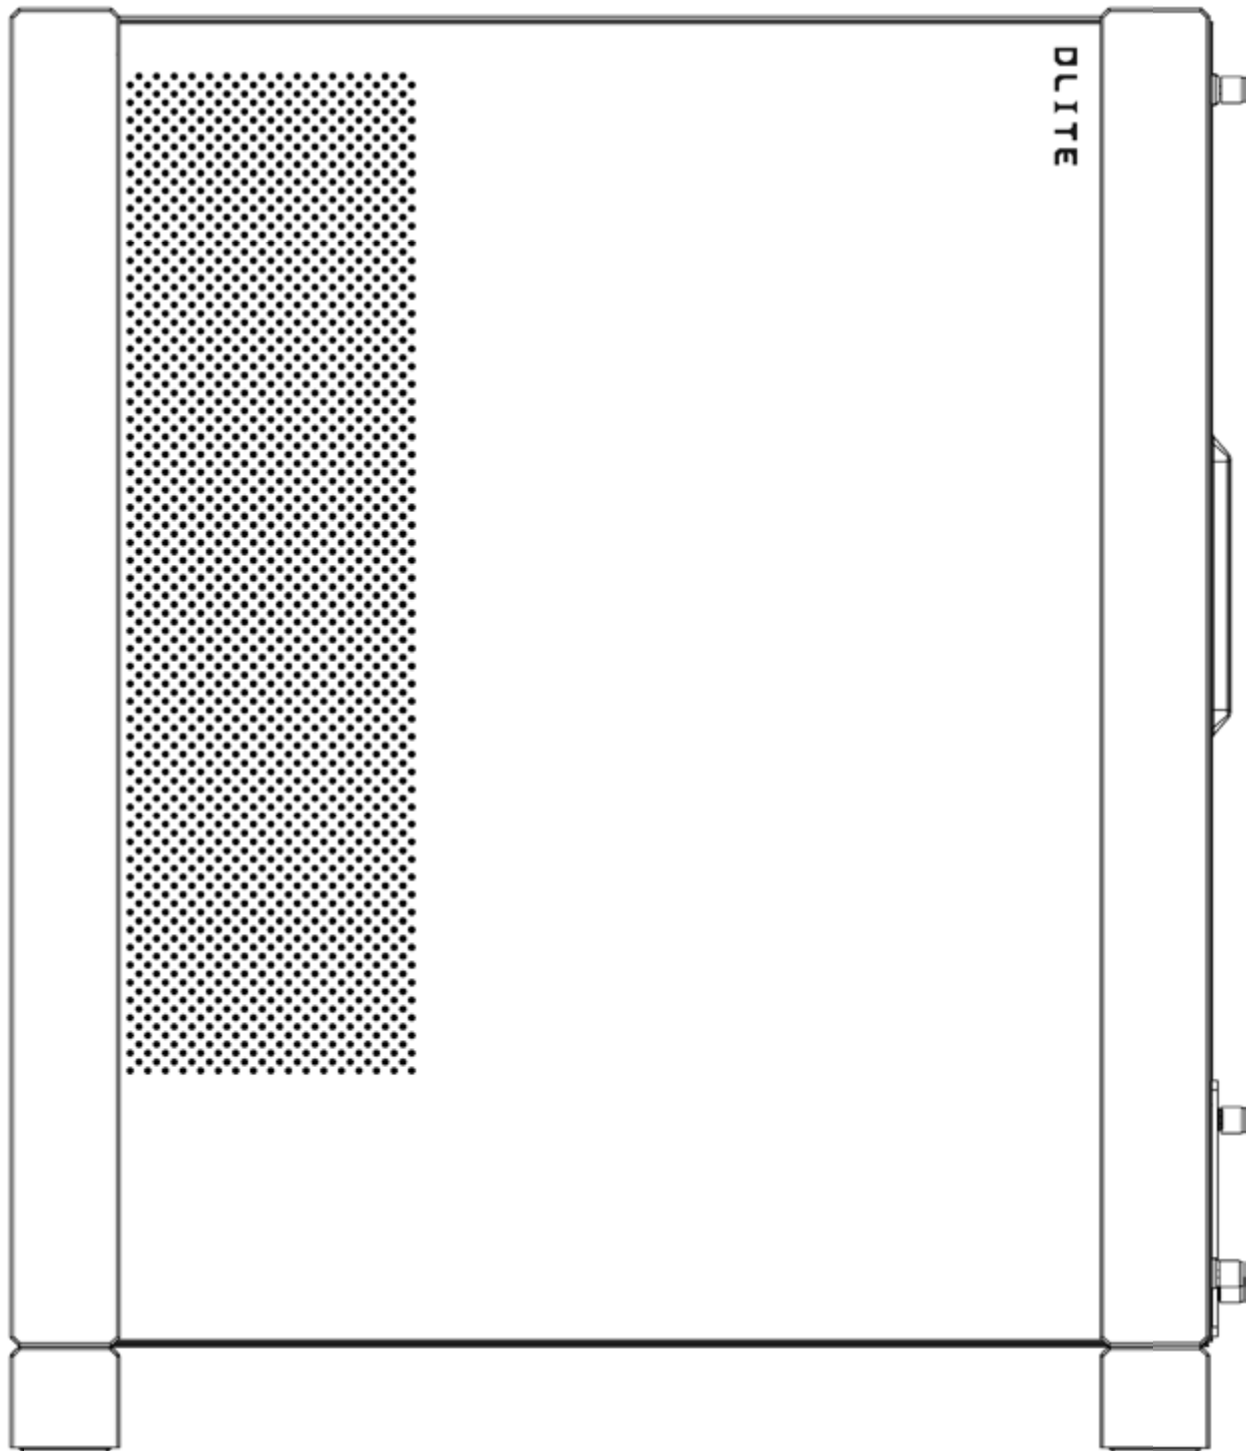


Rechts

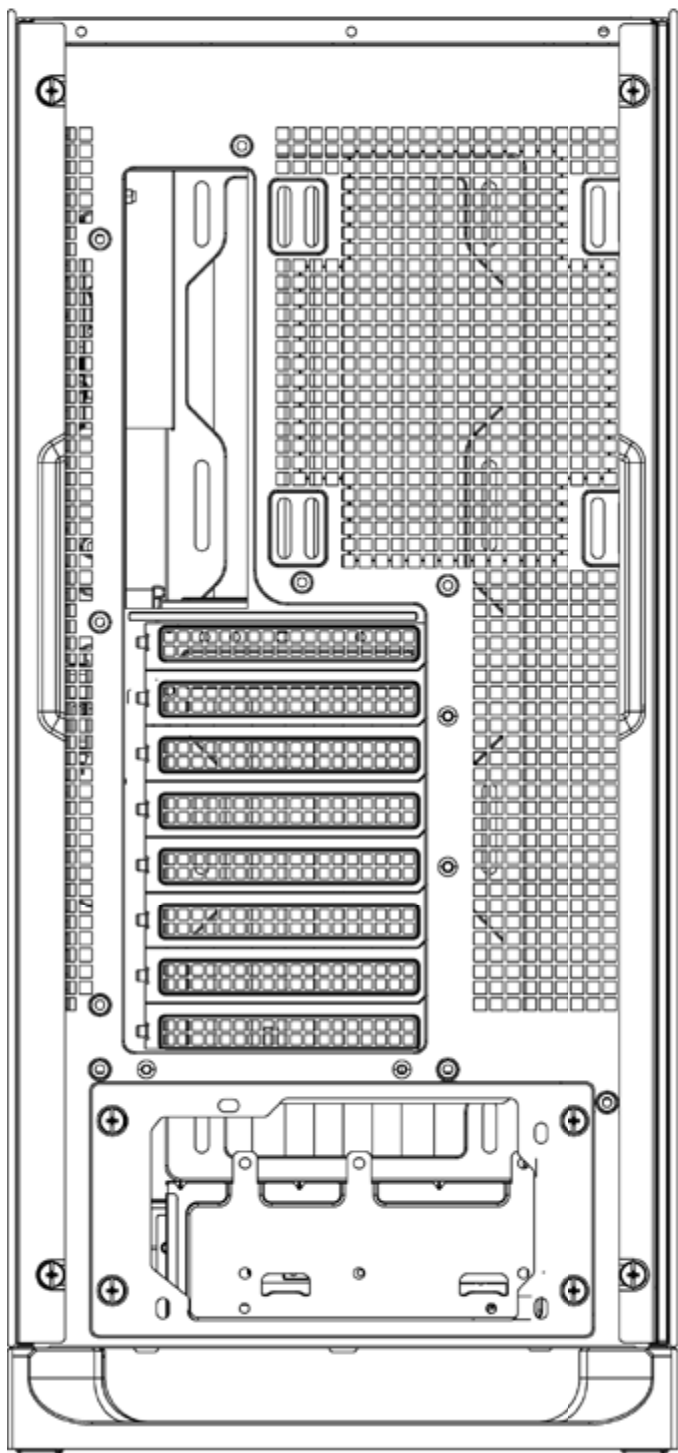

Hinten

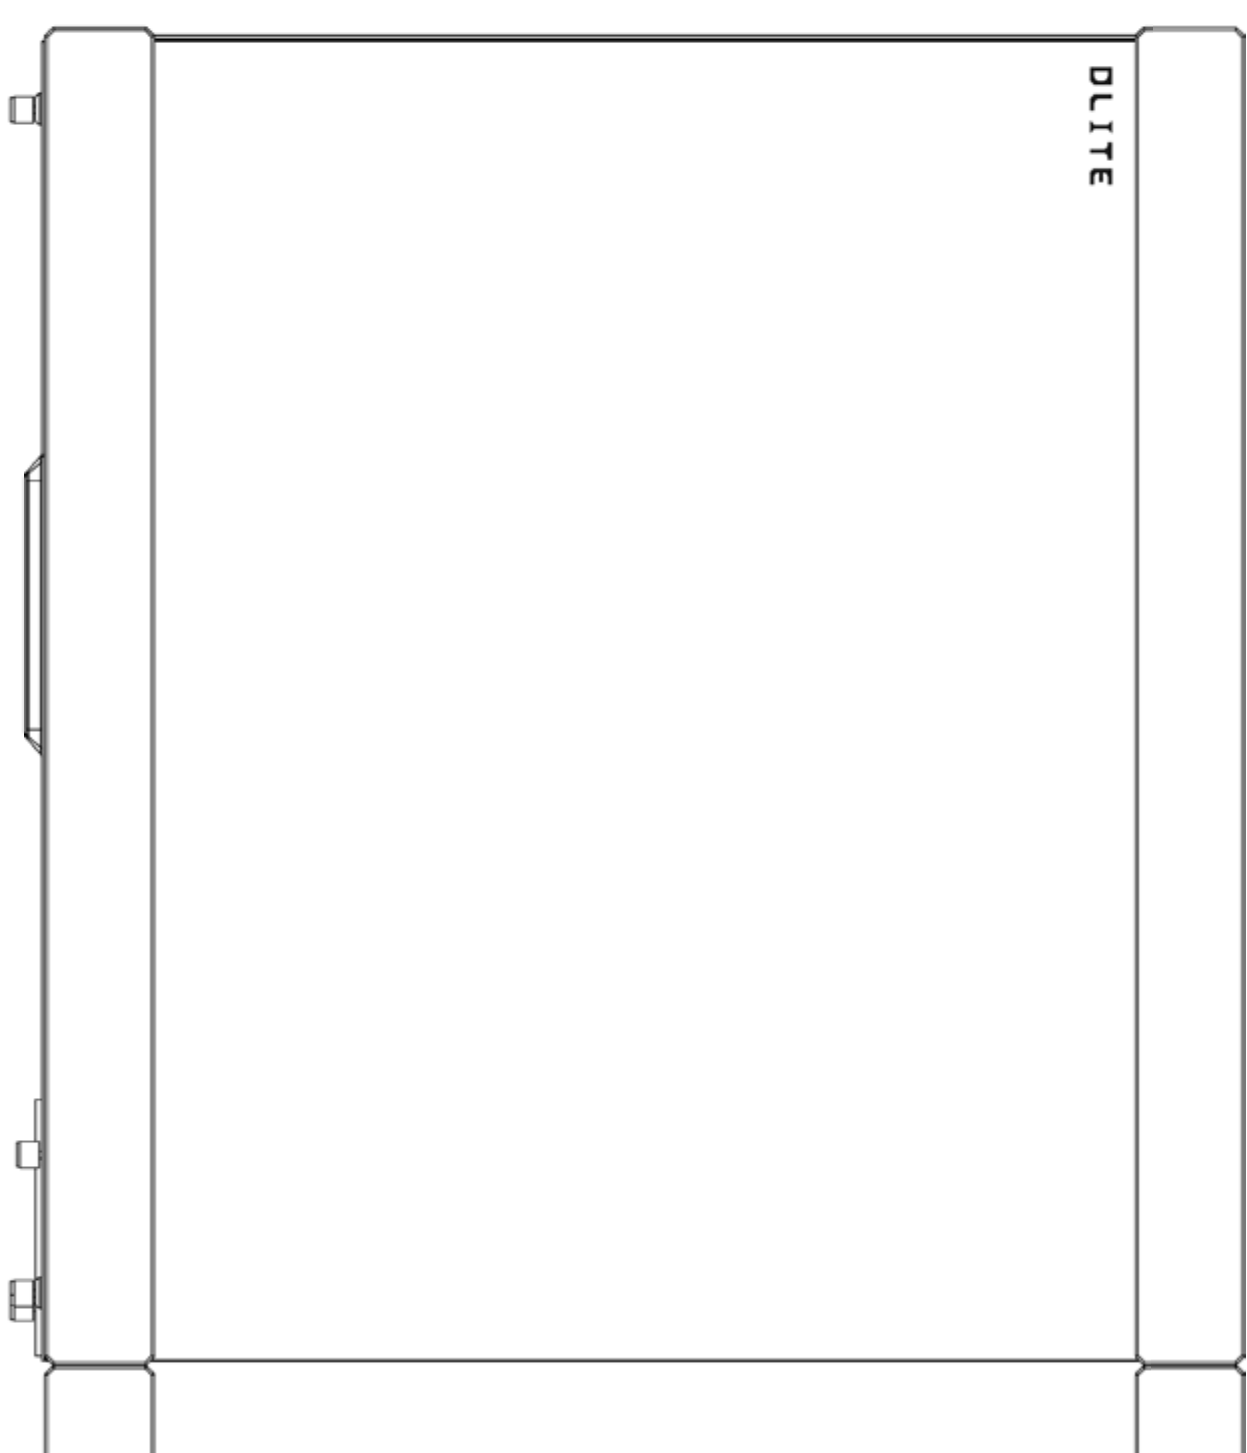


Links

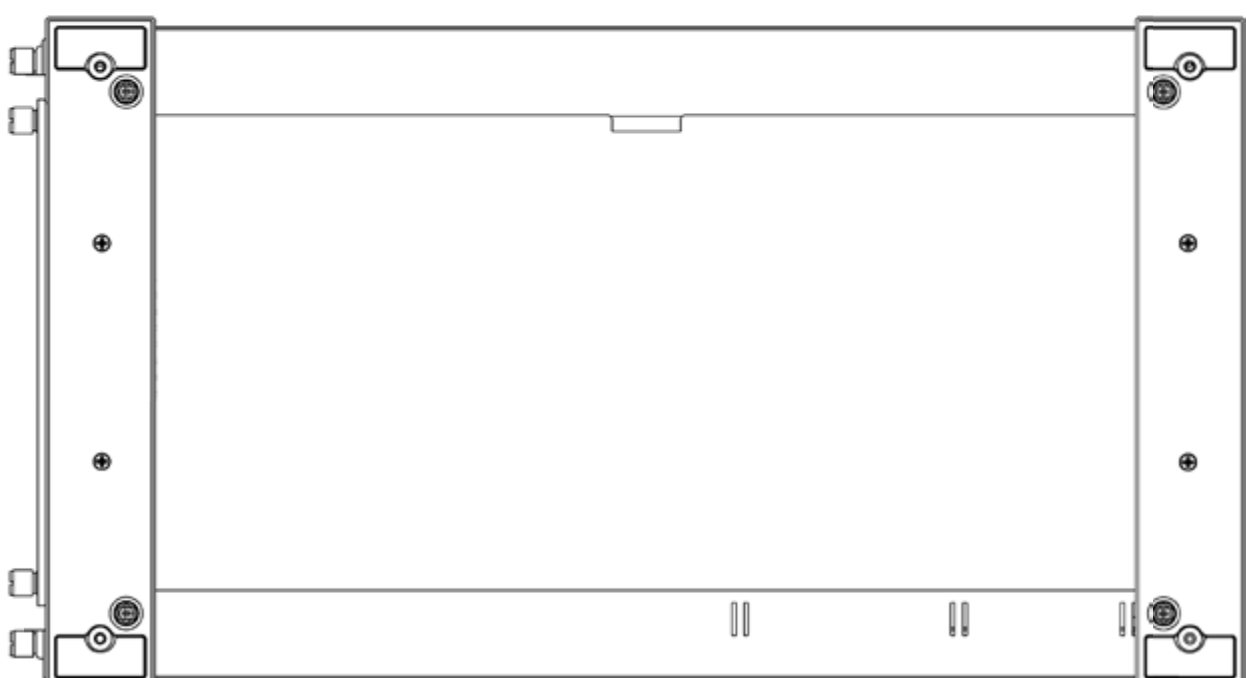


Unten

Gehäuseaufbau

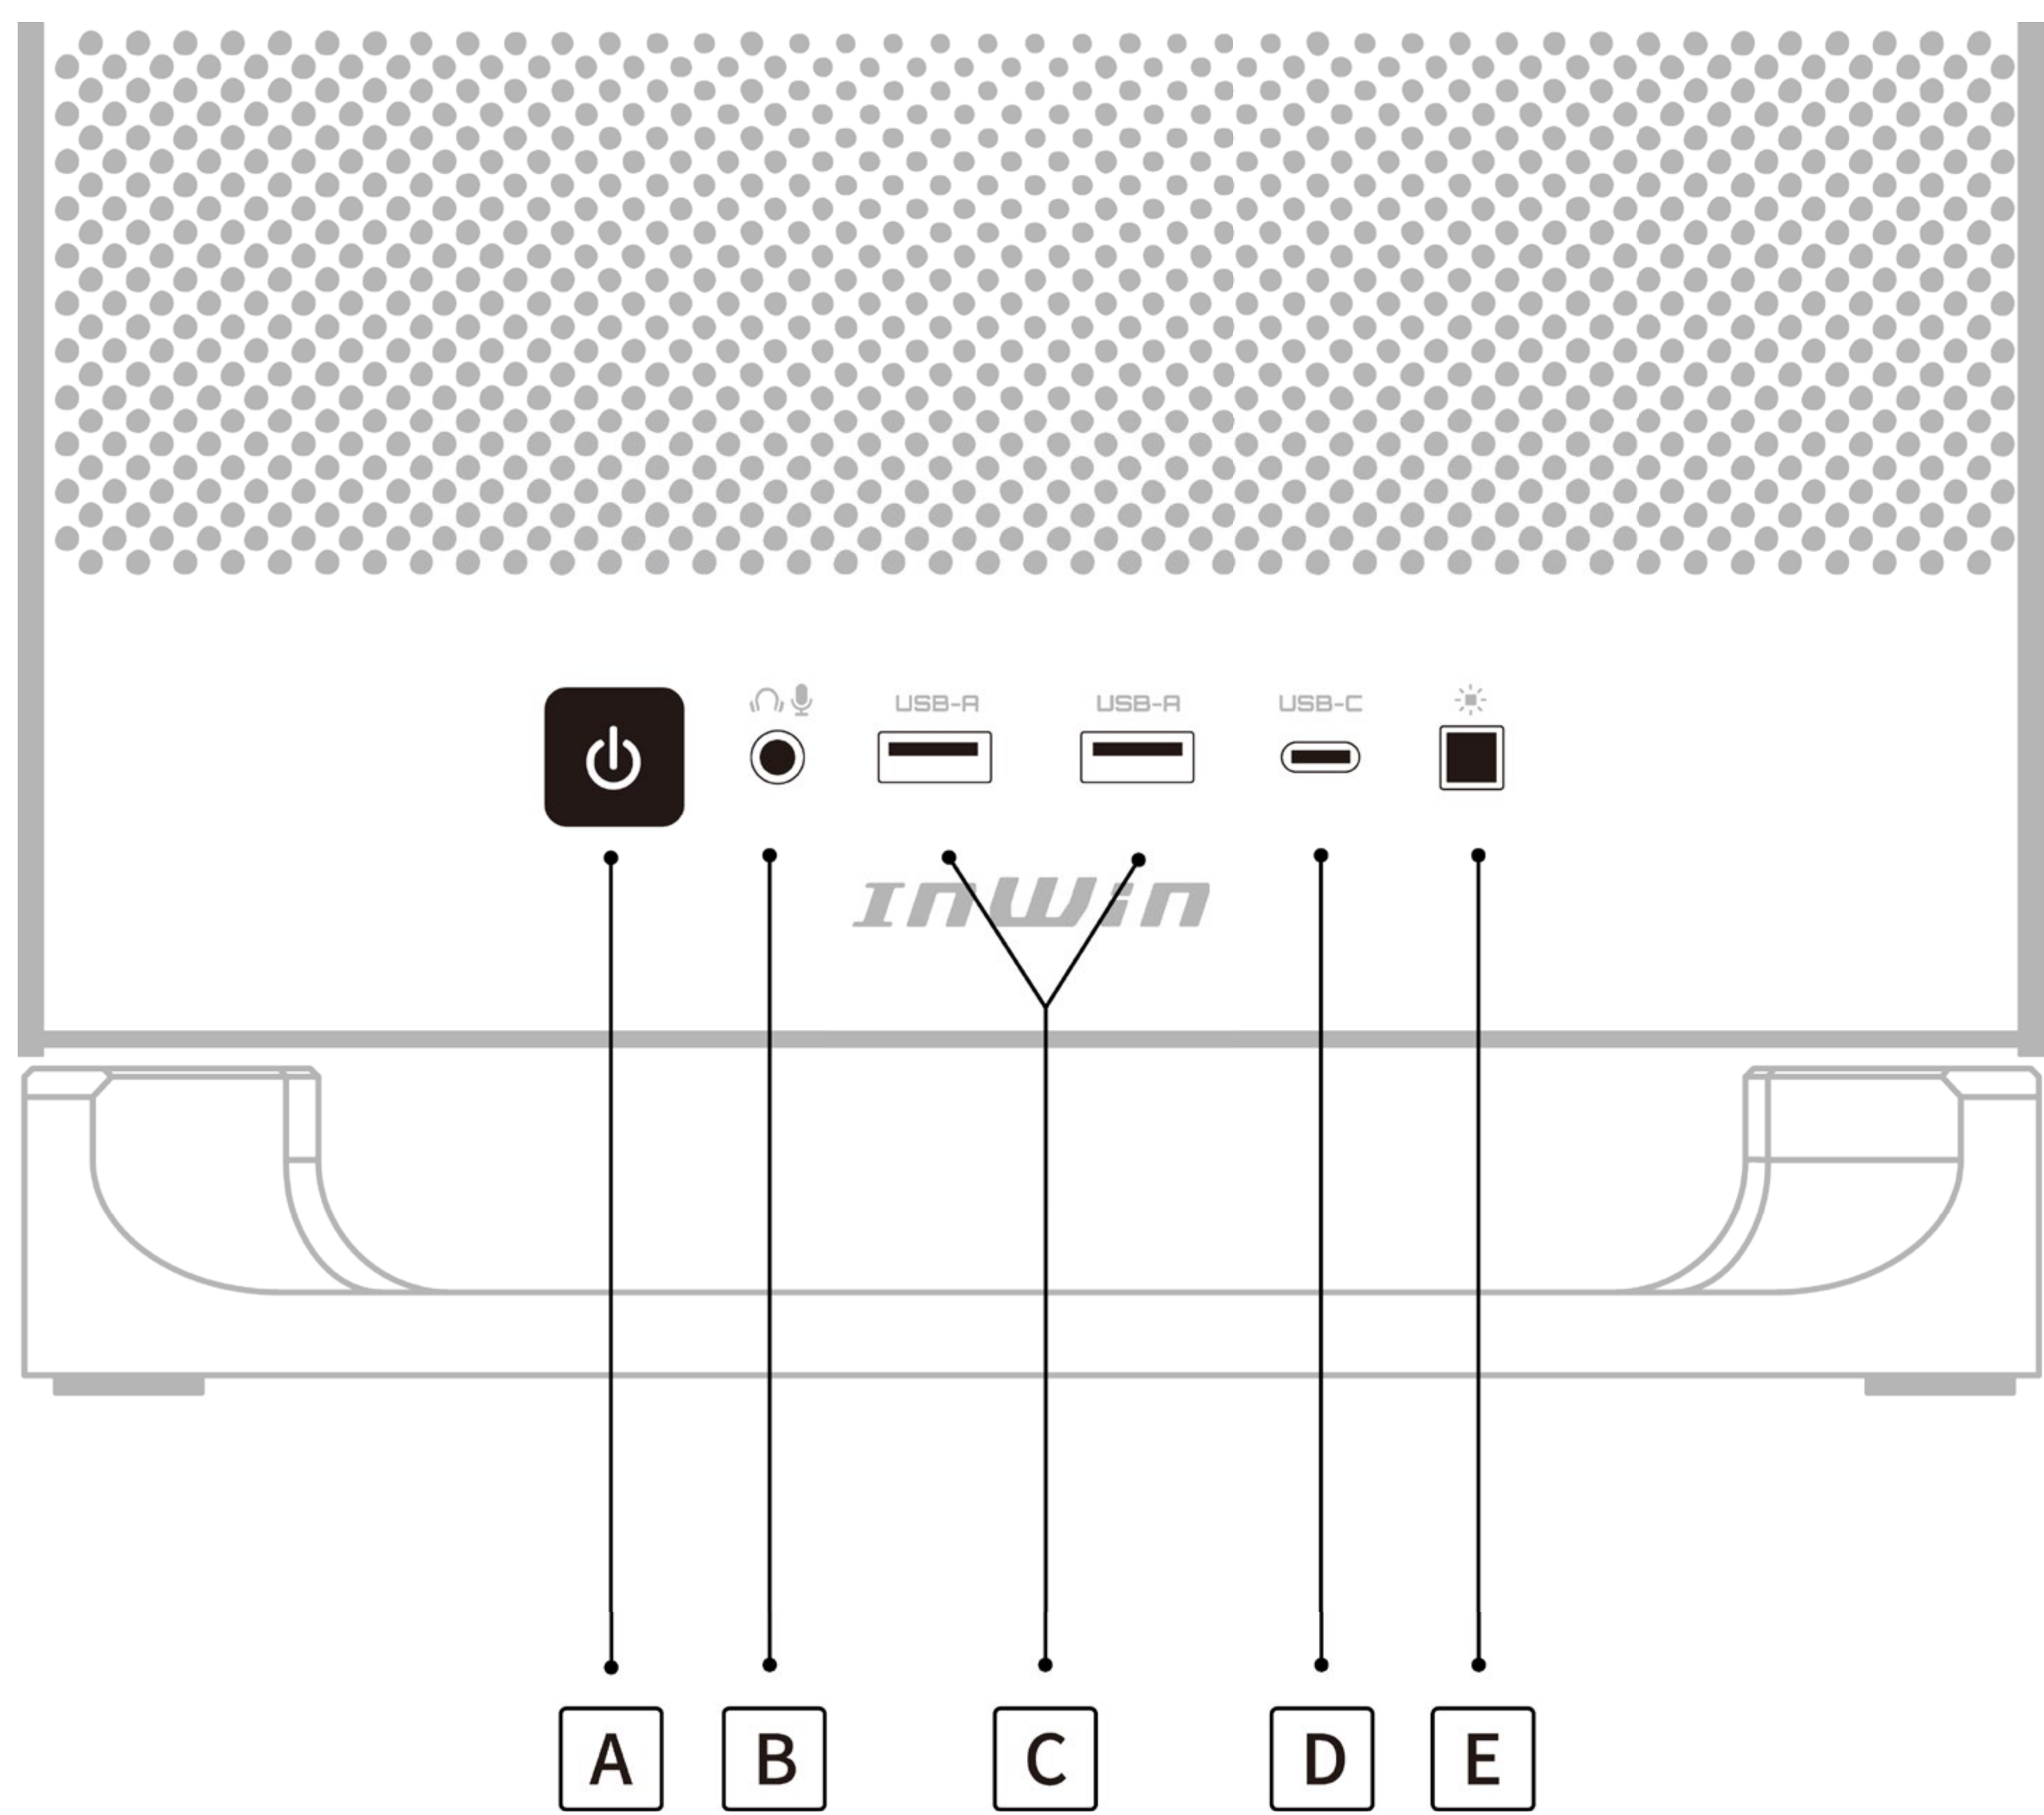

- A Power-Taste
- B HD Audio Kombi-Anschluss (CTIA – SPK/Mic)
- C USB 3.2 Gen 1
- D USB 3.2 Gen 2 x 2 Type-C
- E Taster zur LED-Beleuchtungssteuerung


Gehäuseaufbau

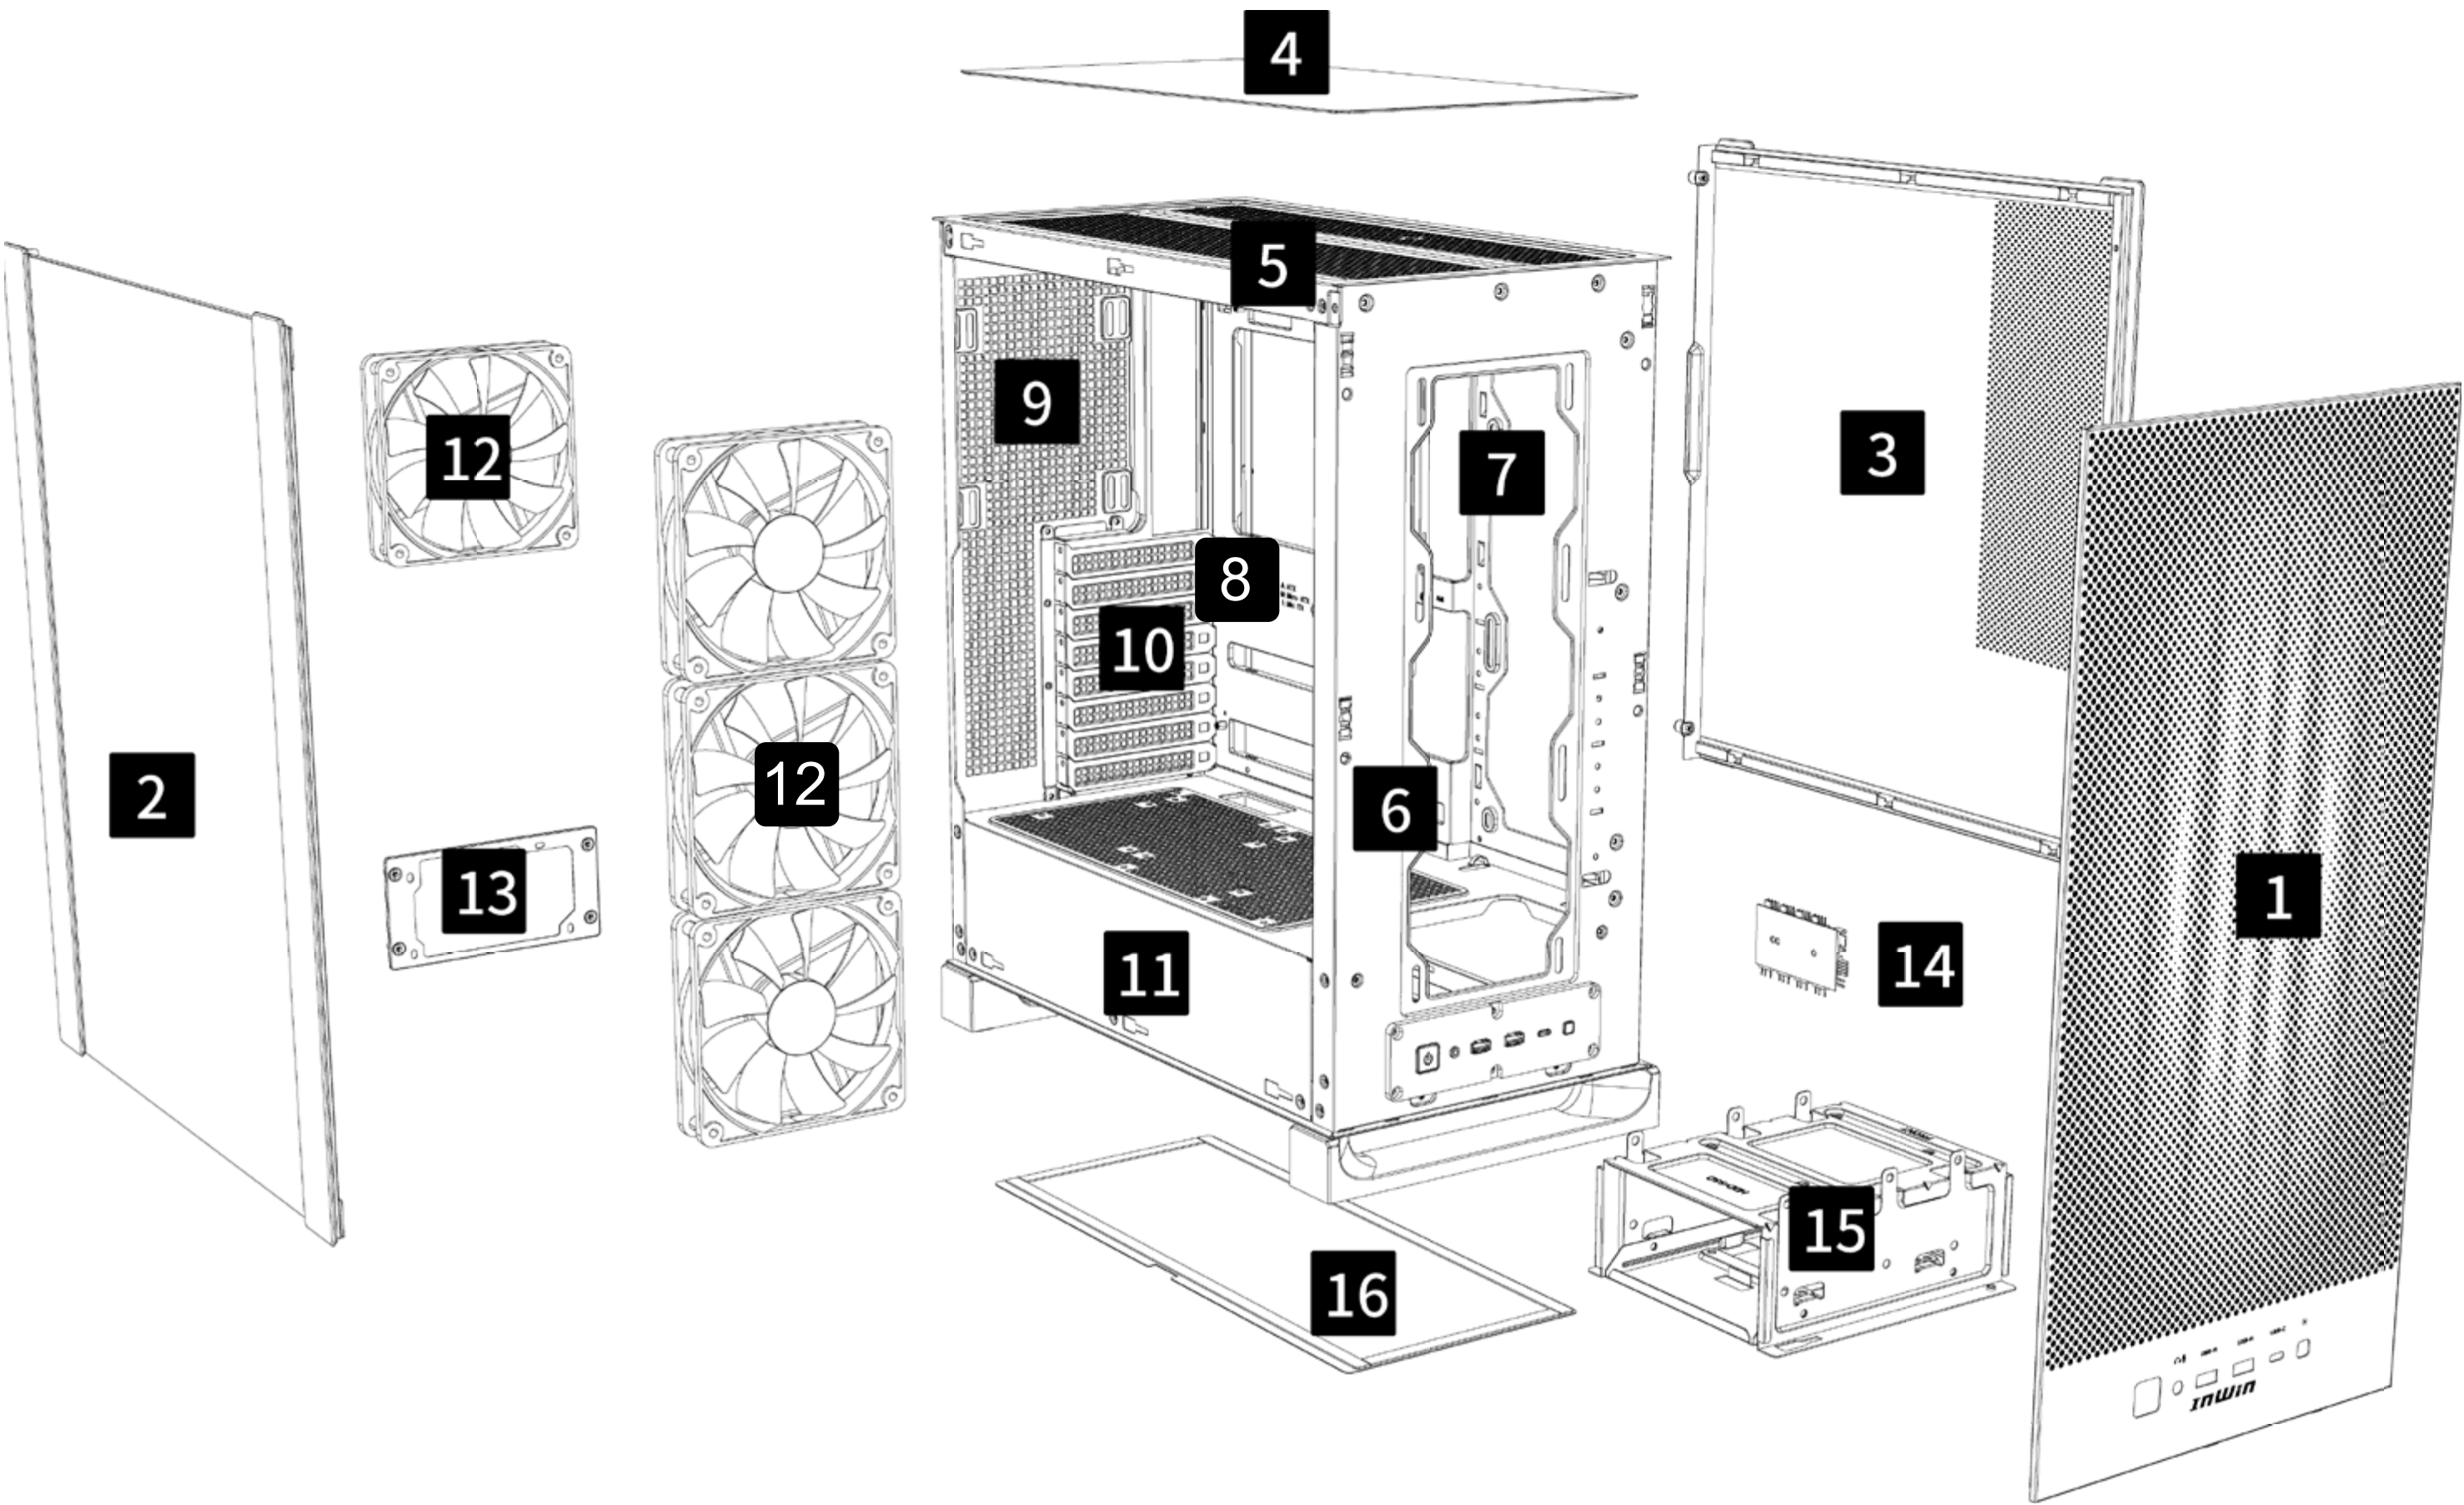


1	Mesh-Frontpanel	9	Hinterer Lüfter-/Radiator-Montagebereich (1 InWin XM120-Lüfter mitgeliefert)
2	Seitenpanel aus gehärtetem Glas	10	PCIe Erweiterungssteckplatz
3	SPCC-Stahl-Seitenteil	11	Netzteil-Montagebereich
4	Oberer Staubfilter	12	InWin XM120 Lüfter
5	Oberer Lüfter-/Radiator-Montagebereich	13	Netzteilhalterung
6	Vorderseite Lüfter-/Radiator-Montagebereich (3 InWin XM120-Lüfter mitgeliefert)	14	Lüfter-Hub
7	Seitlicher Lüfter-/Radiator-Montagebereich	15	2.5" / 3.5" Laufwerksschacht
8	Mainboard-Montagebereich	16	Unterer Staubfilter

Installationsanleitung

Öffnen des Gehäuses

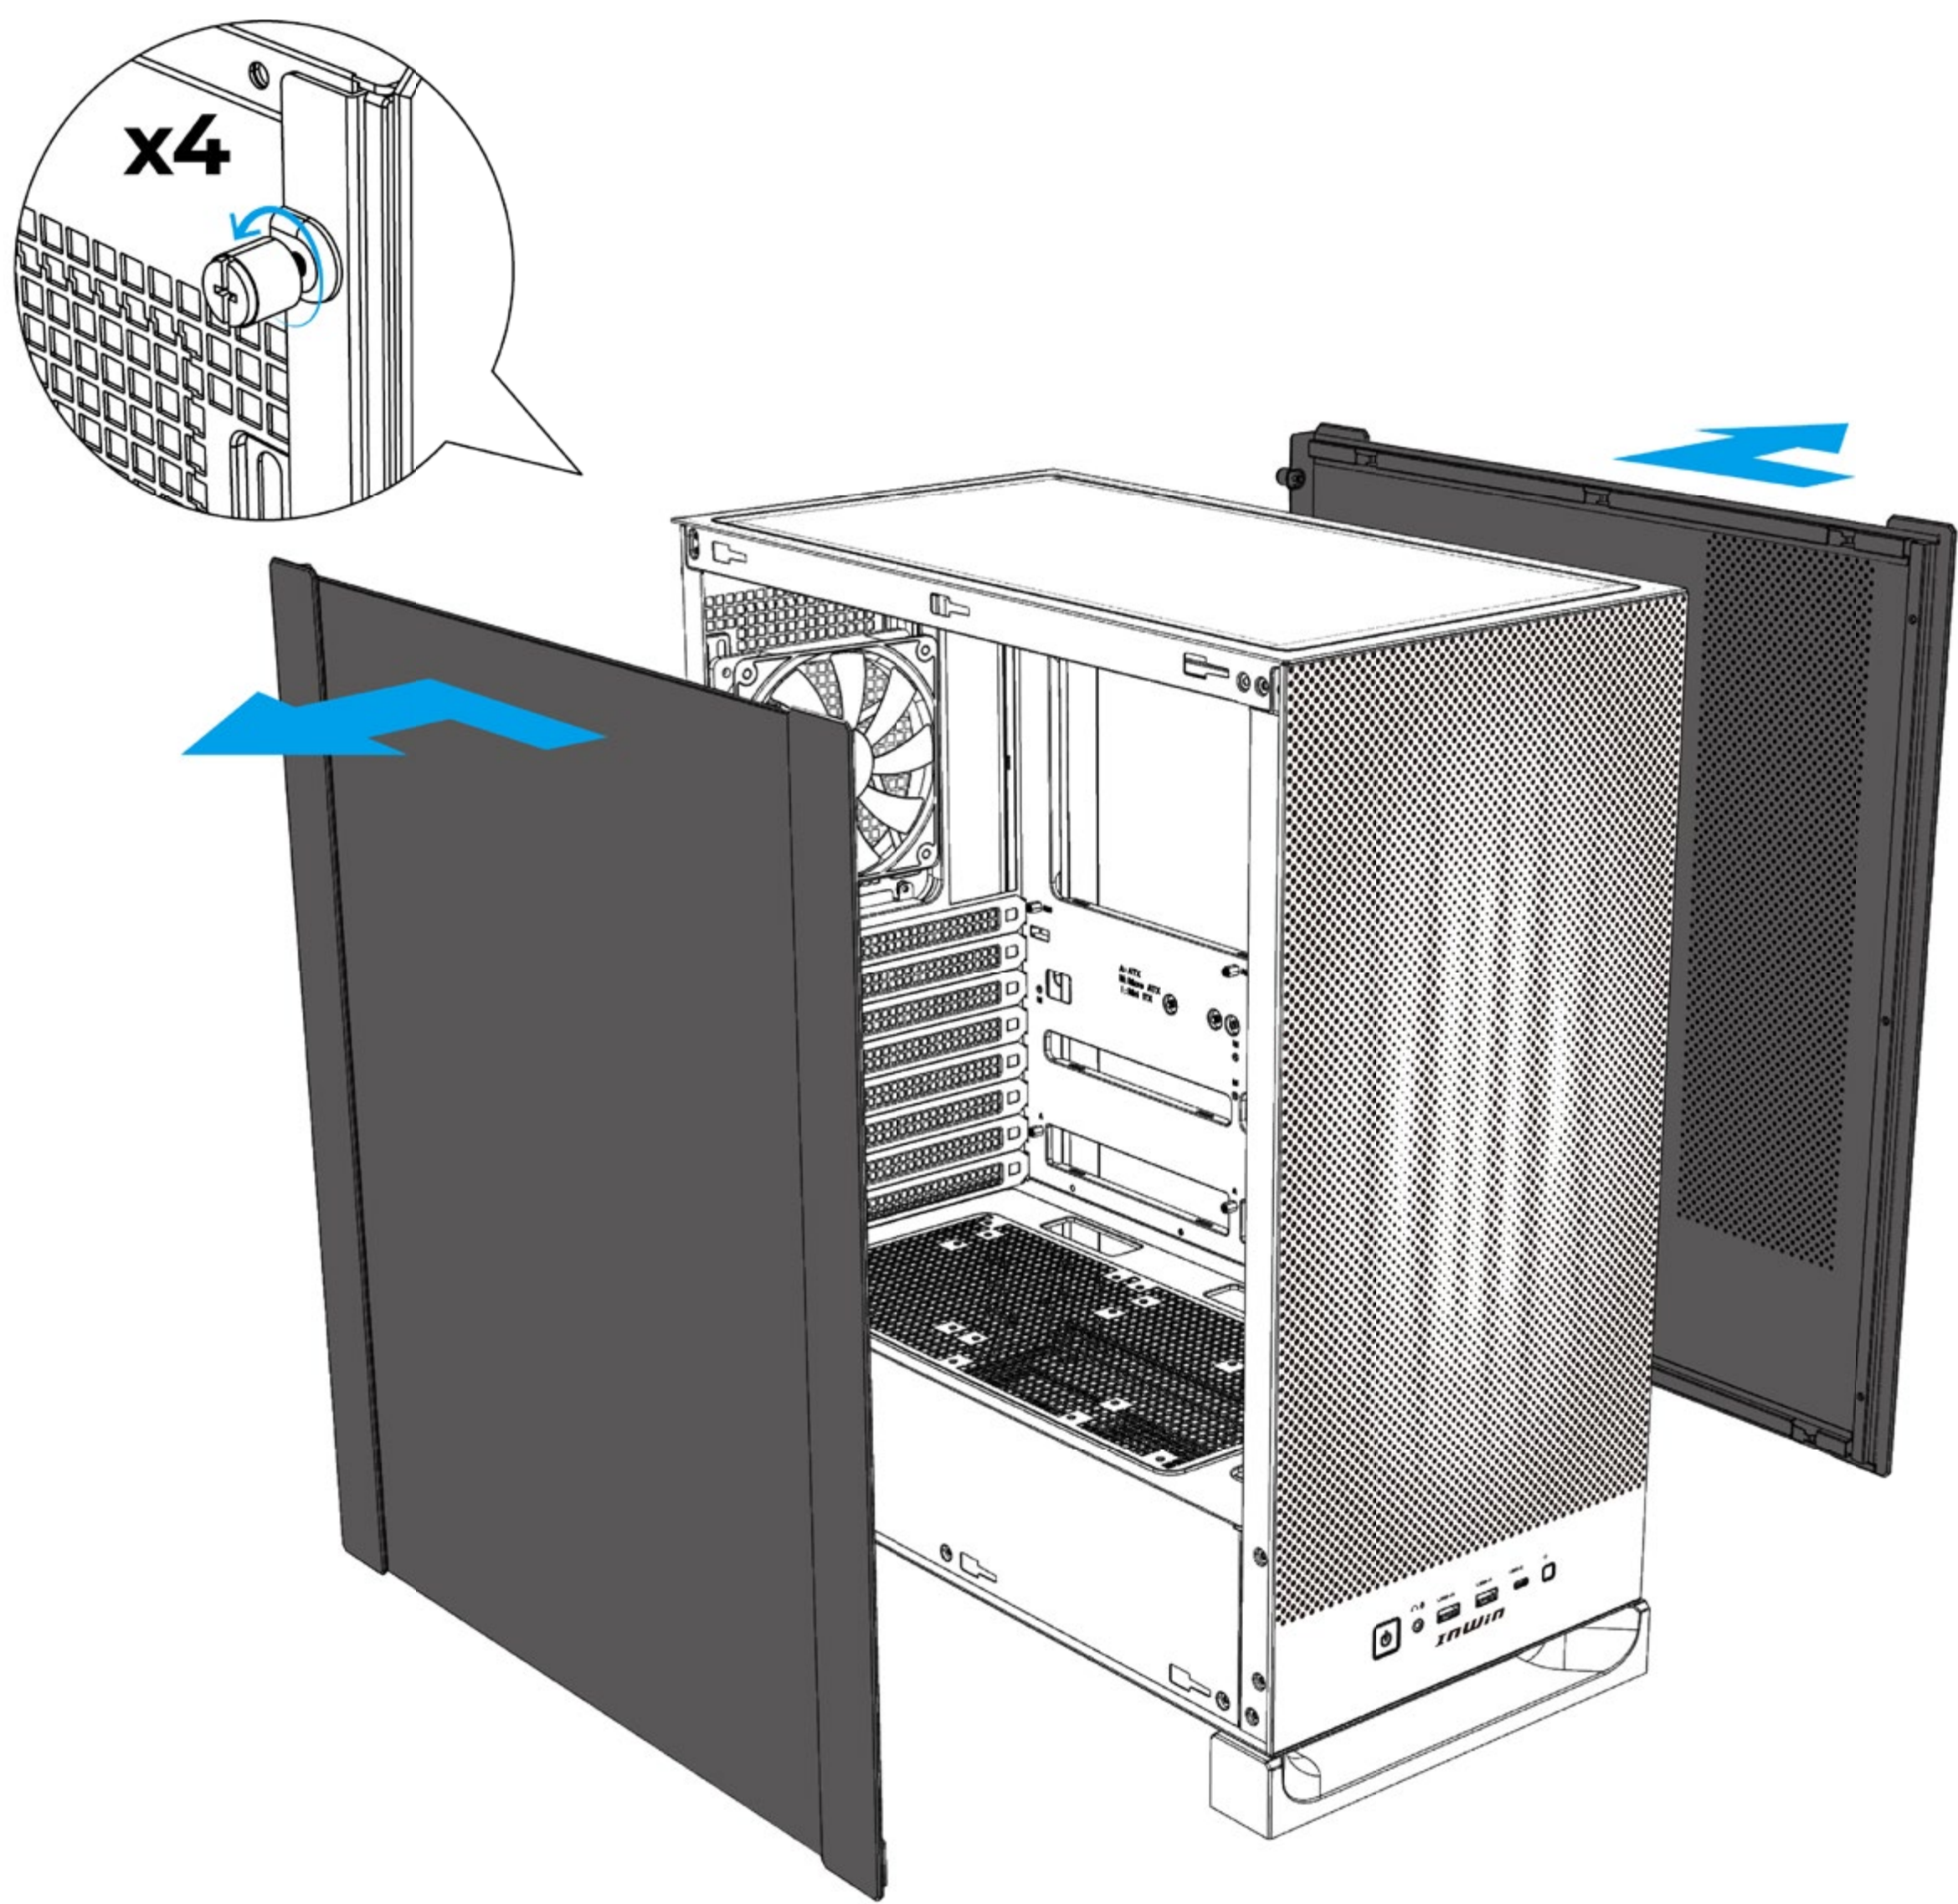


Frontpanel abnehmen

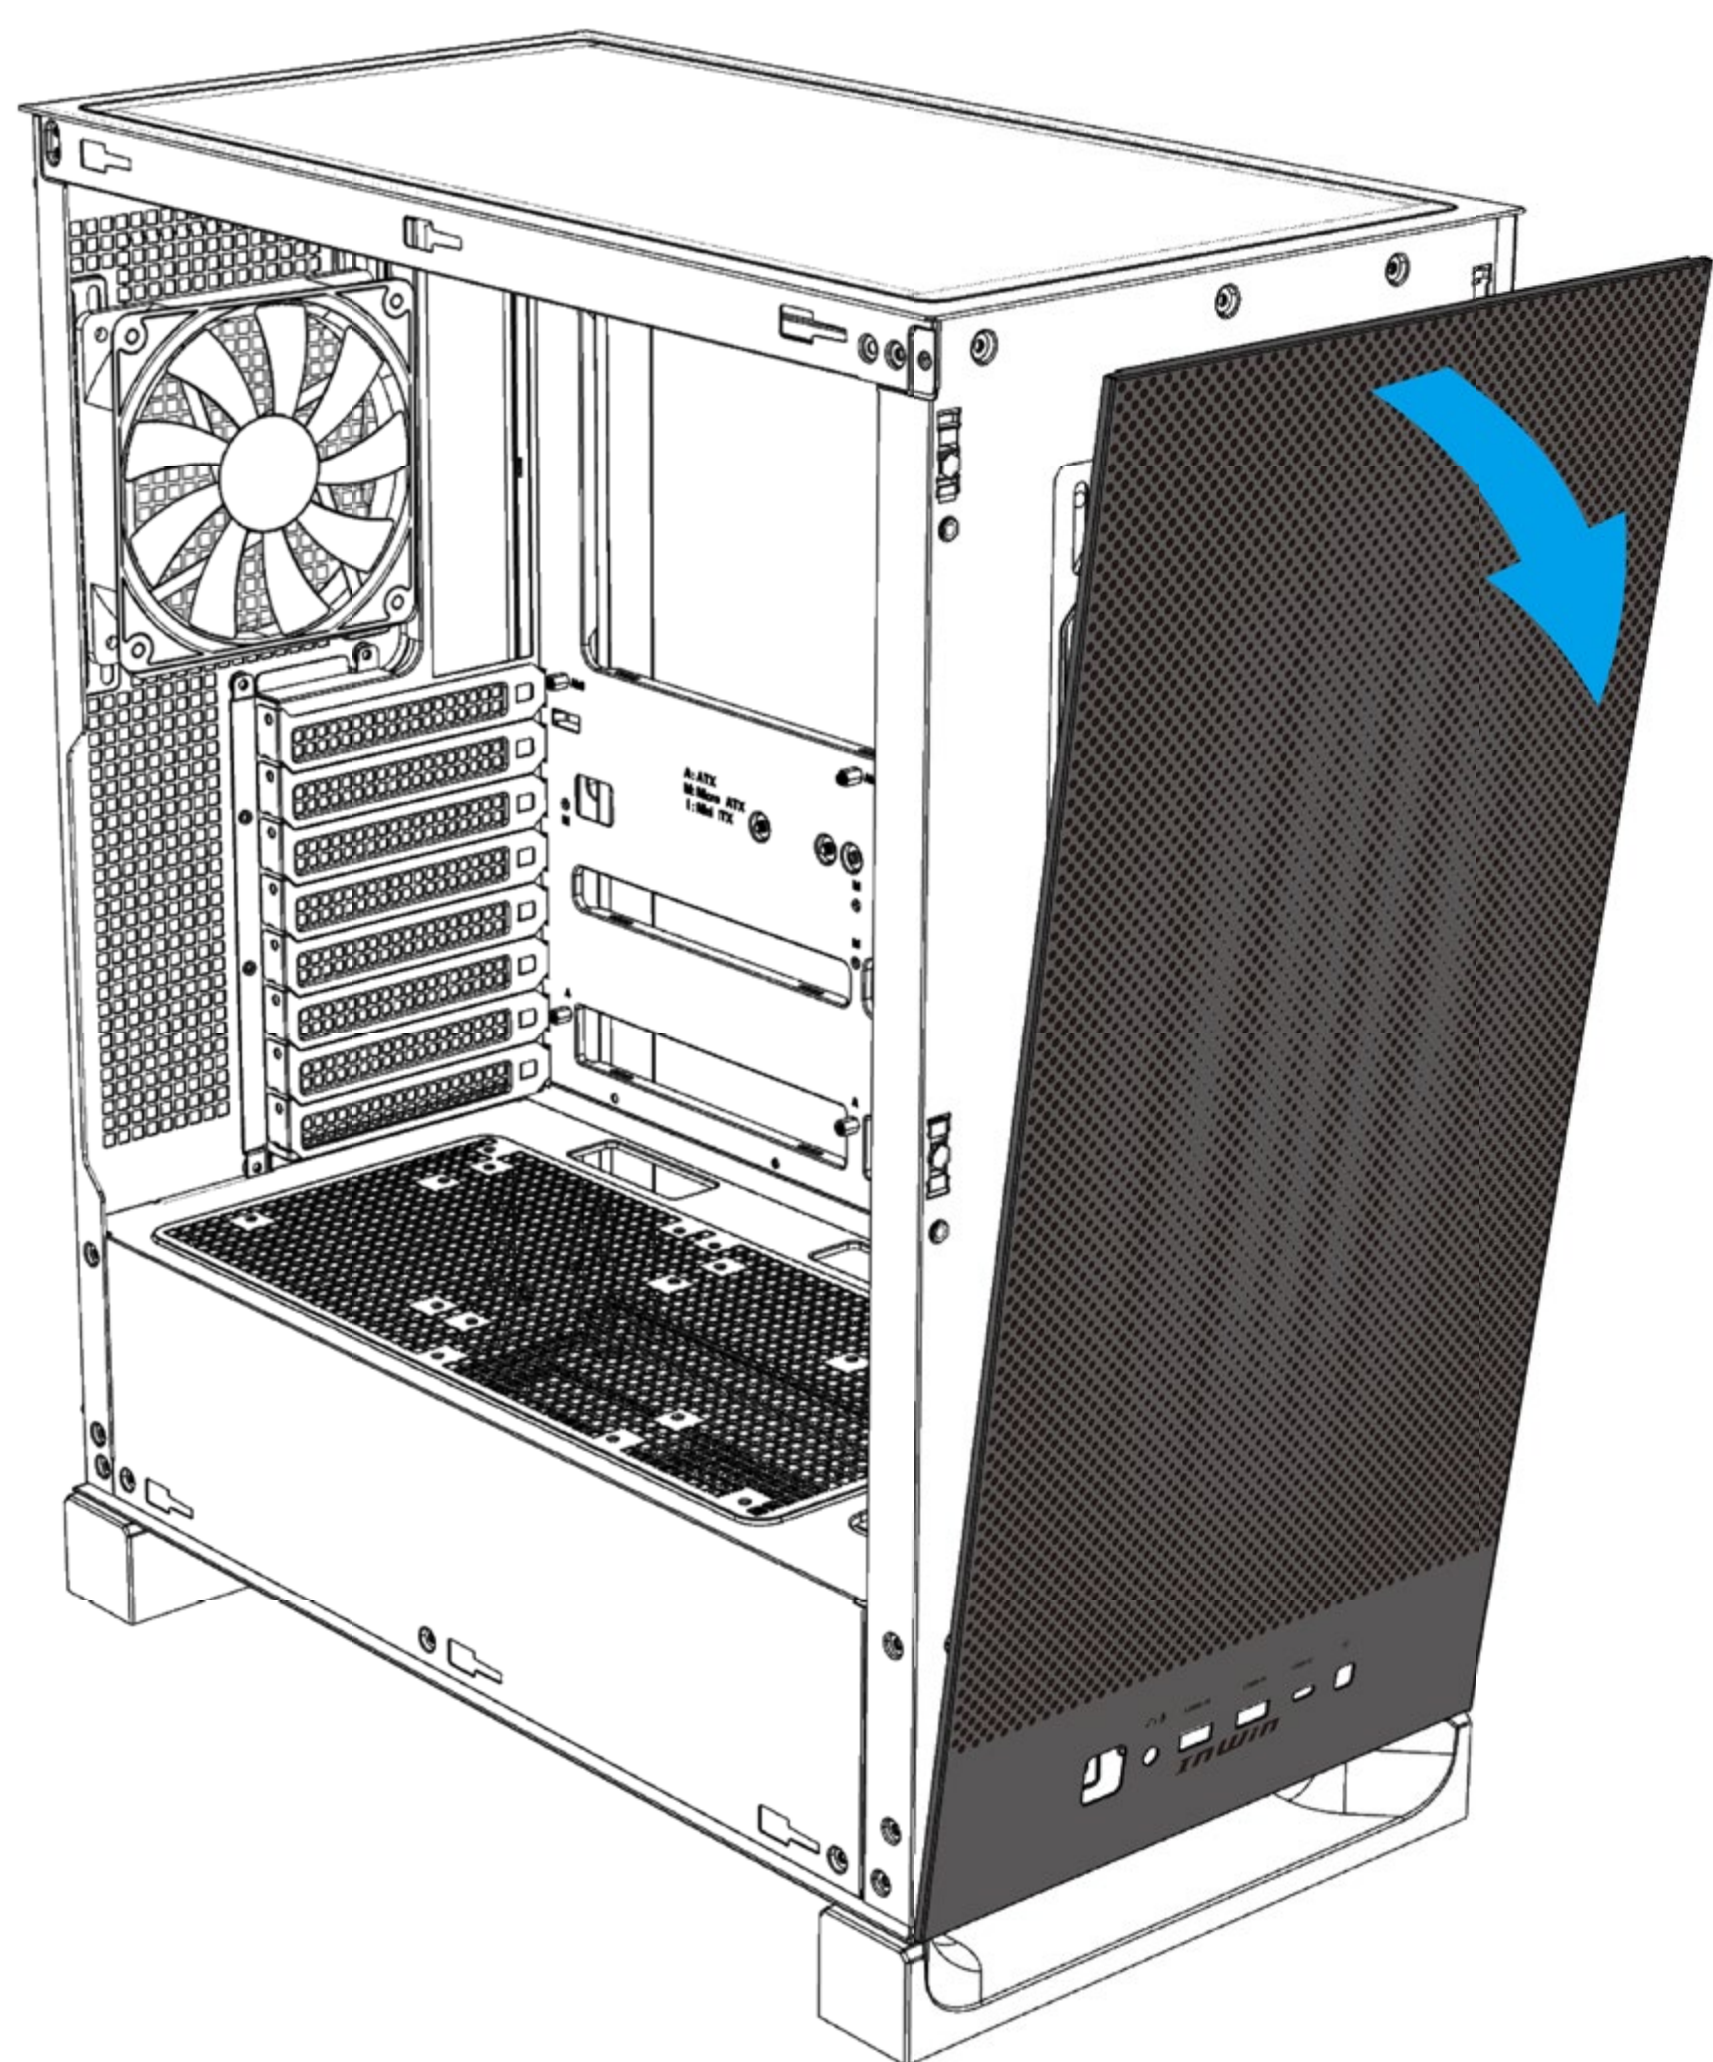


Installationsanleitung

Installation des Mainboards

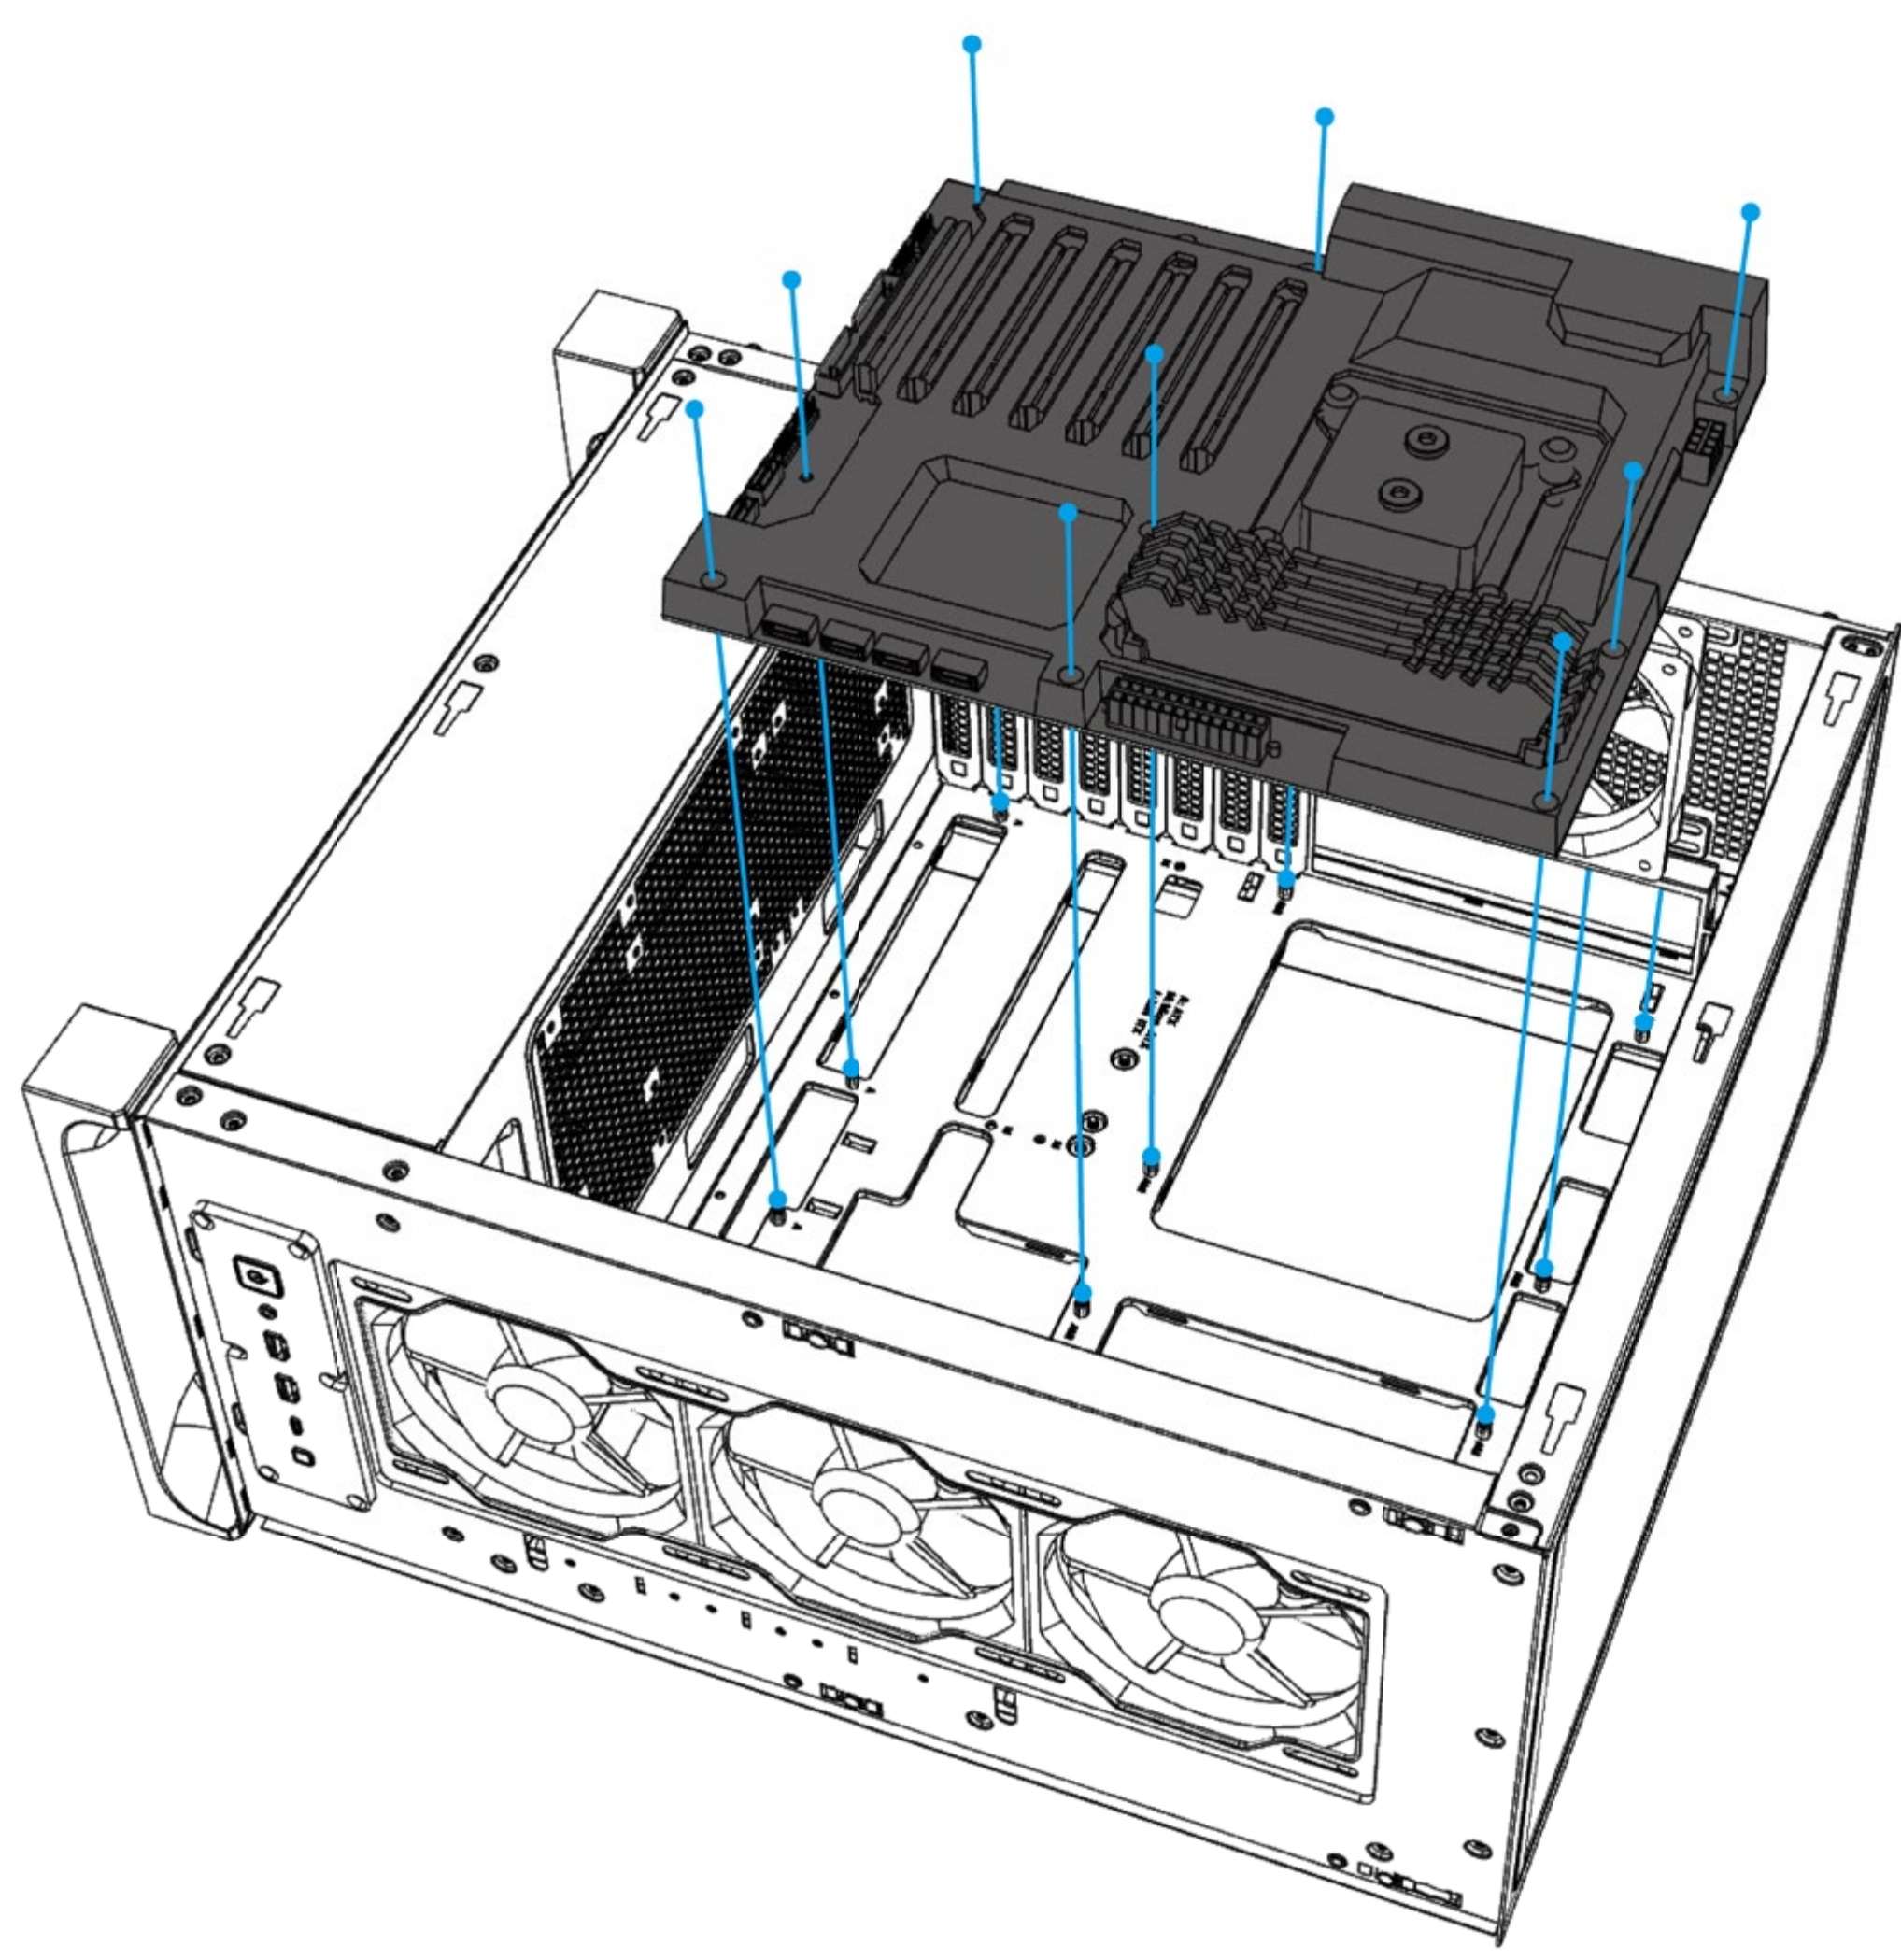


Installation der PCIe Erweiterungskarten

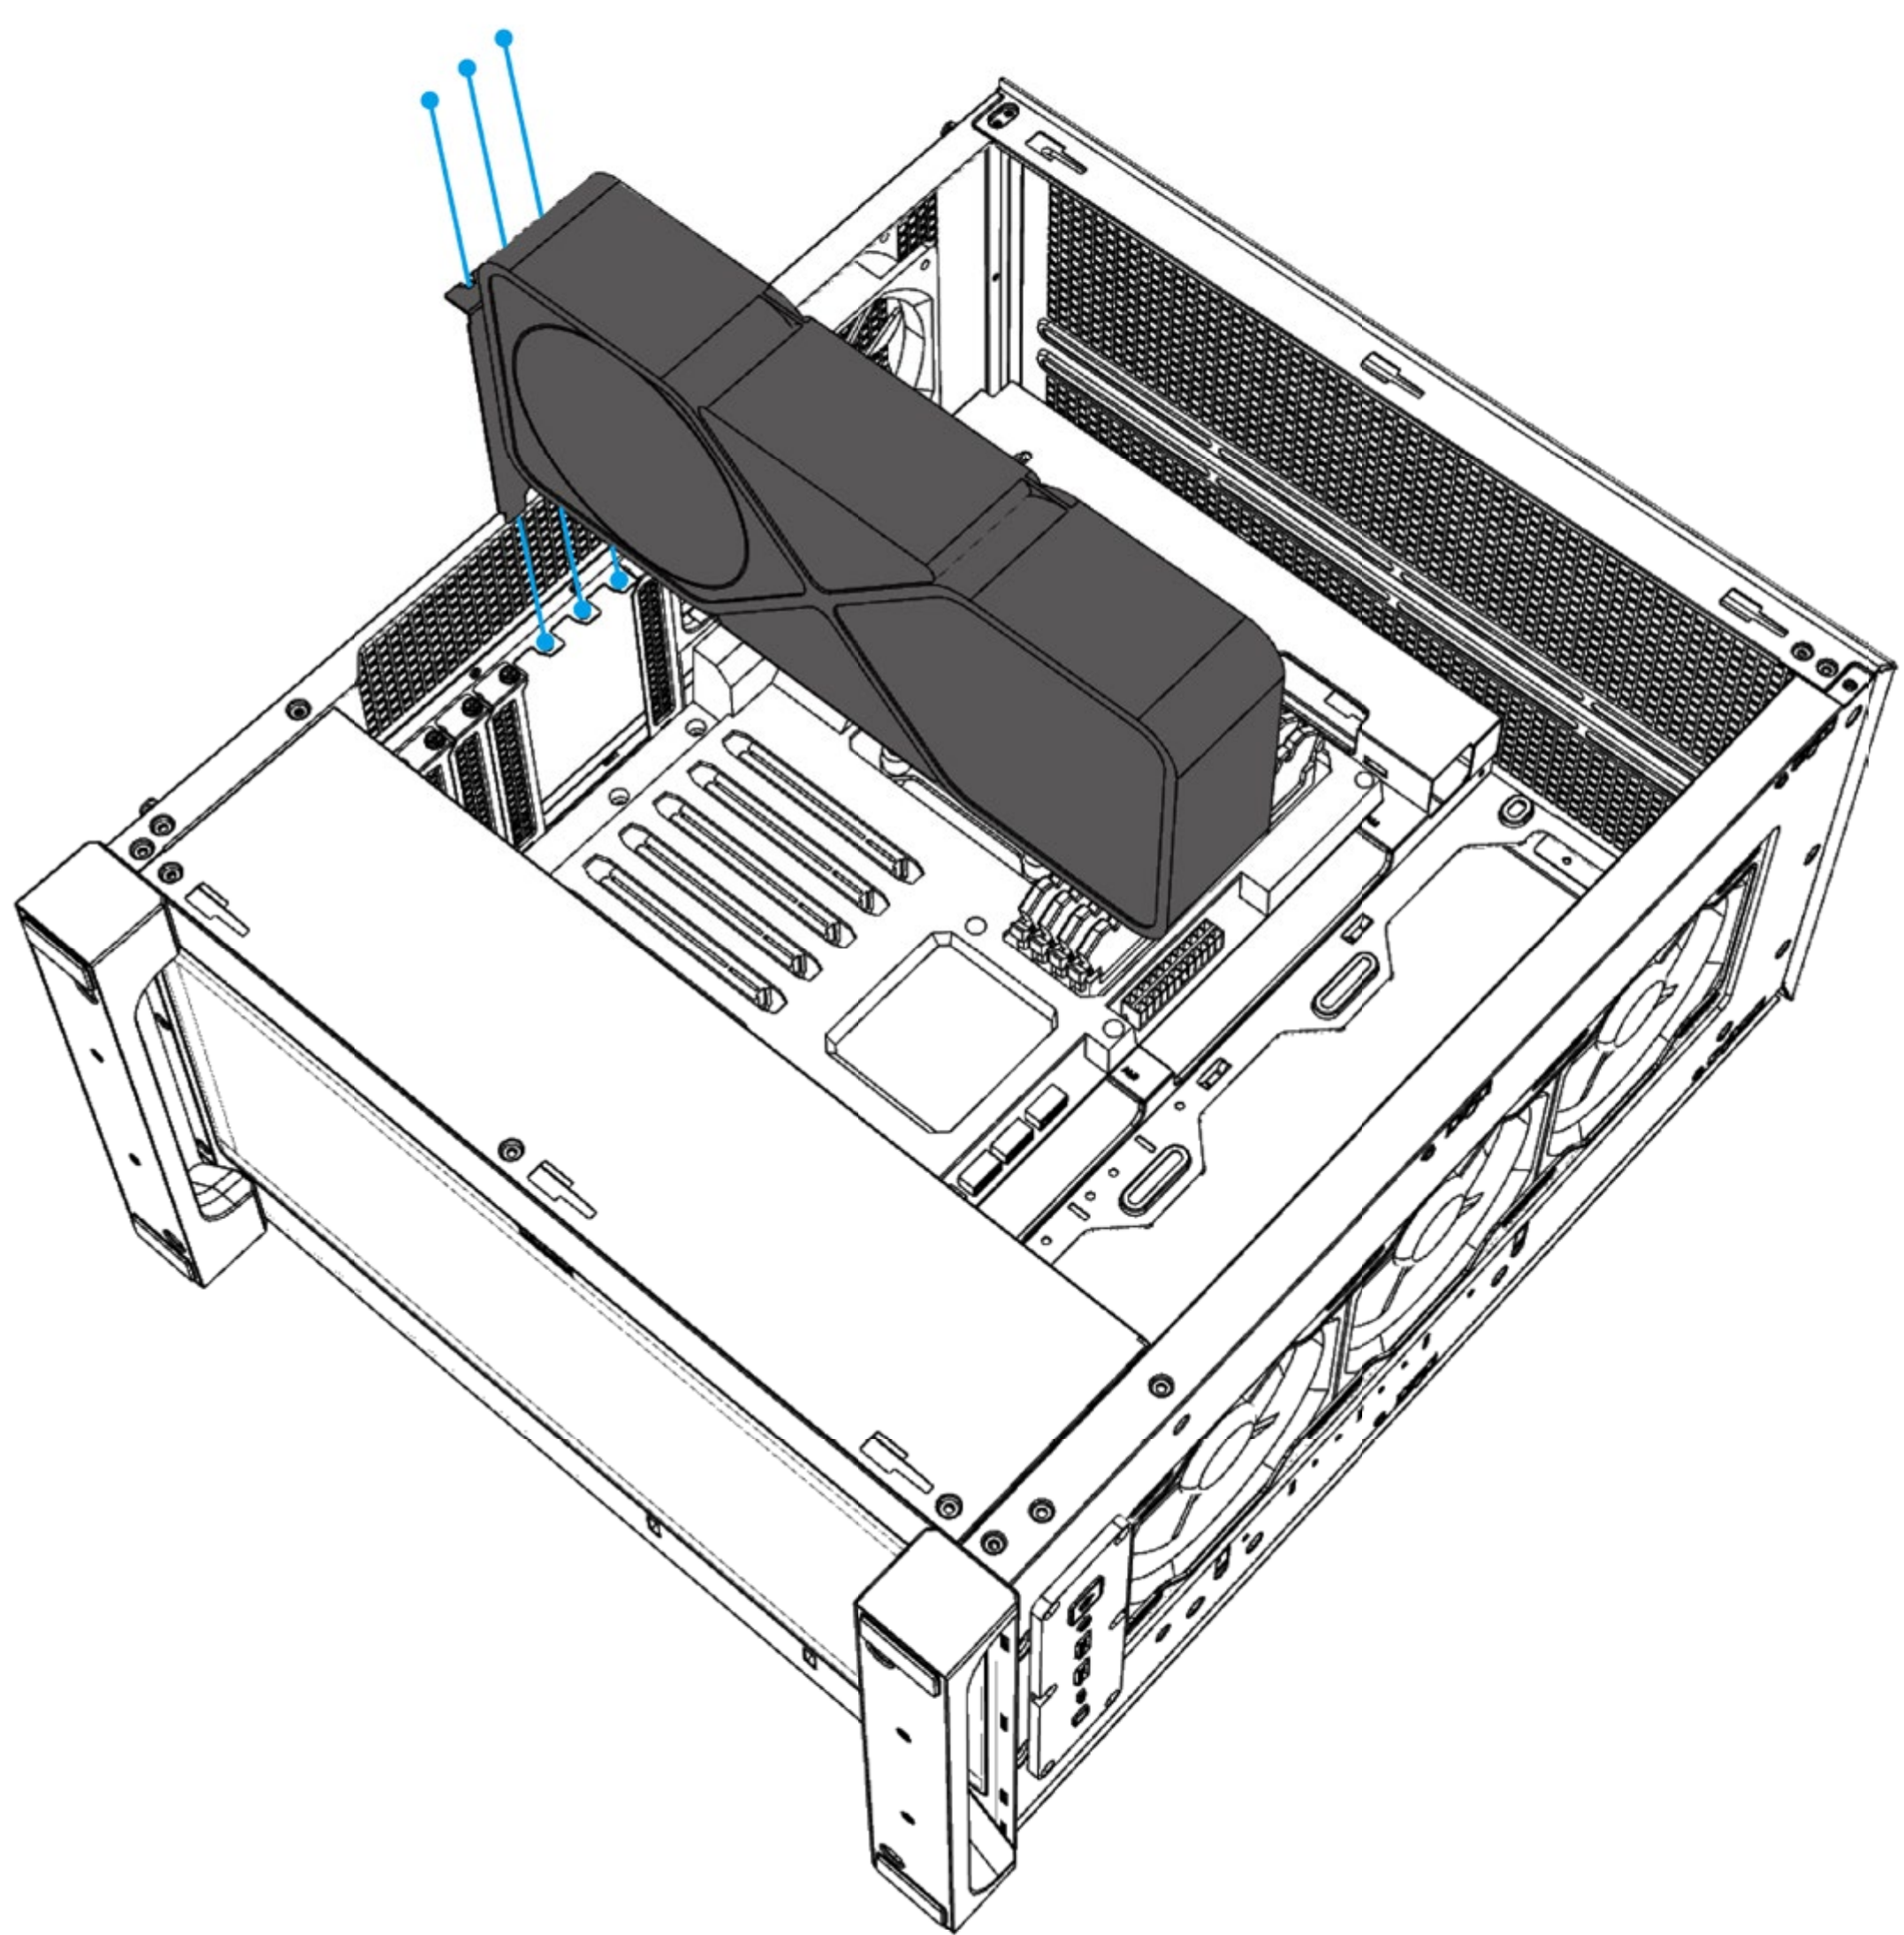



Installationsanleitung

2.5" / 3.5" Zoll Laufwerksinstallation

i.

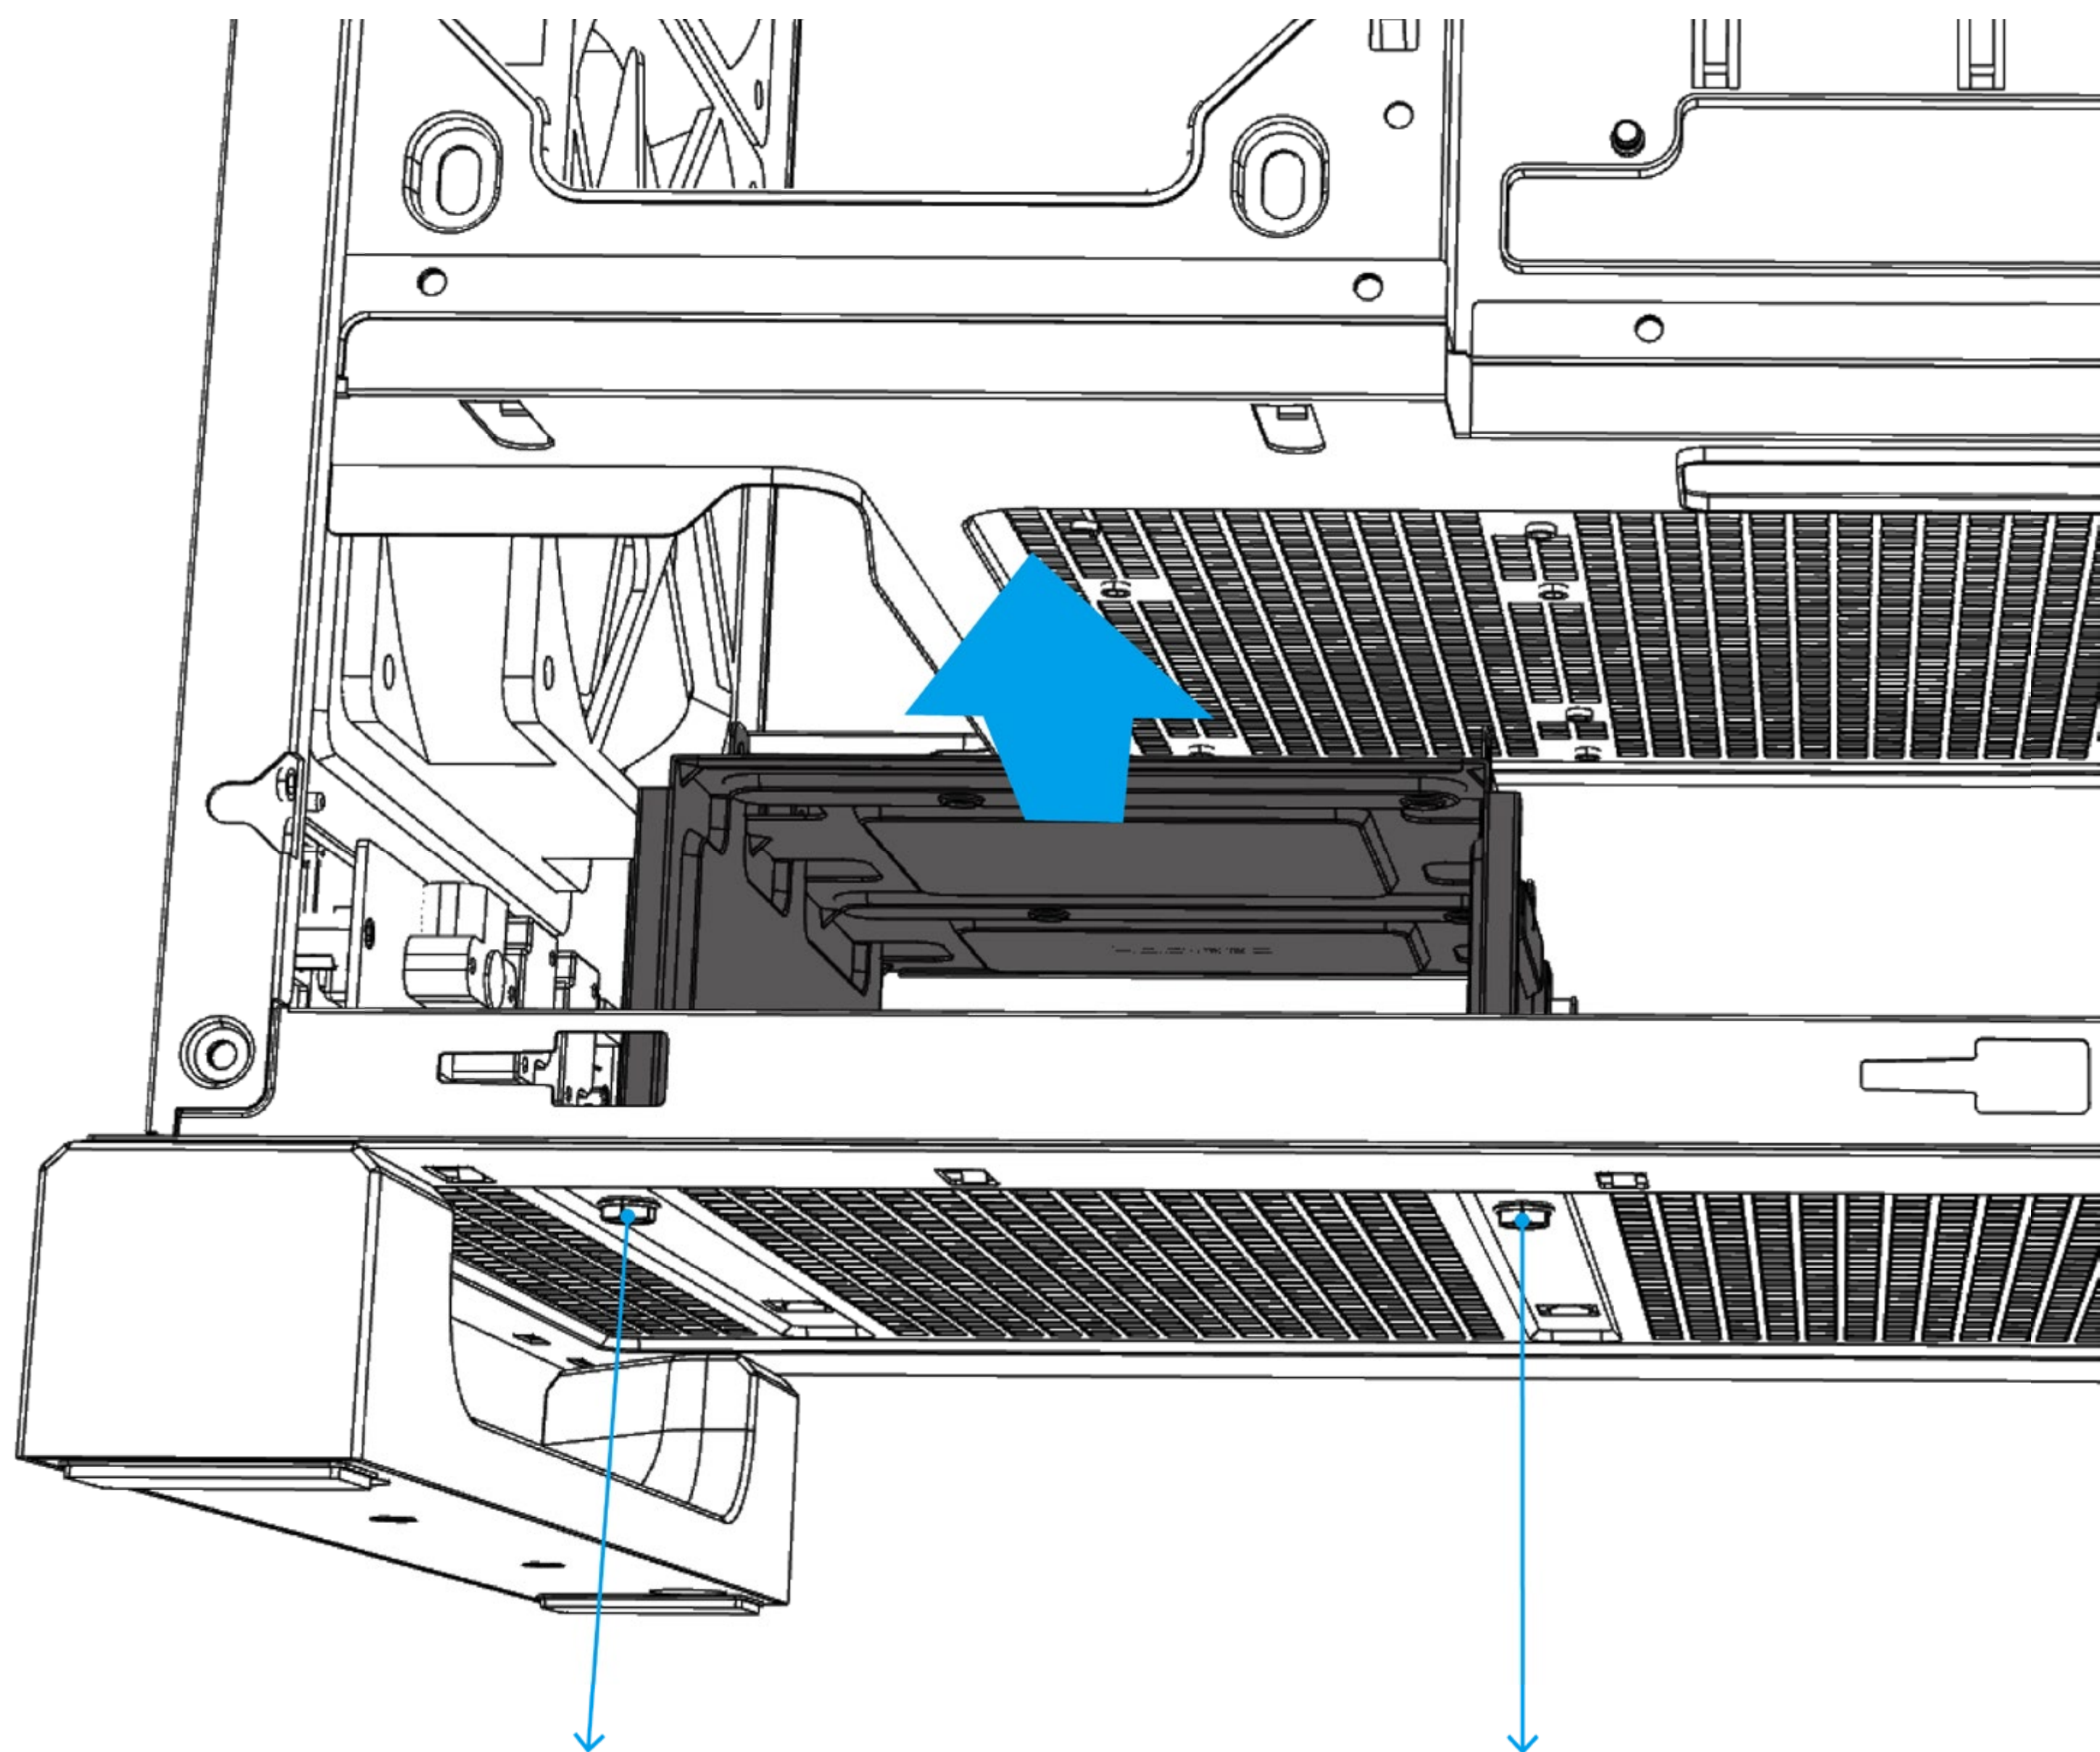


ii.

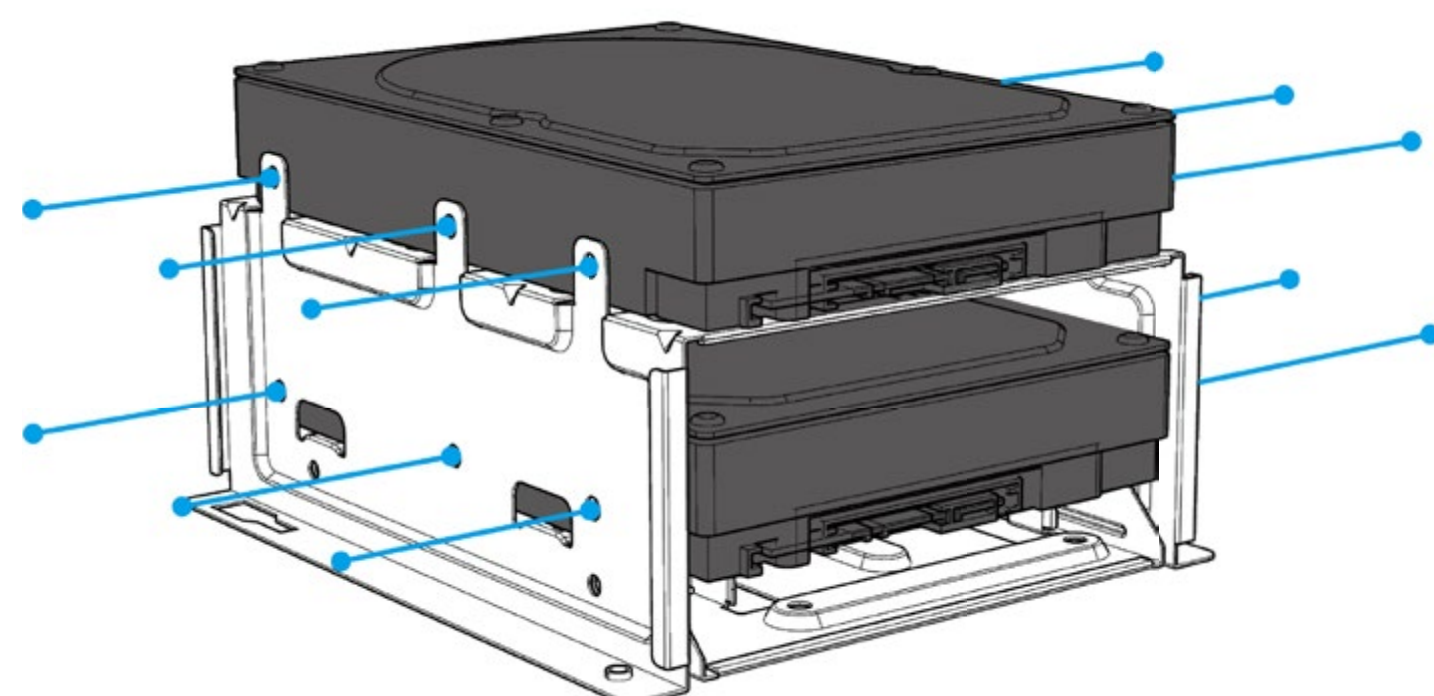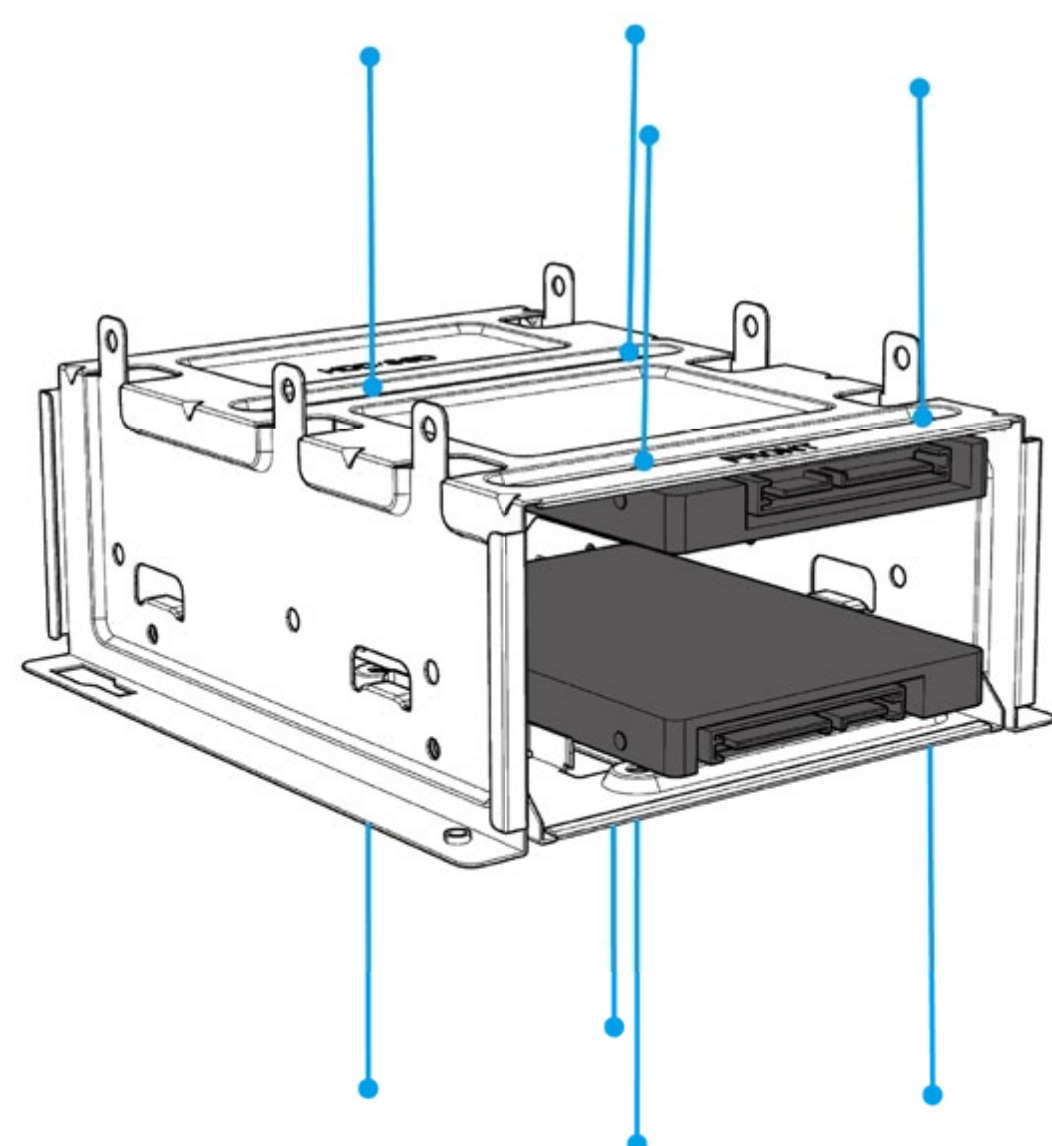


Installationsanleitung

2.5" / 3.5" Zoll Laufwerksinstallation

iii.

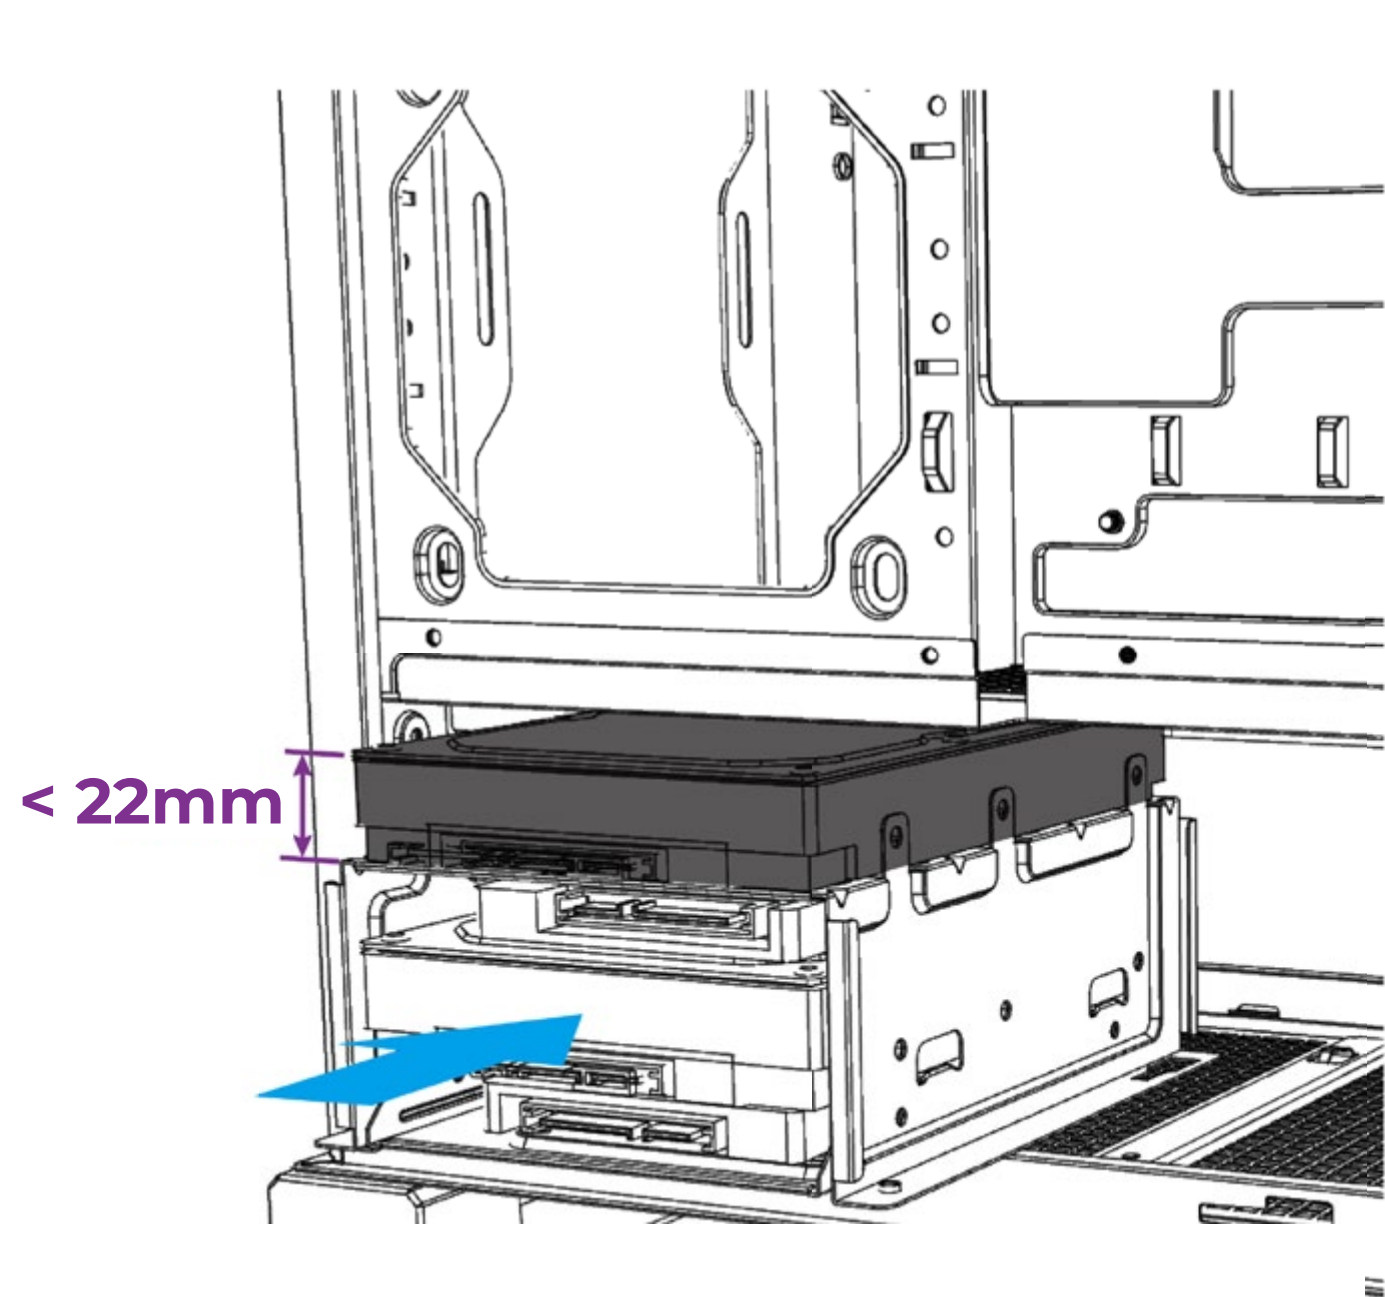


Wenn die Höhe der 3.5"-Festplatte weniger als 22 mm beträgt, installieren Sie das Laufwerk von der Seite.

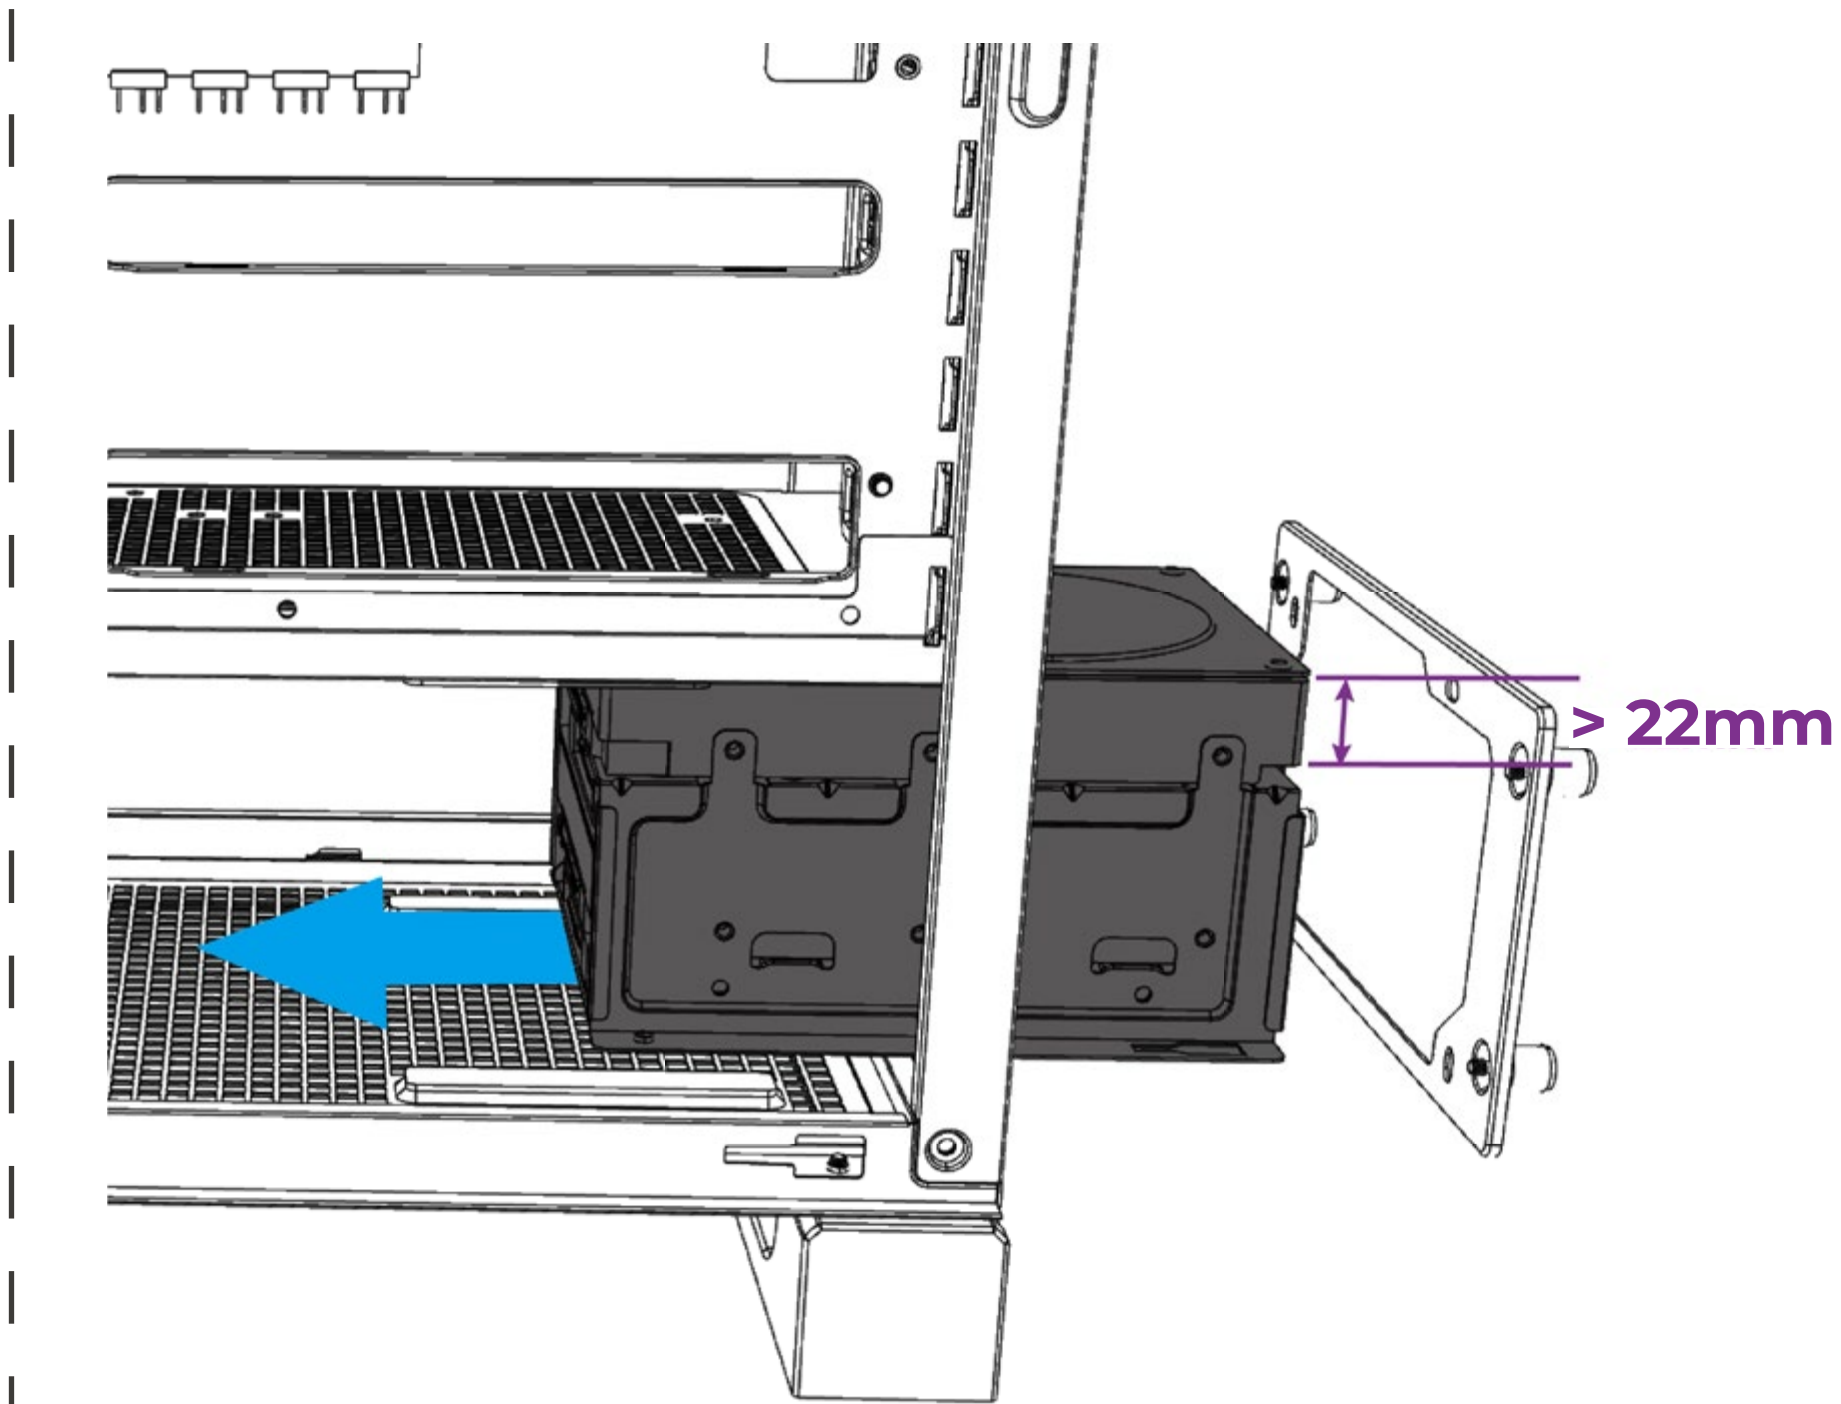

Wenn die Höhe der 3.5"-Festplatte mehr als 22 mm beträgt, setzen Sie das Laufwerk von der Rückkammer ein.


iv.

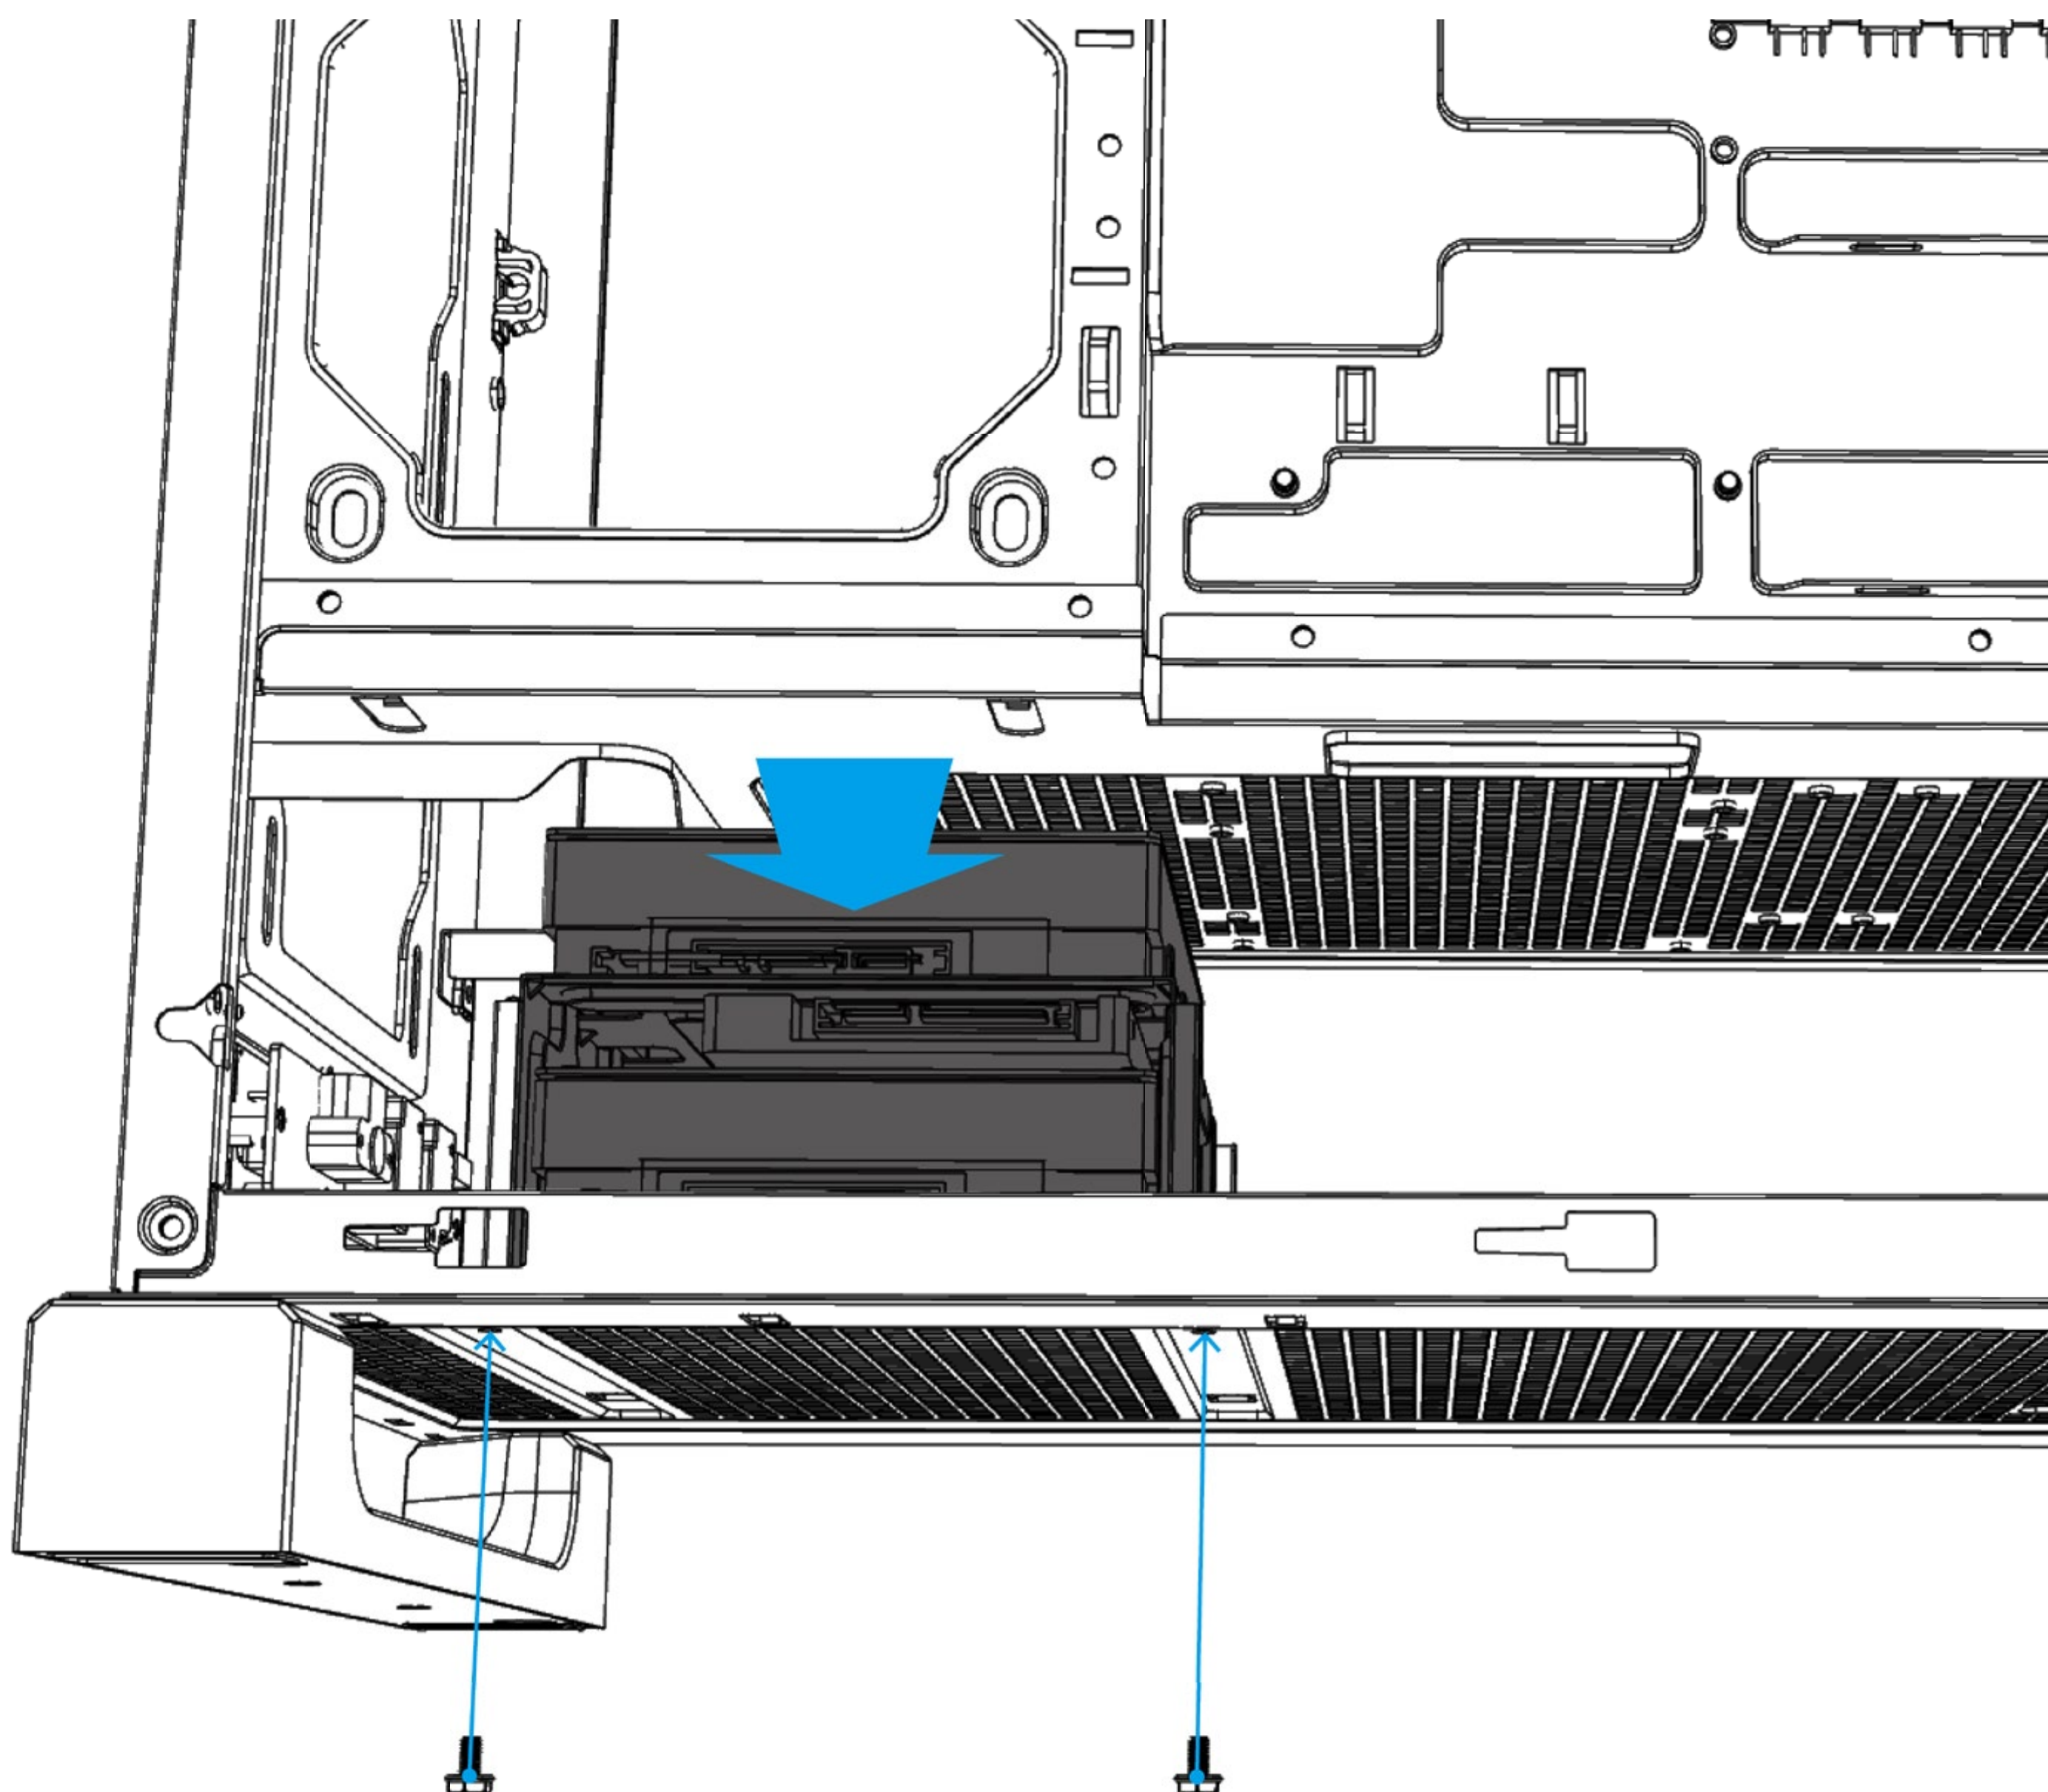


Installationsanleitung

Installation des Netzteils

i.

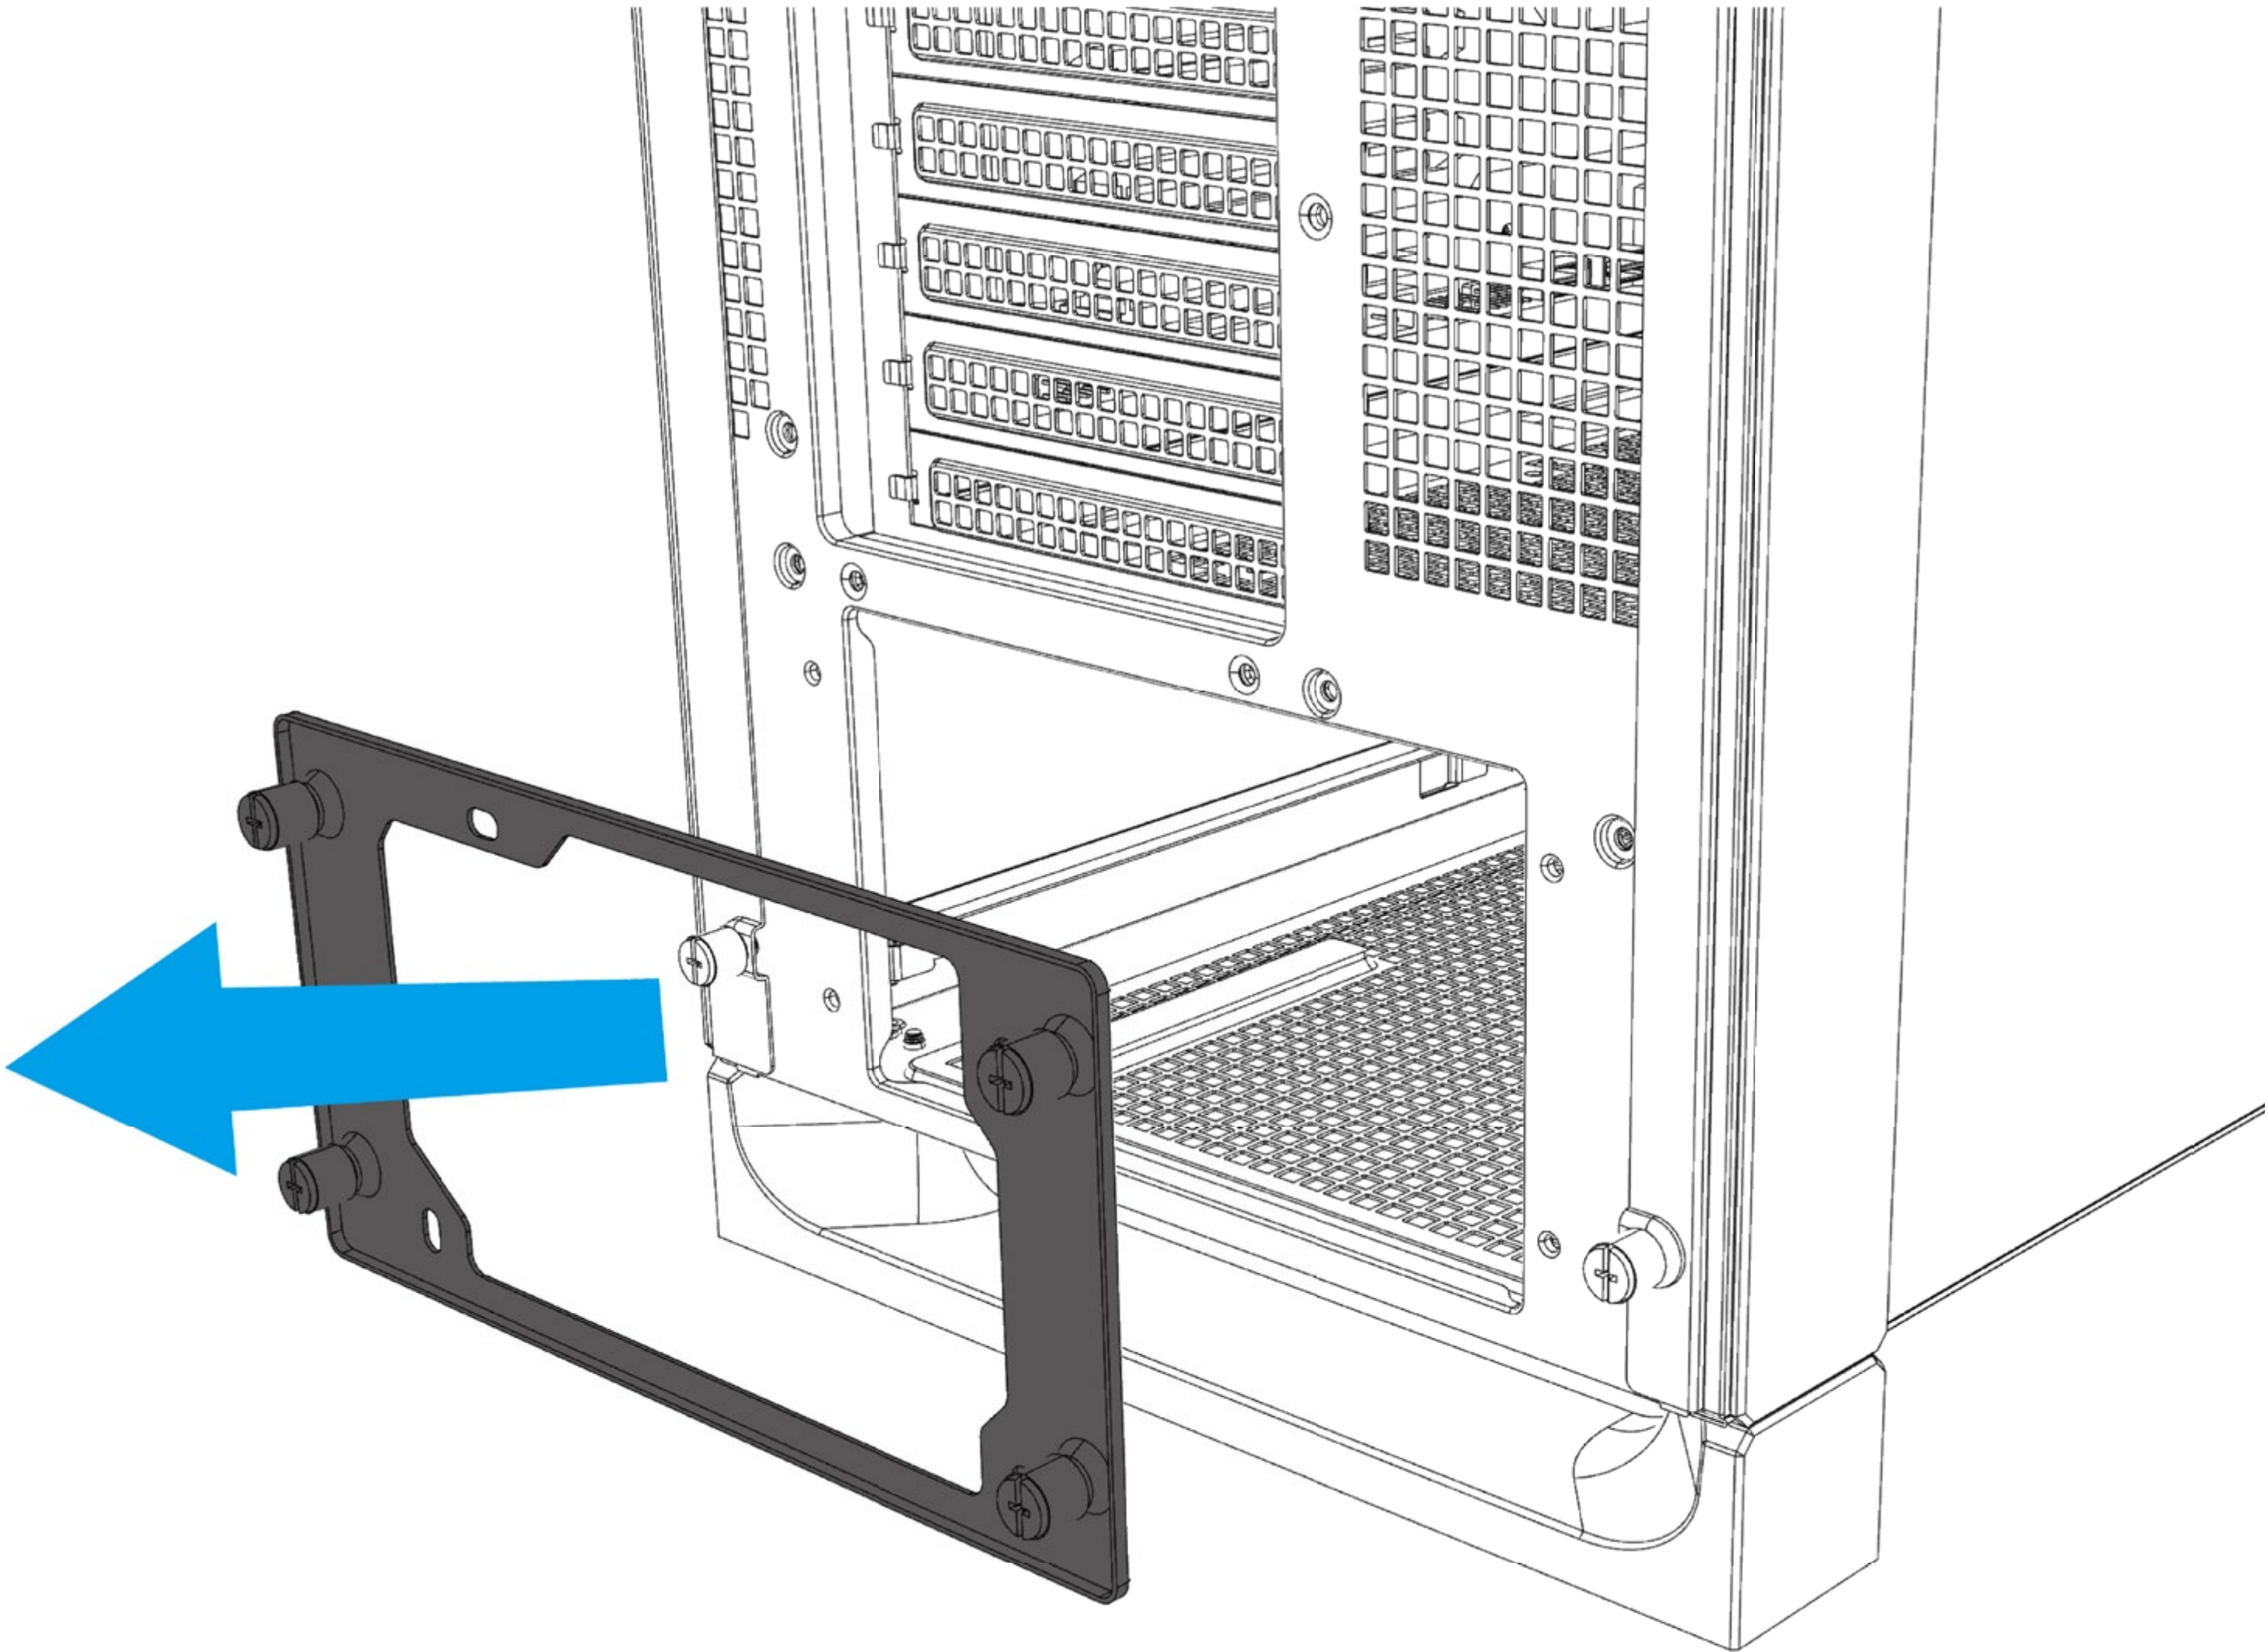


ii.

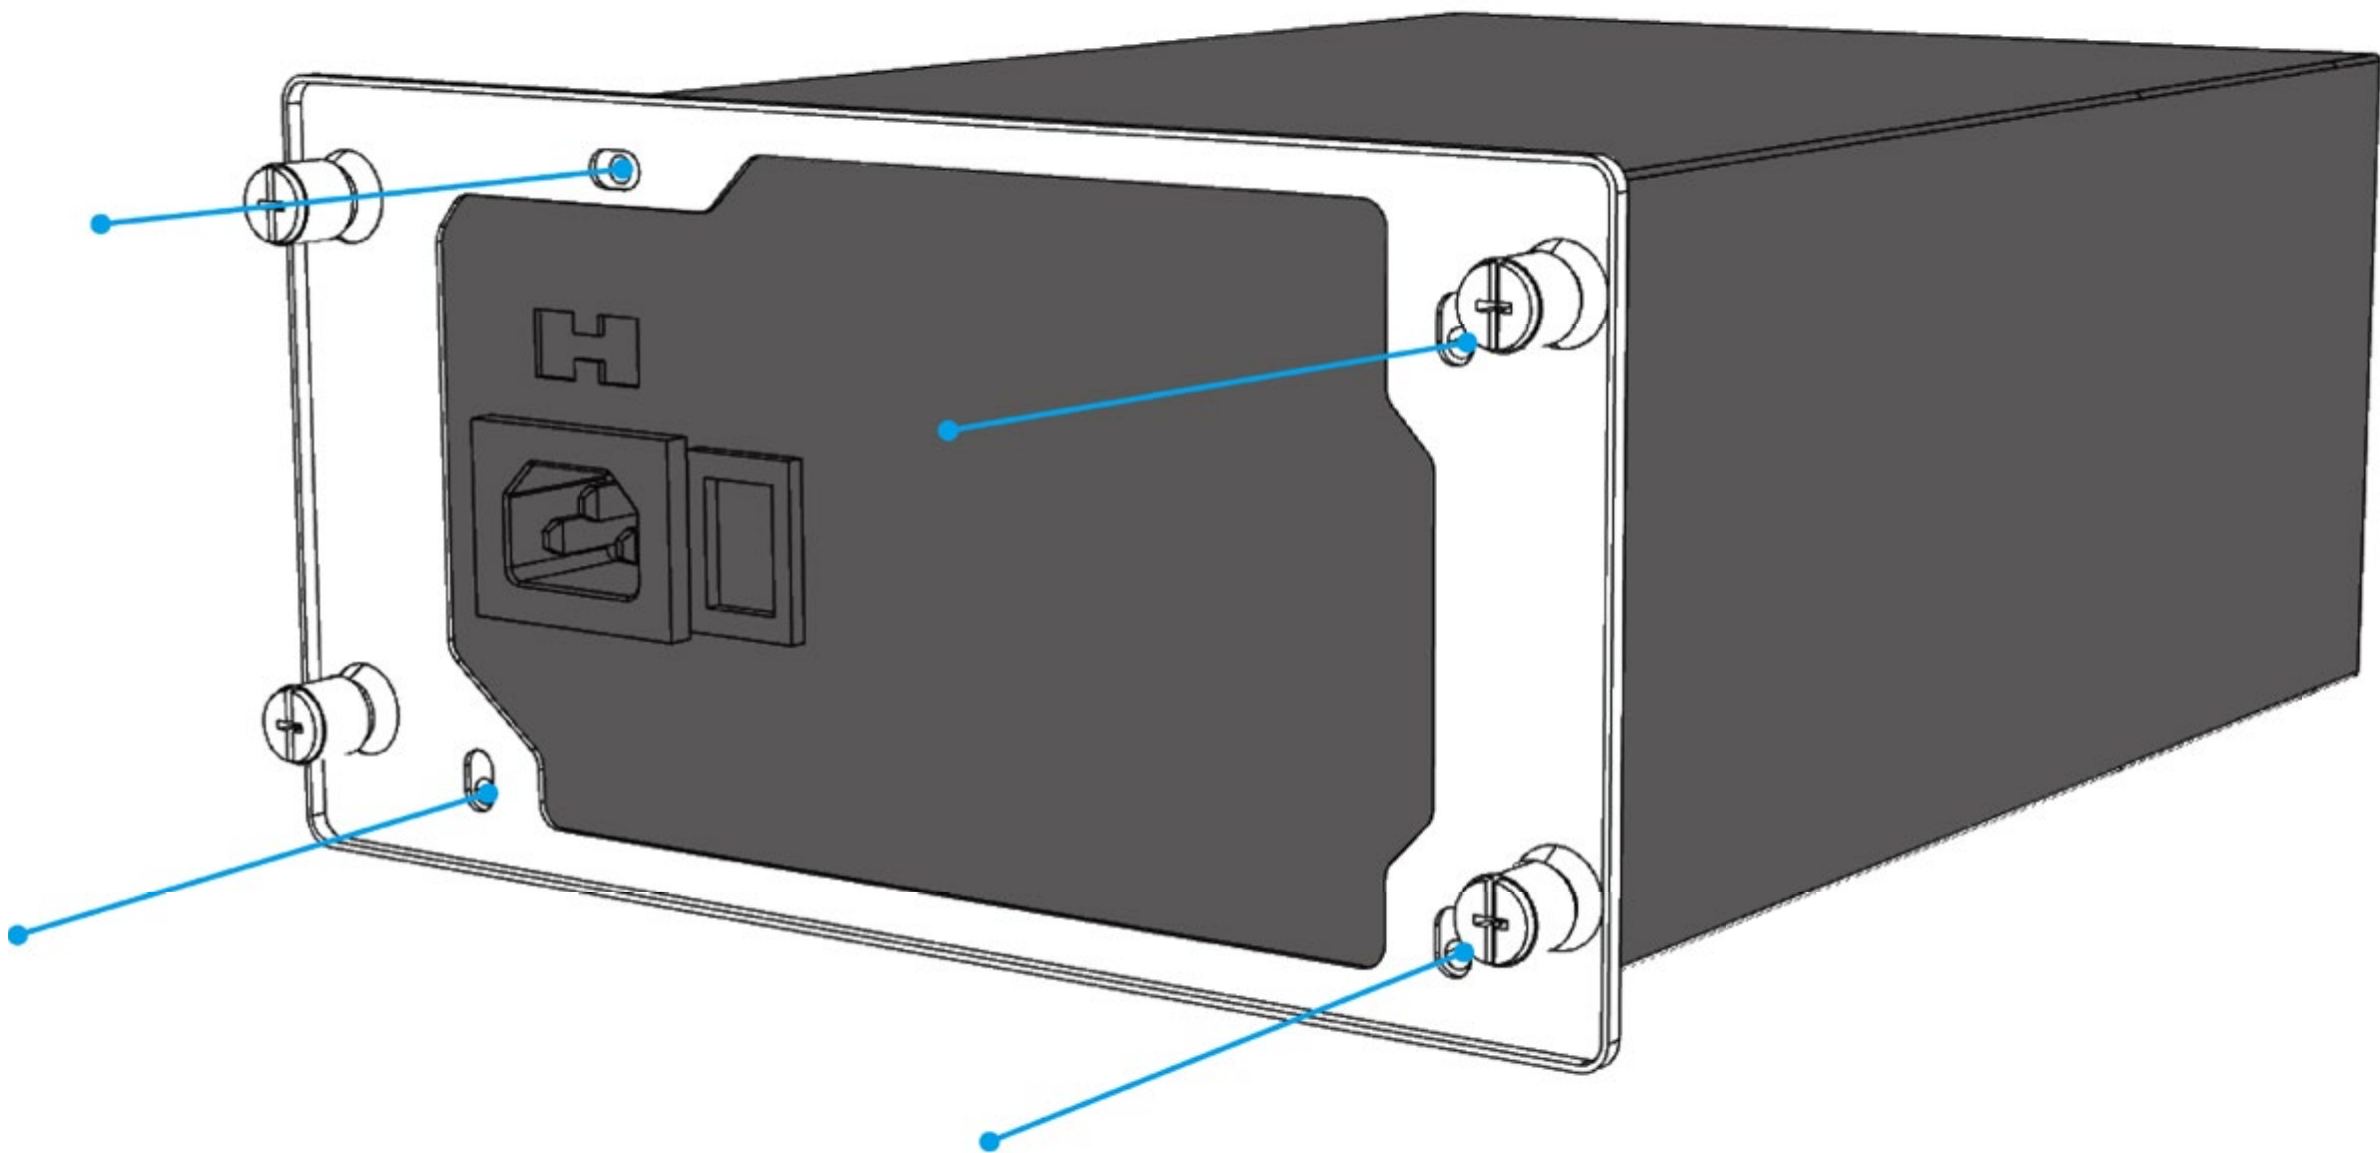


Installationsanleitung

Oben

Lüfterinstallation

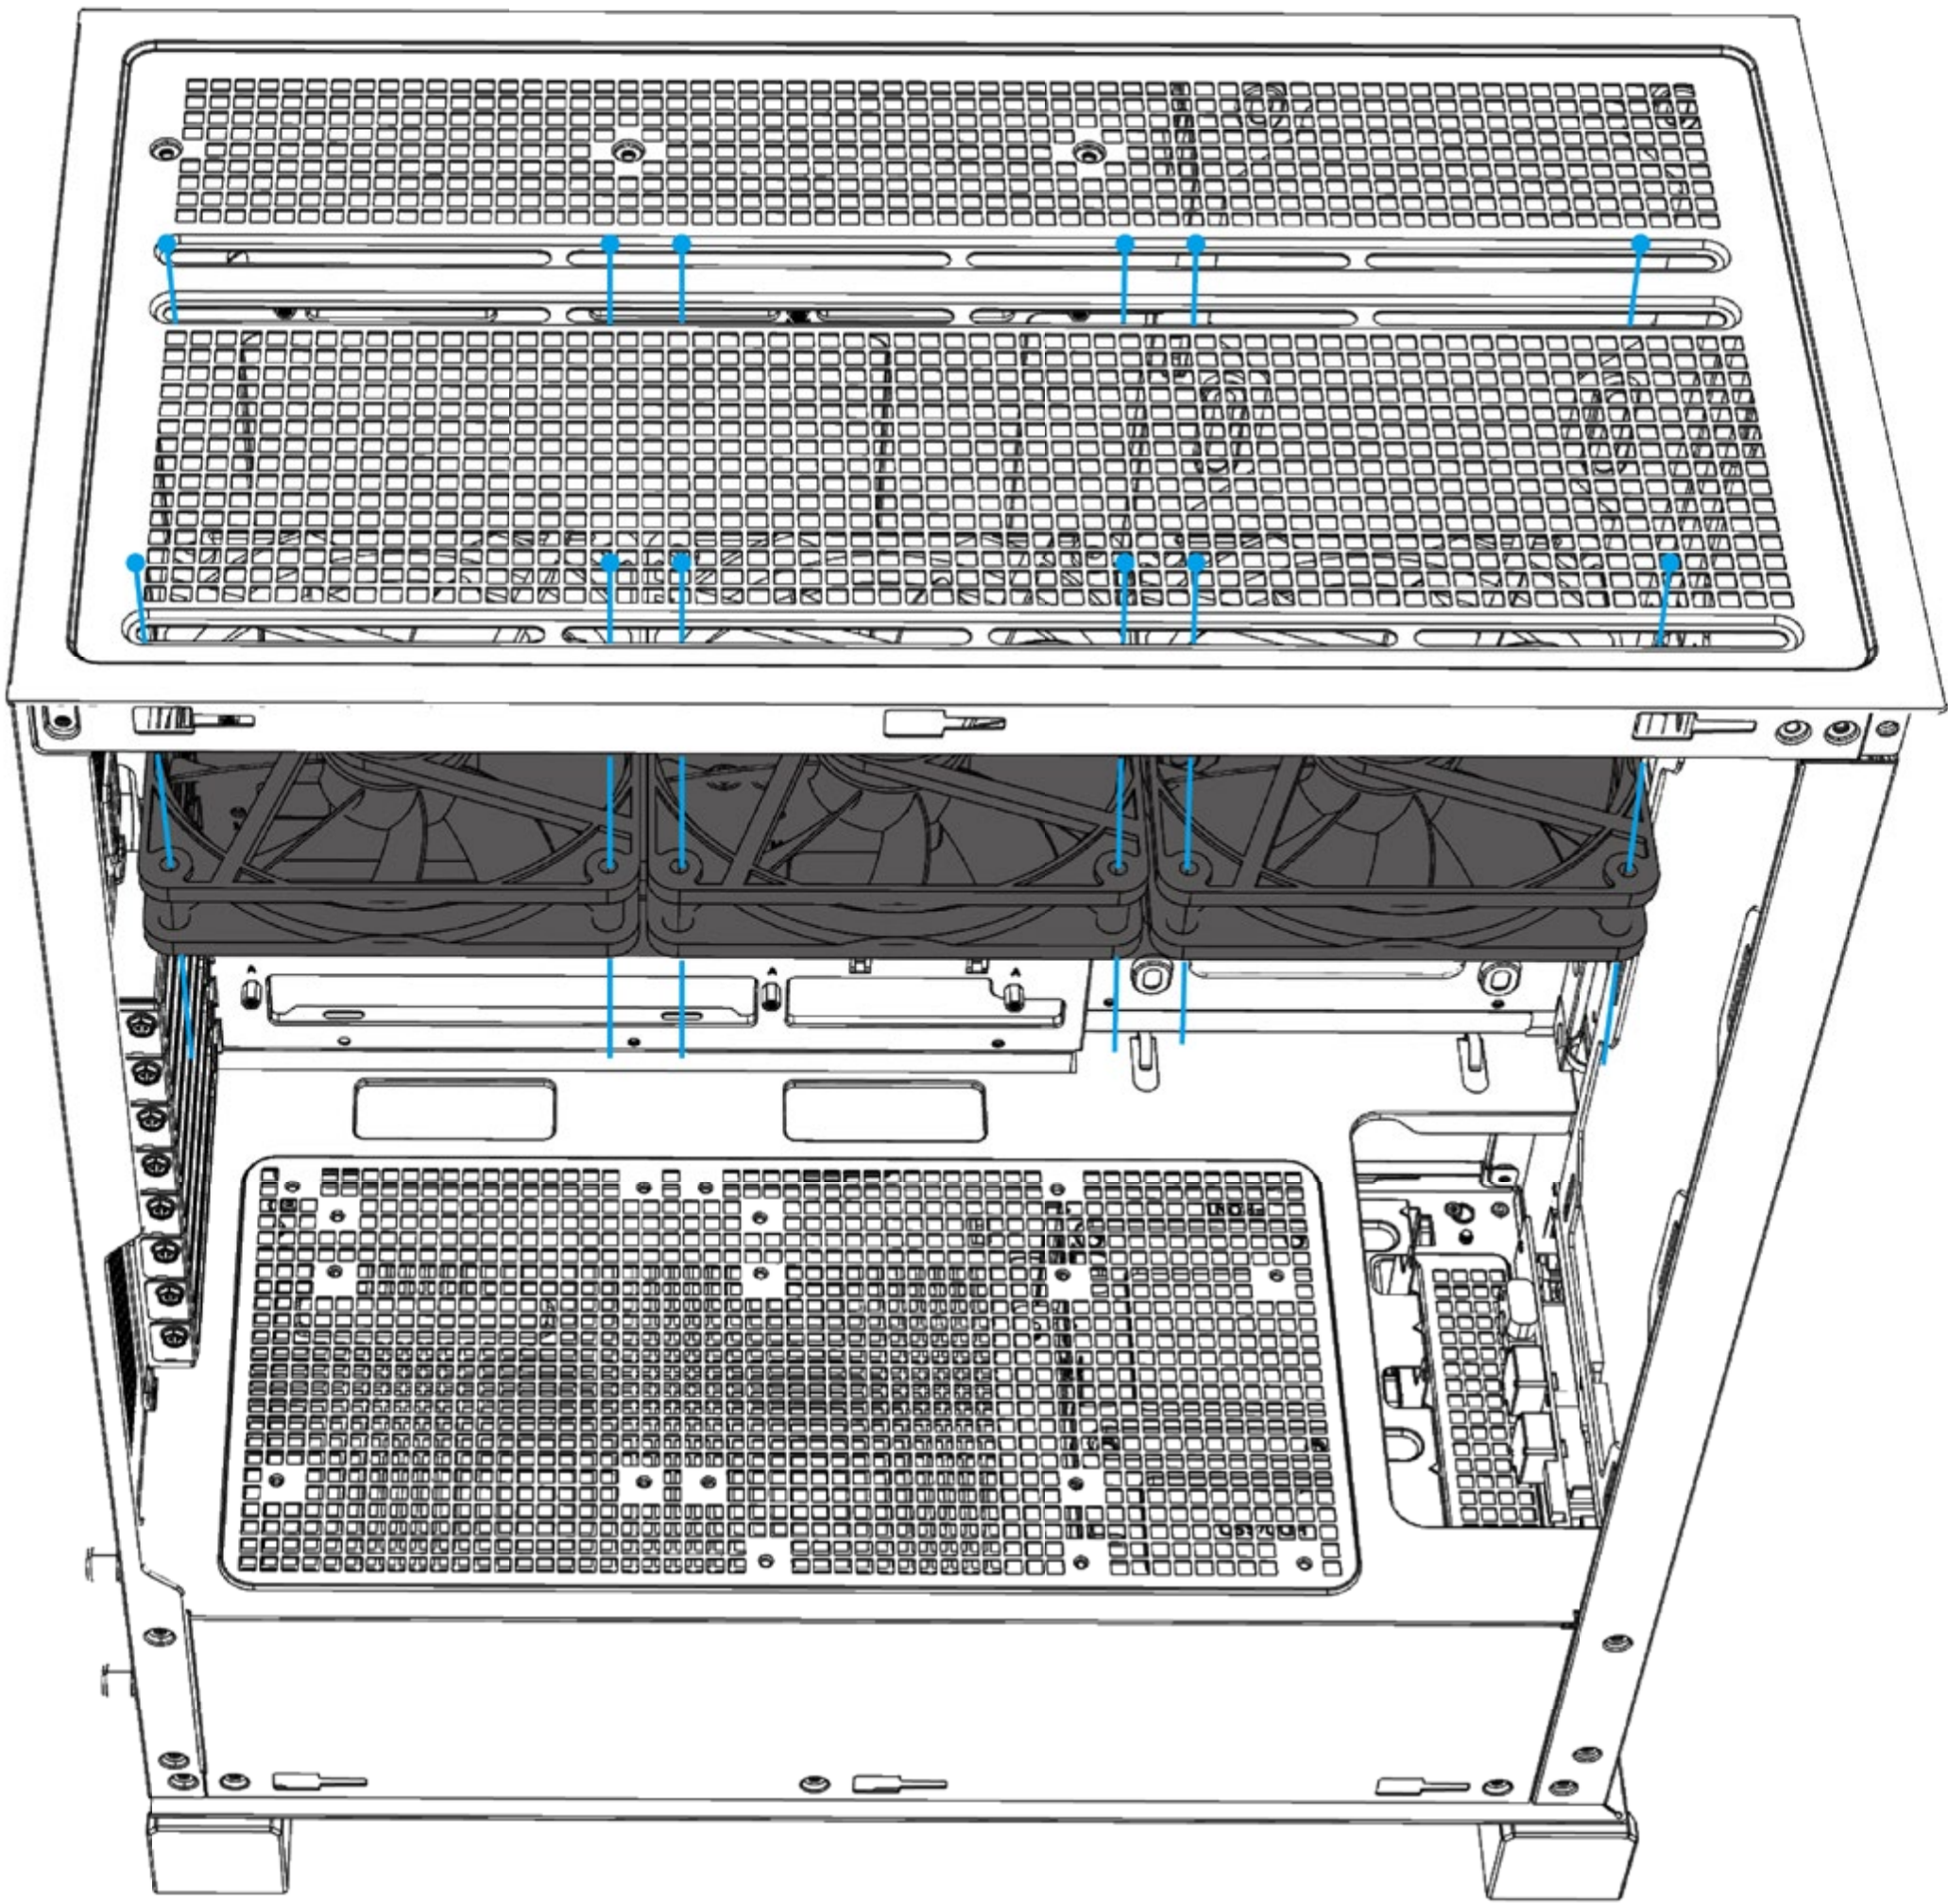


Radiator-Installation

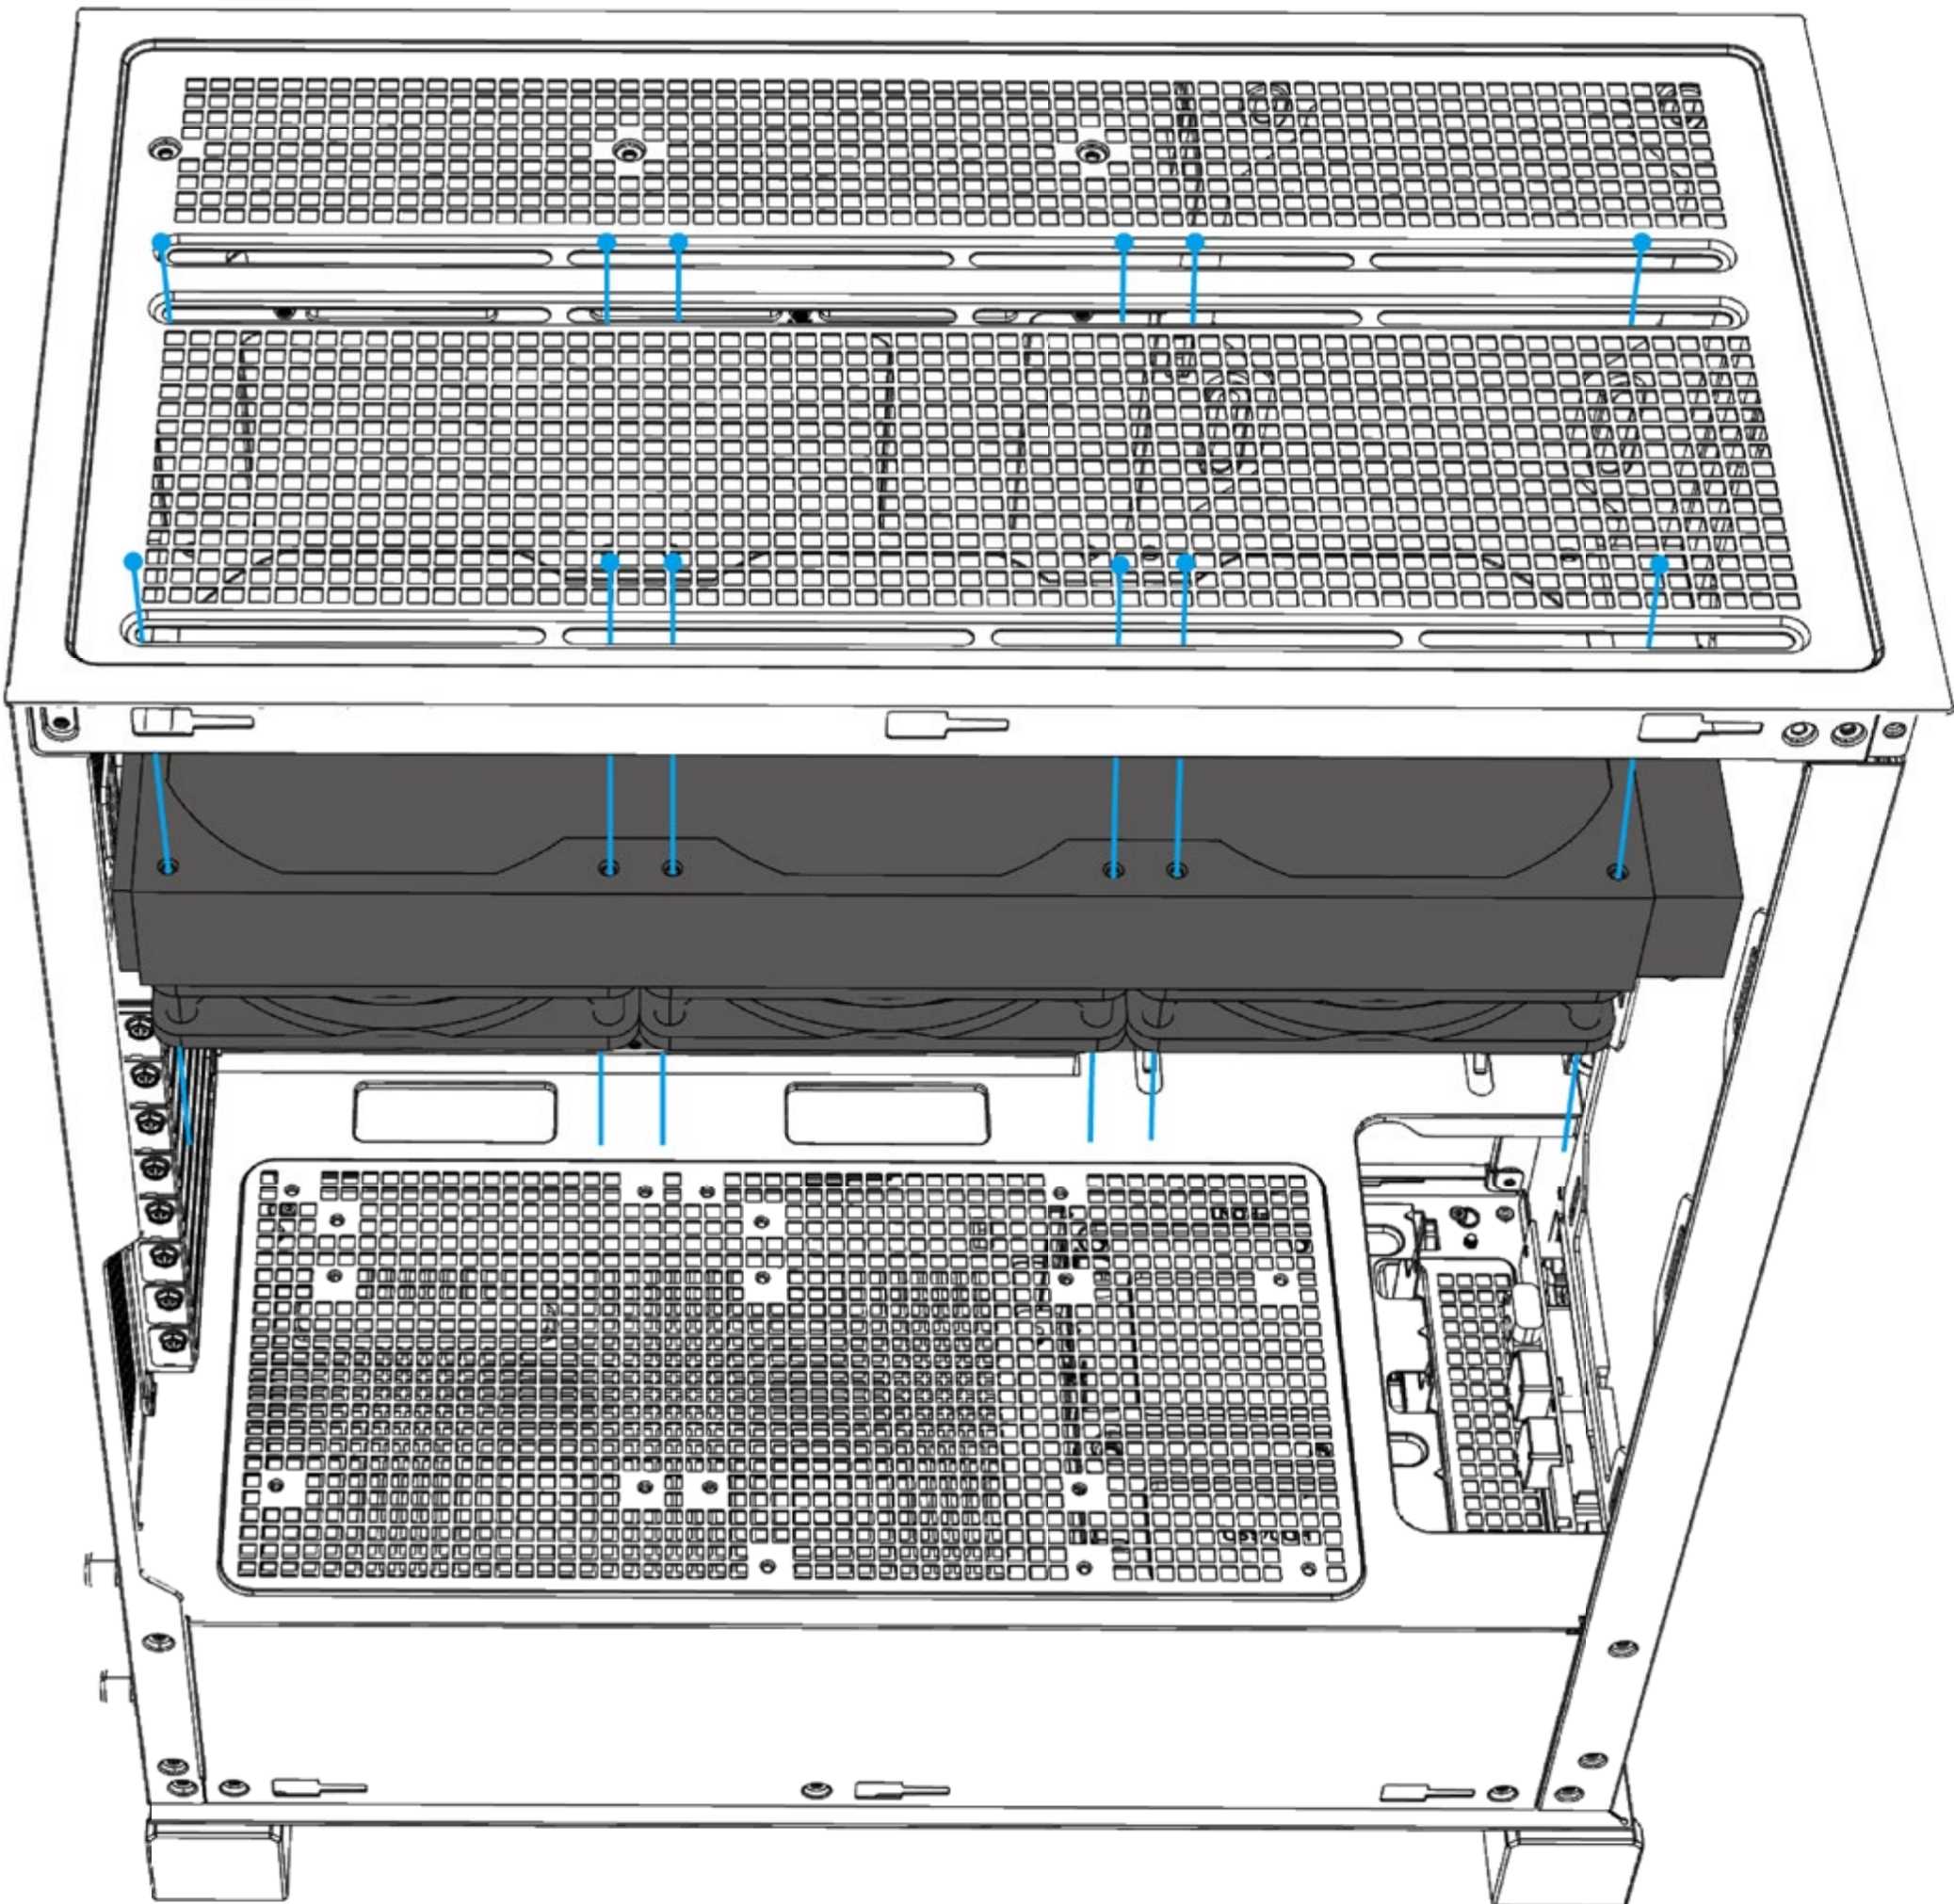


Installationsanleitung

Vorne

Lüfterinstallation

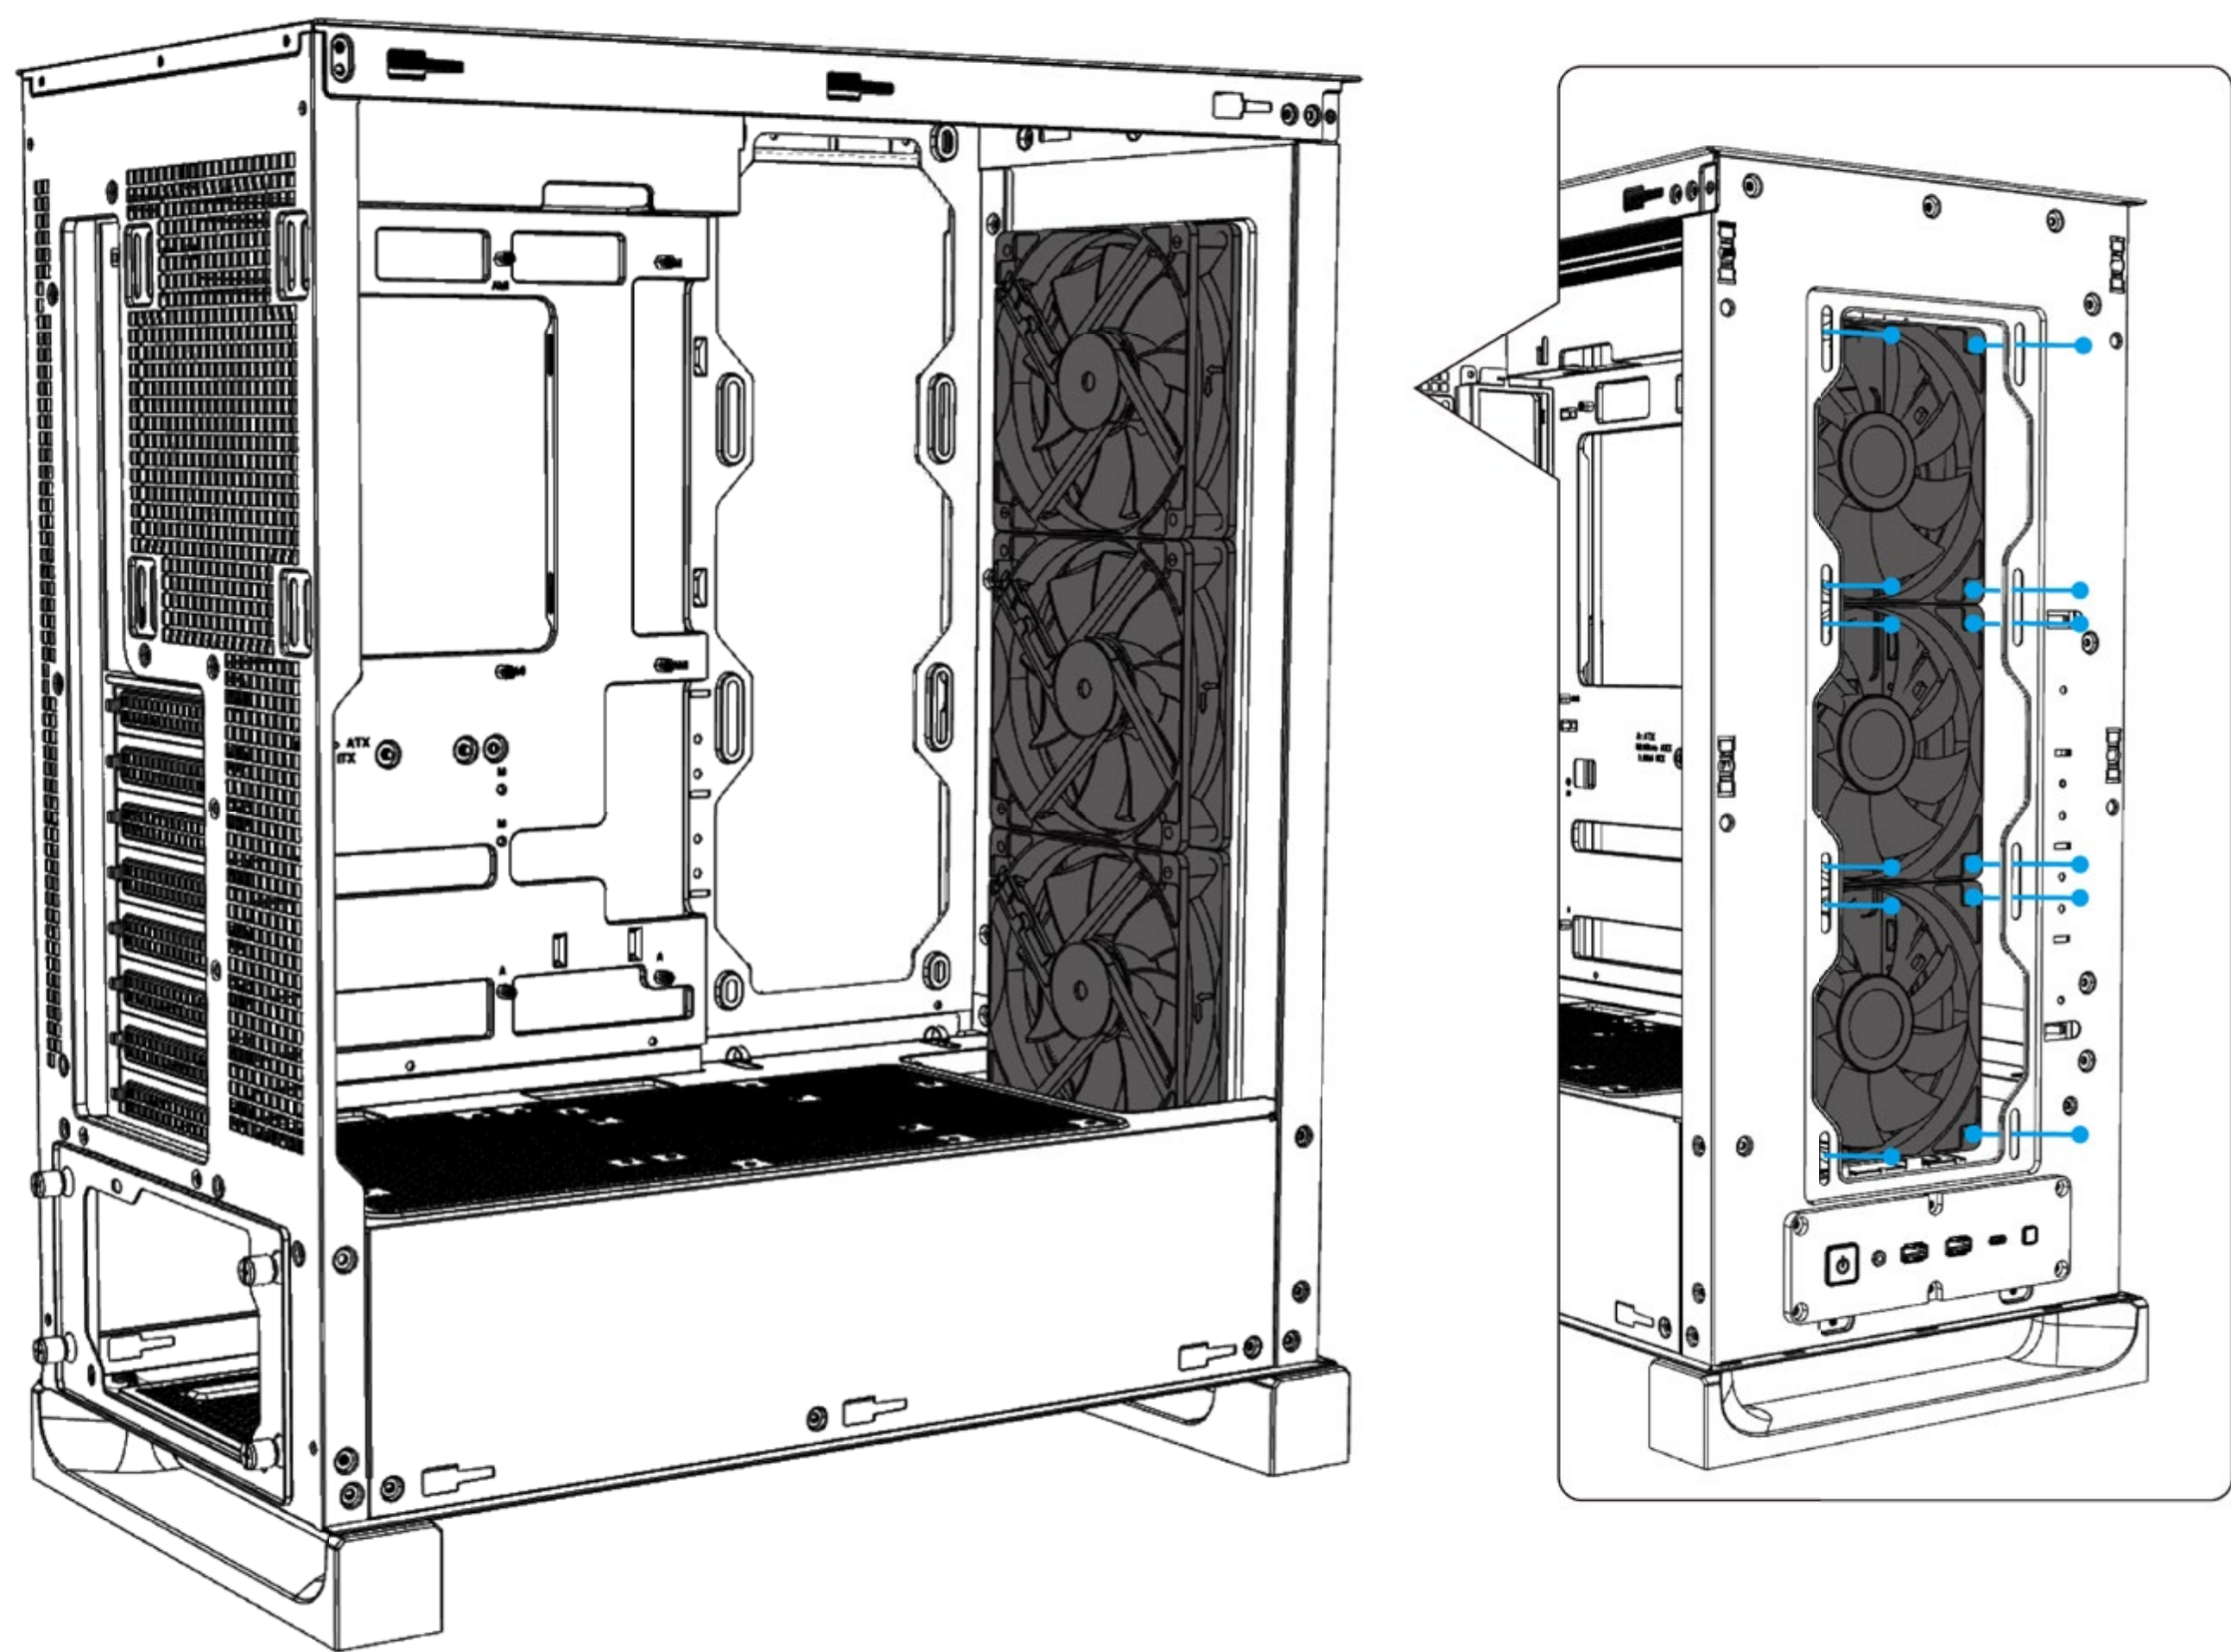


Radiator-Installation

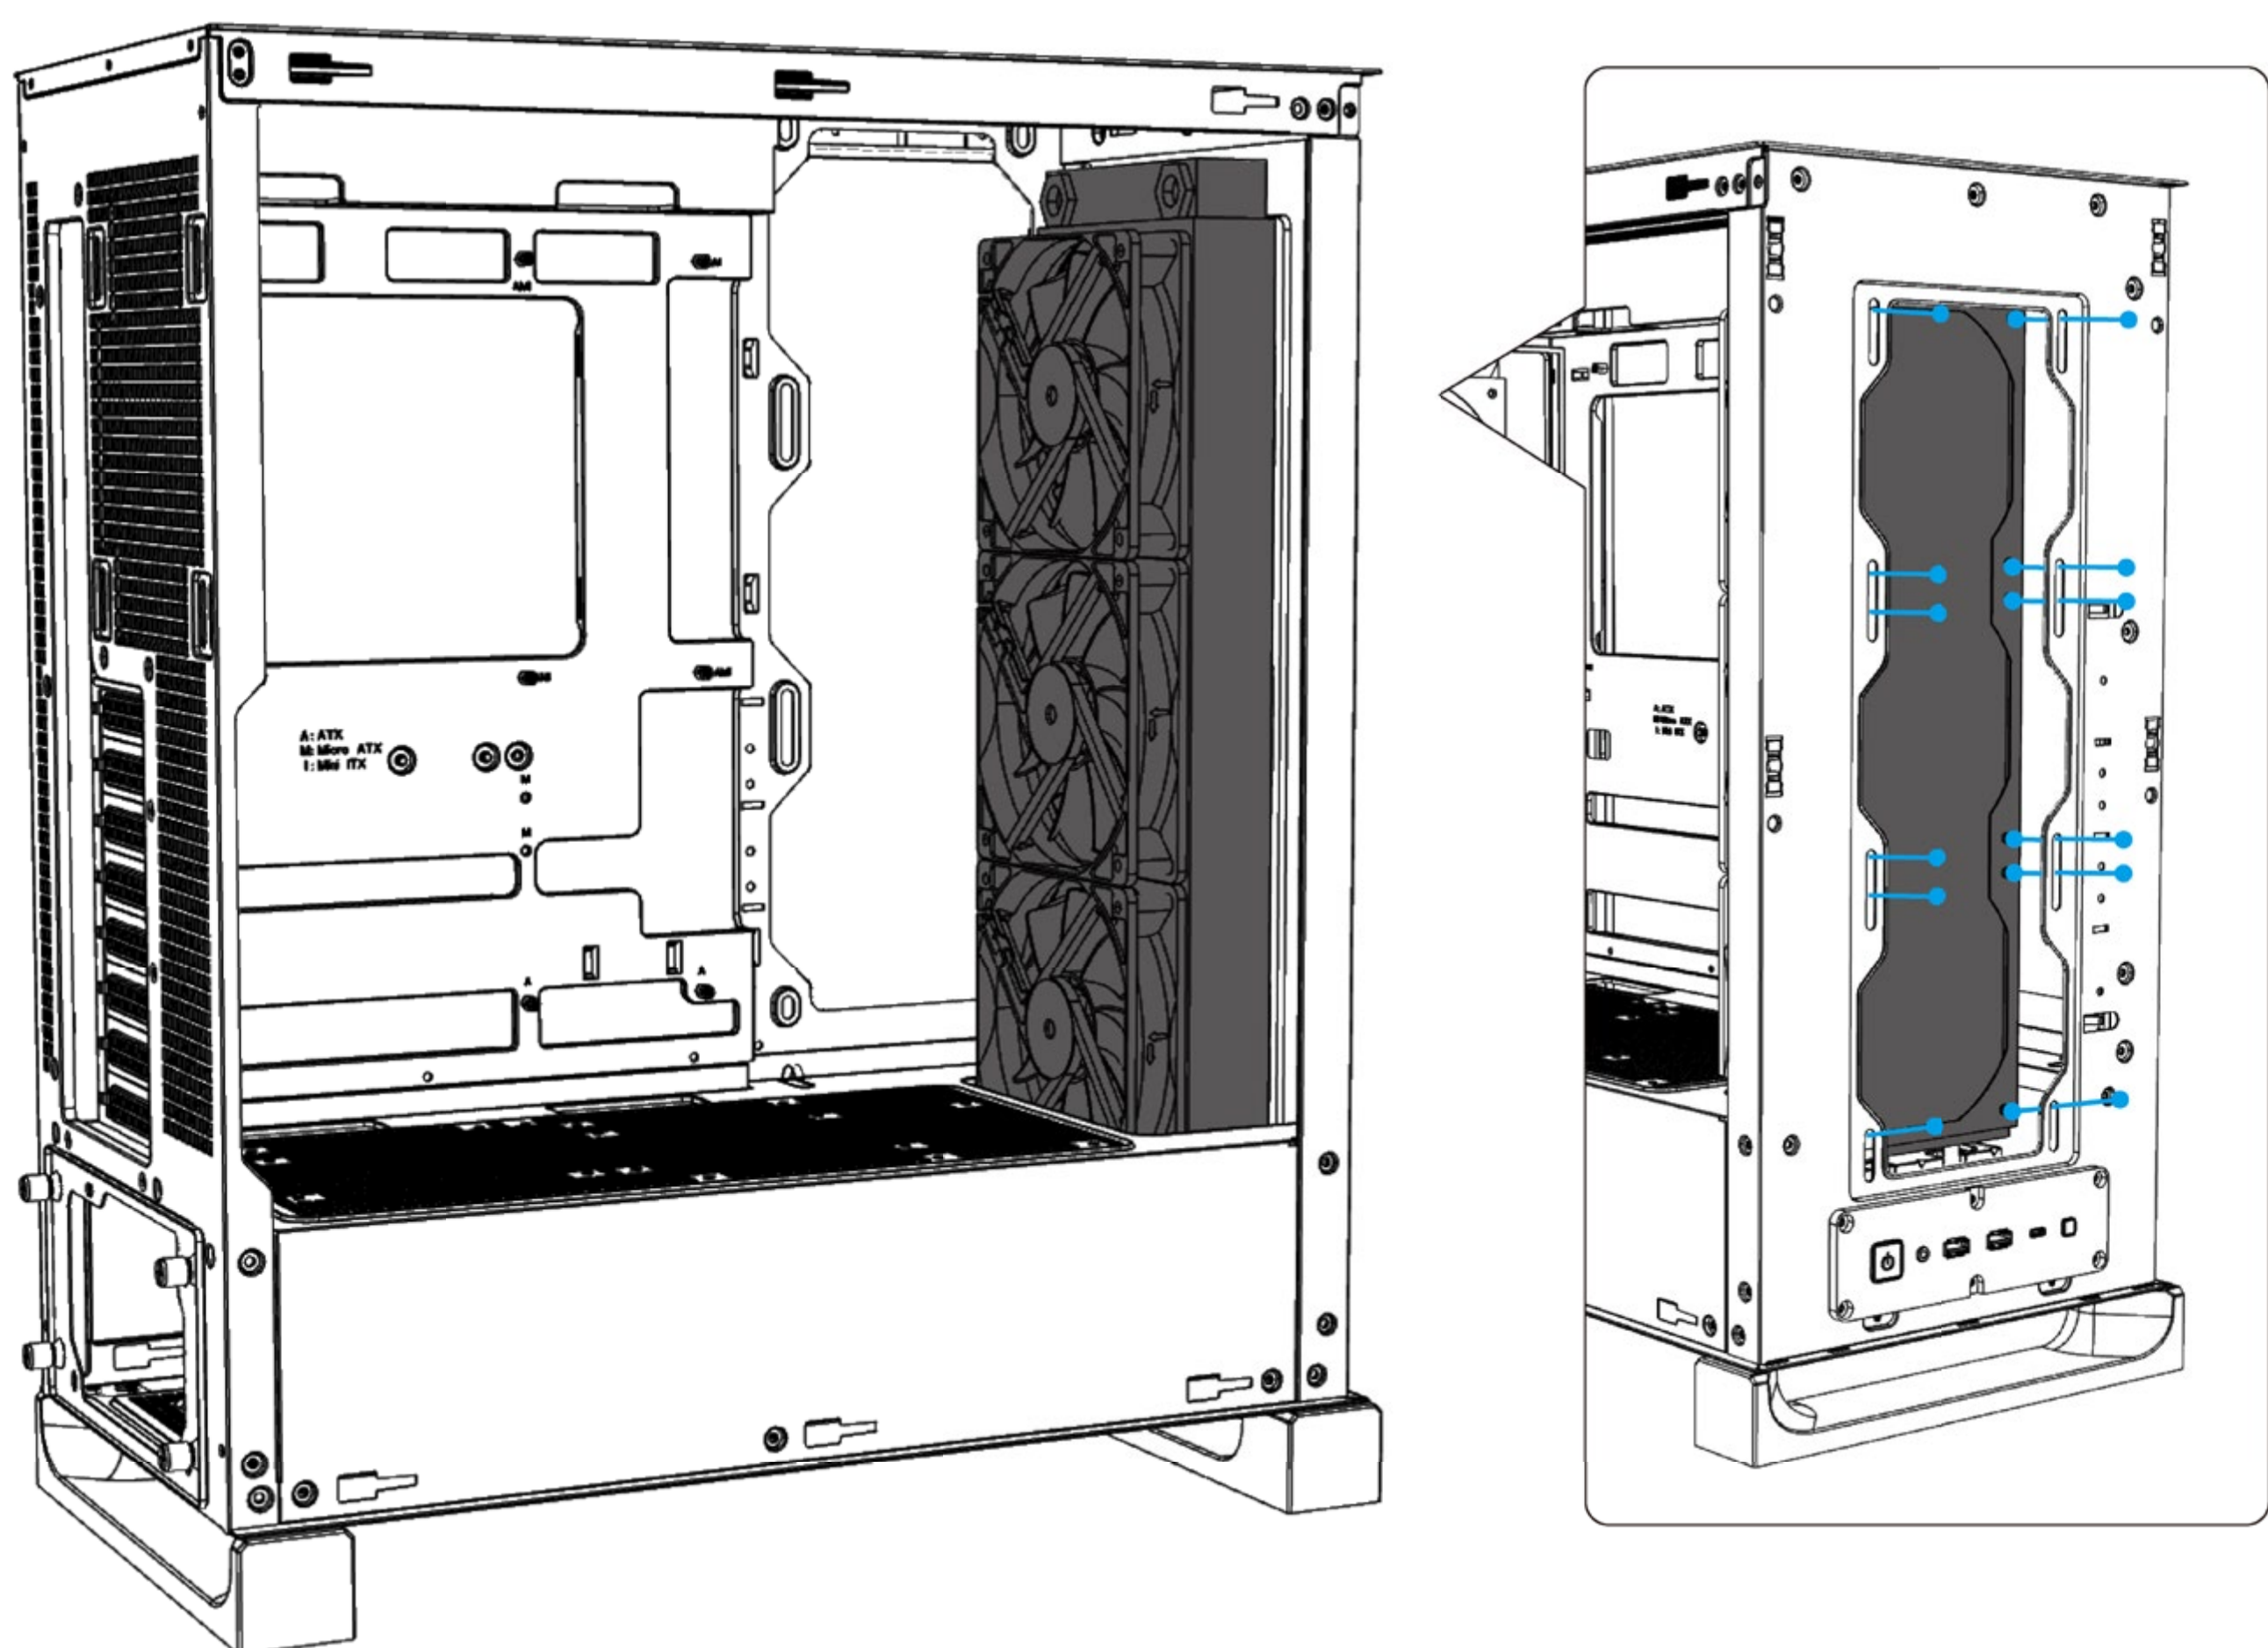


Installationsanleitung

Hinten

Lüfterinstallation

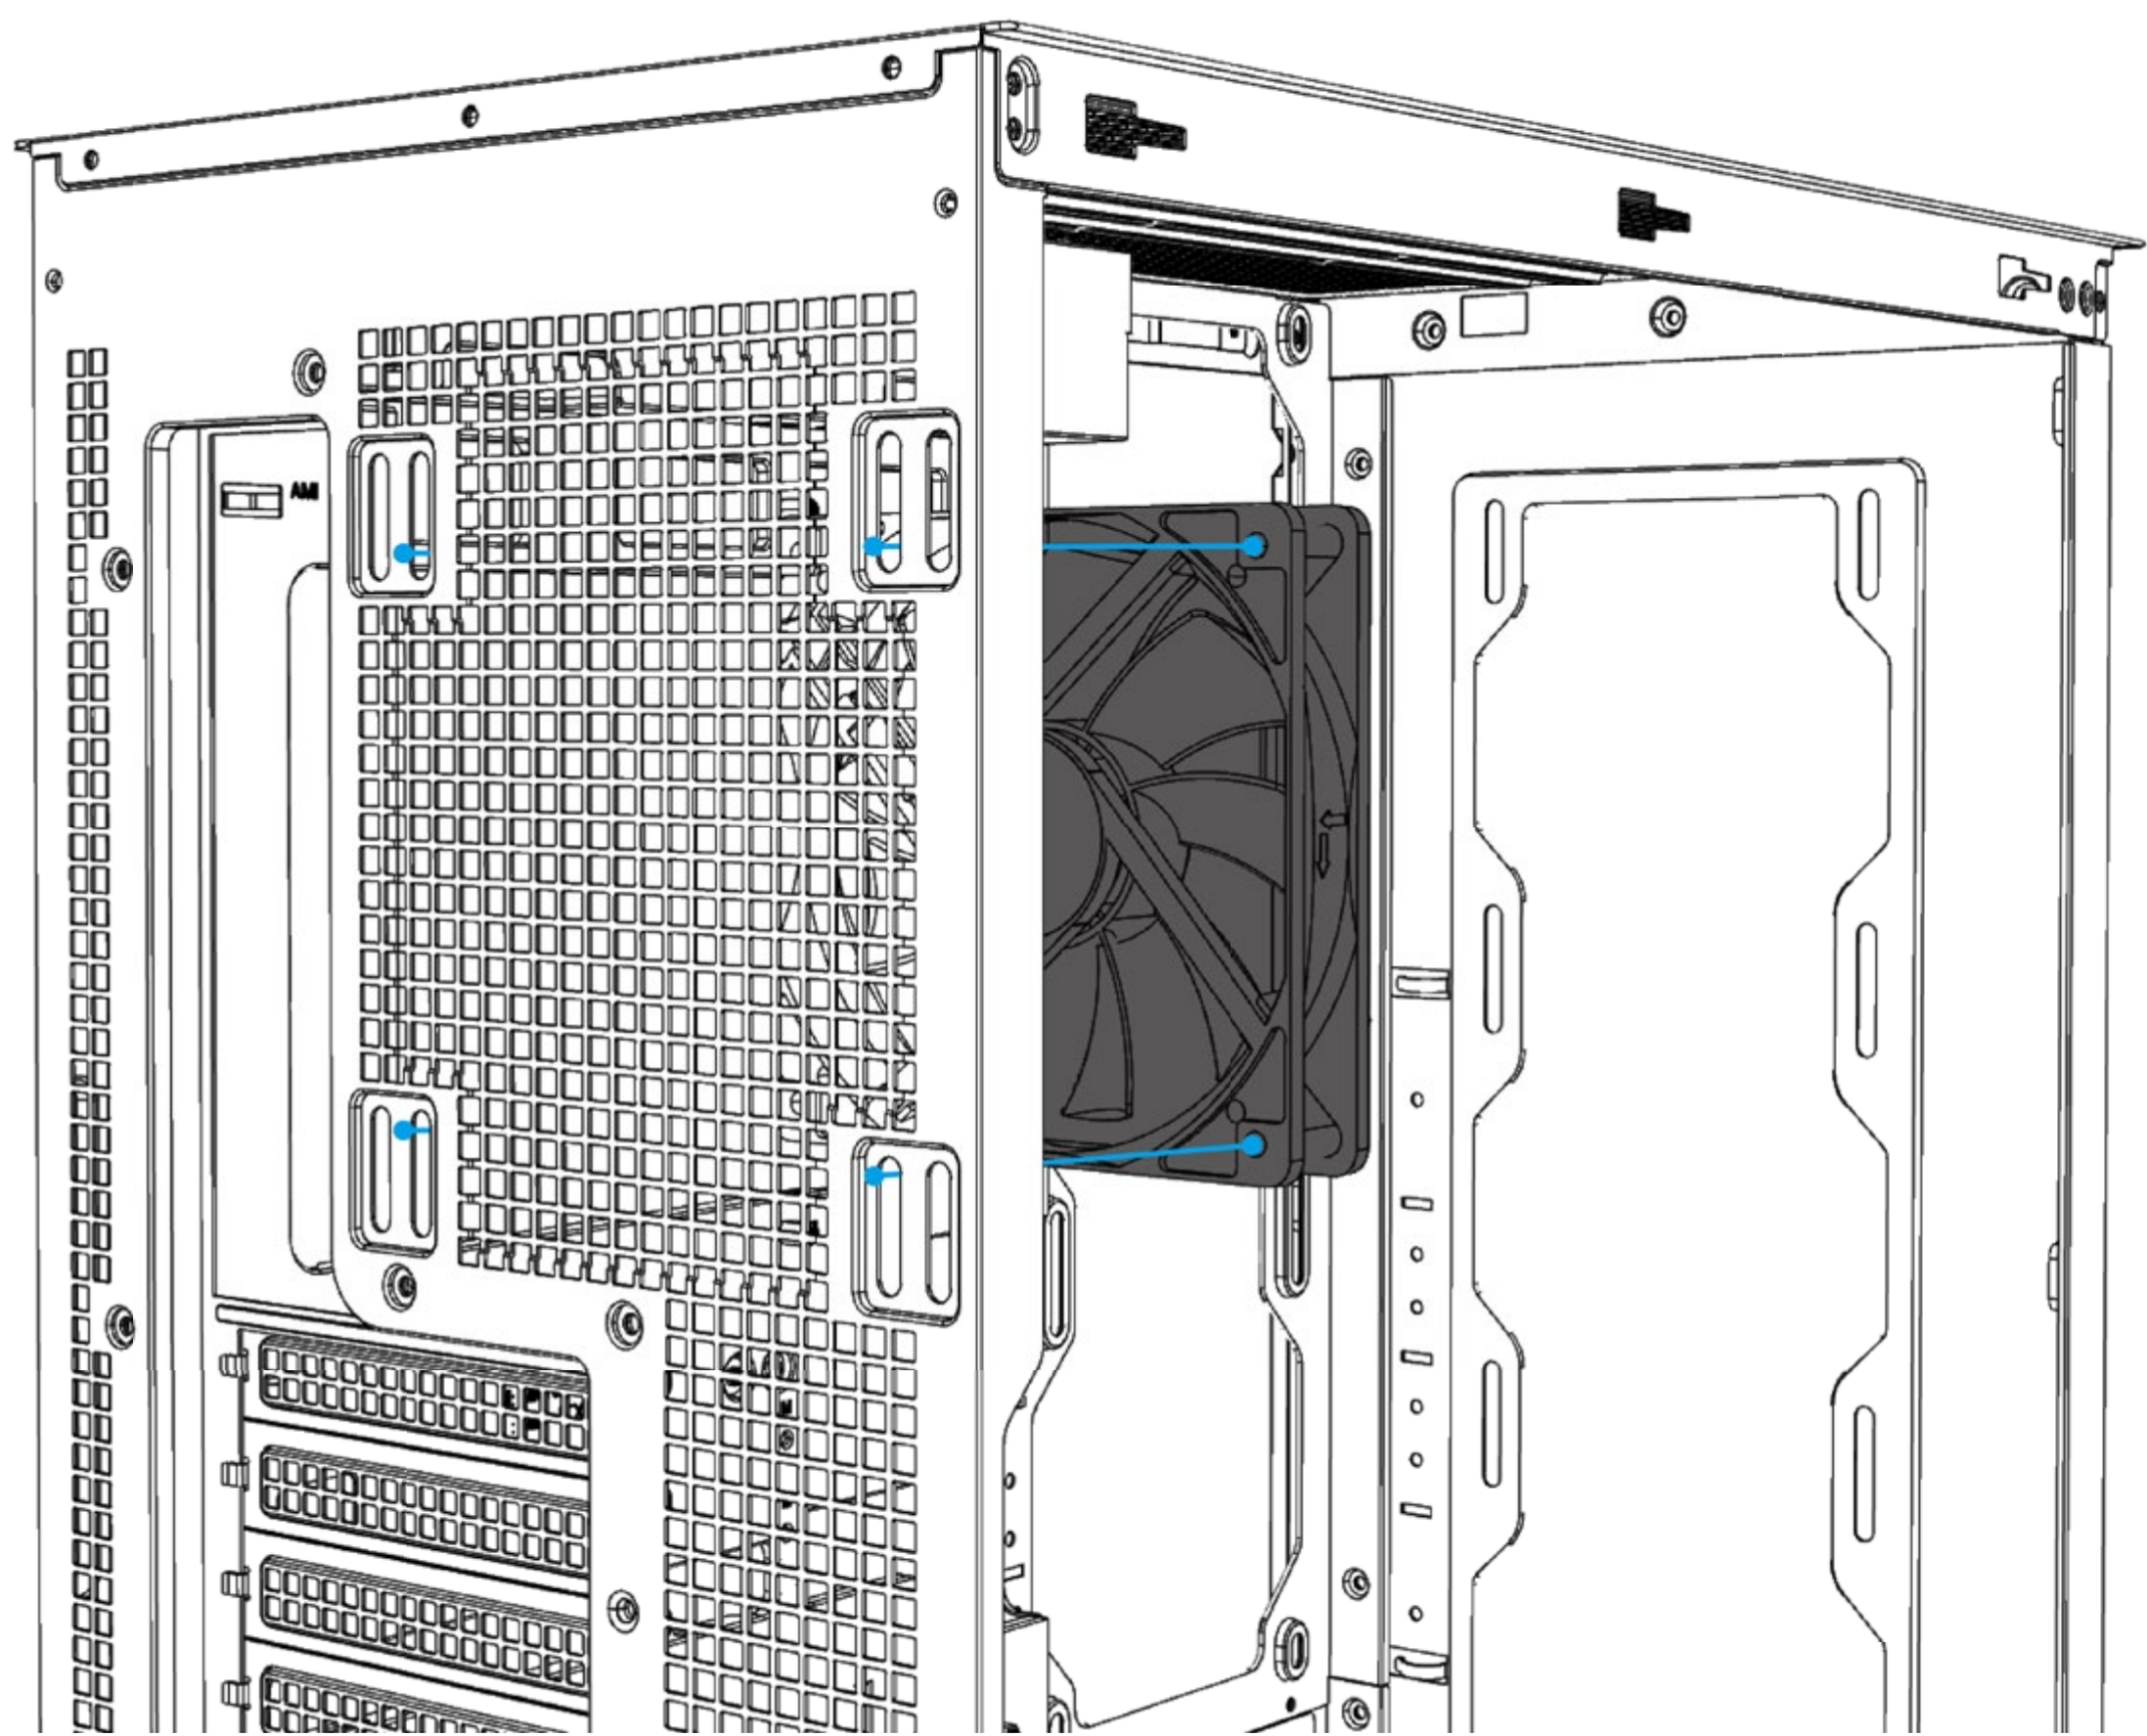


Radiator-Installation

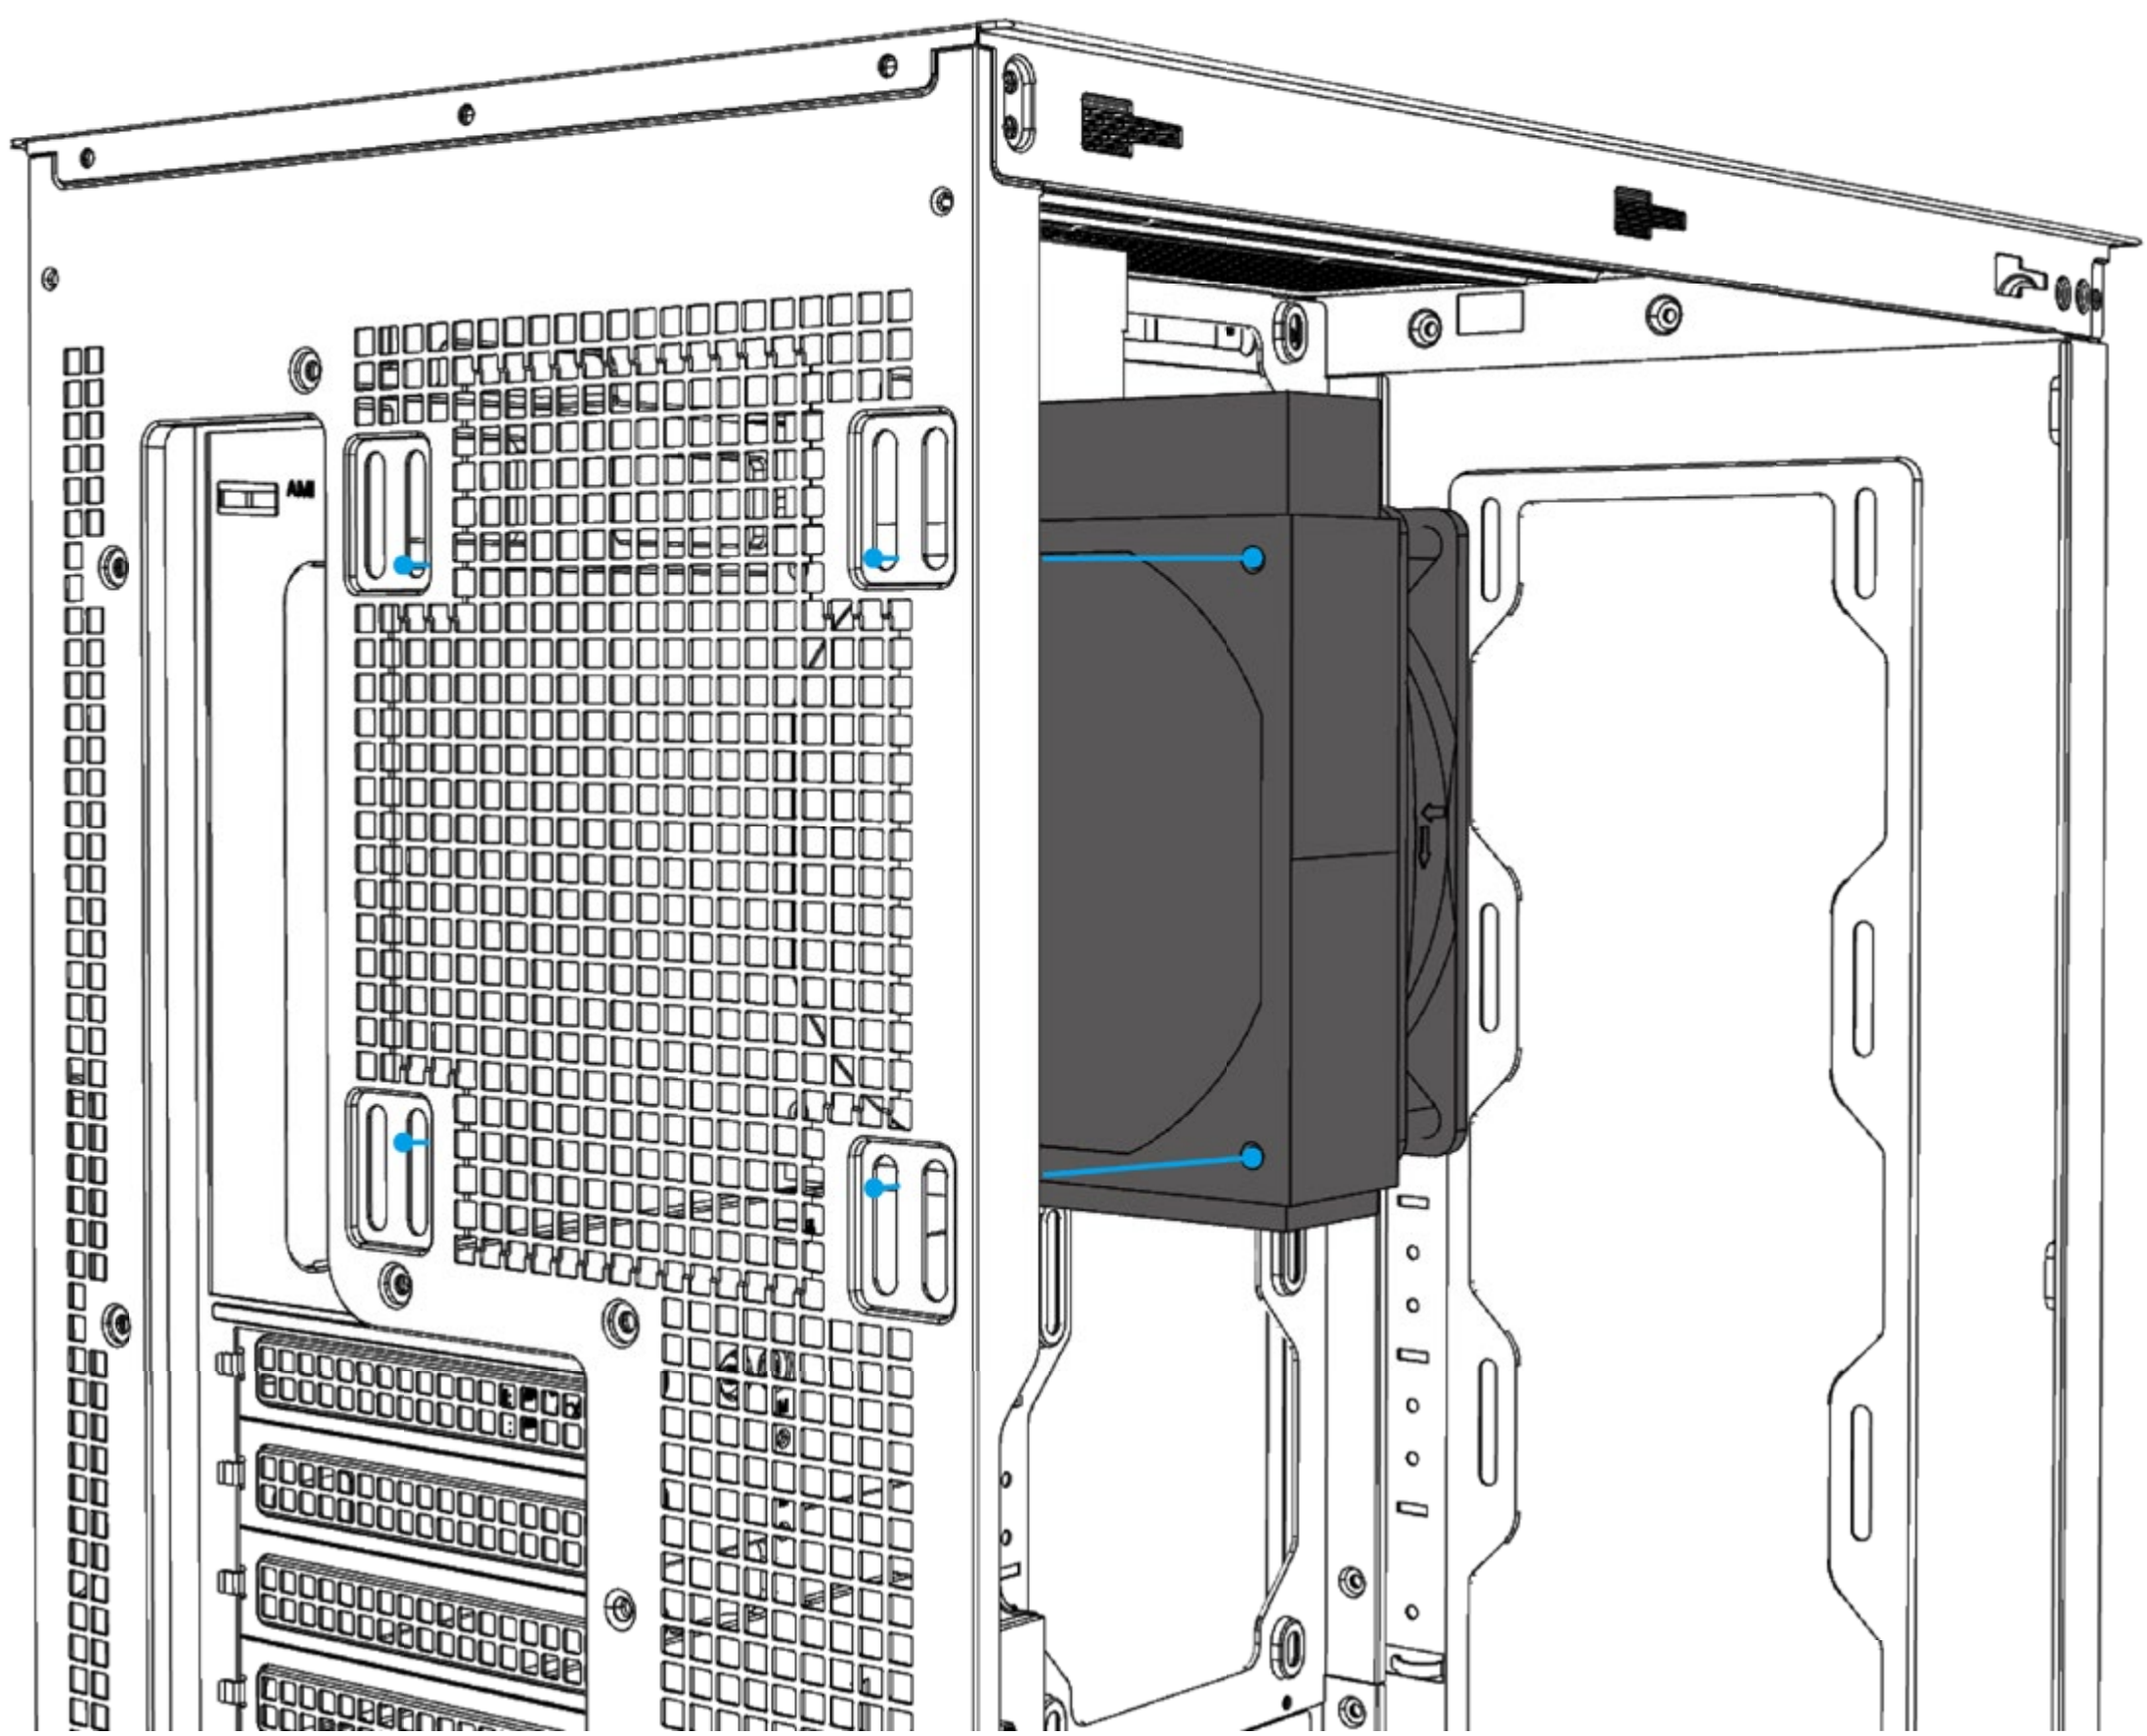

Installationsanleitung

Seitlicher


Lüfterinstallation

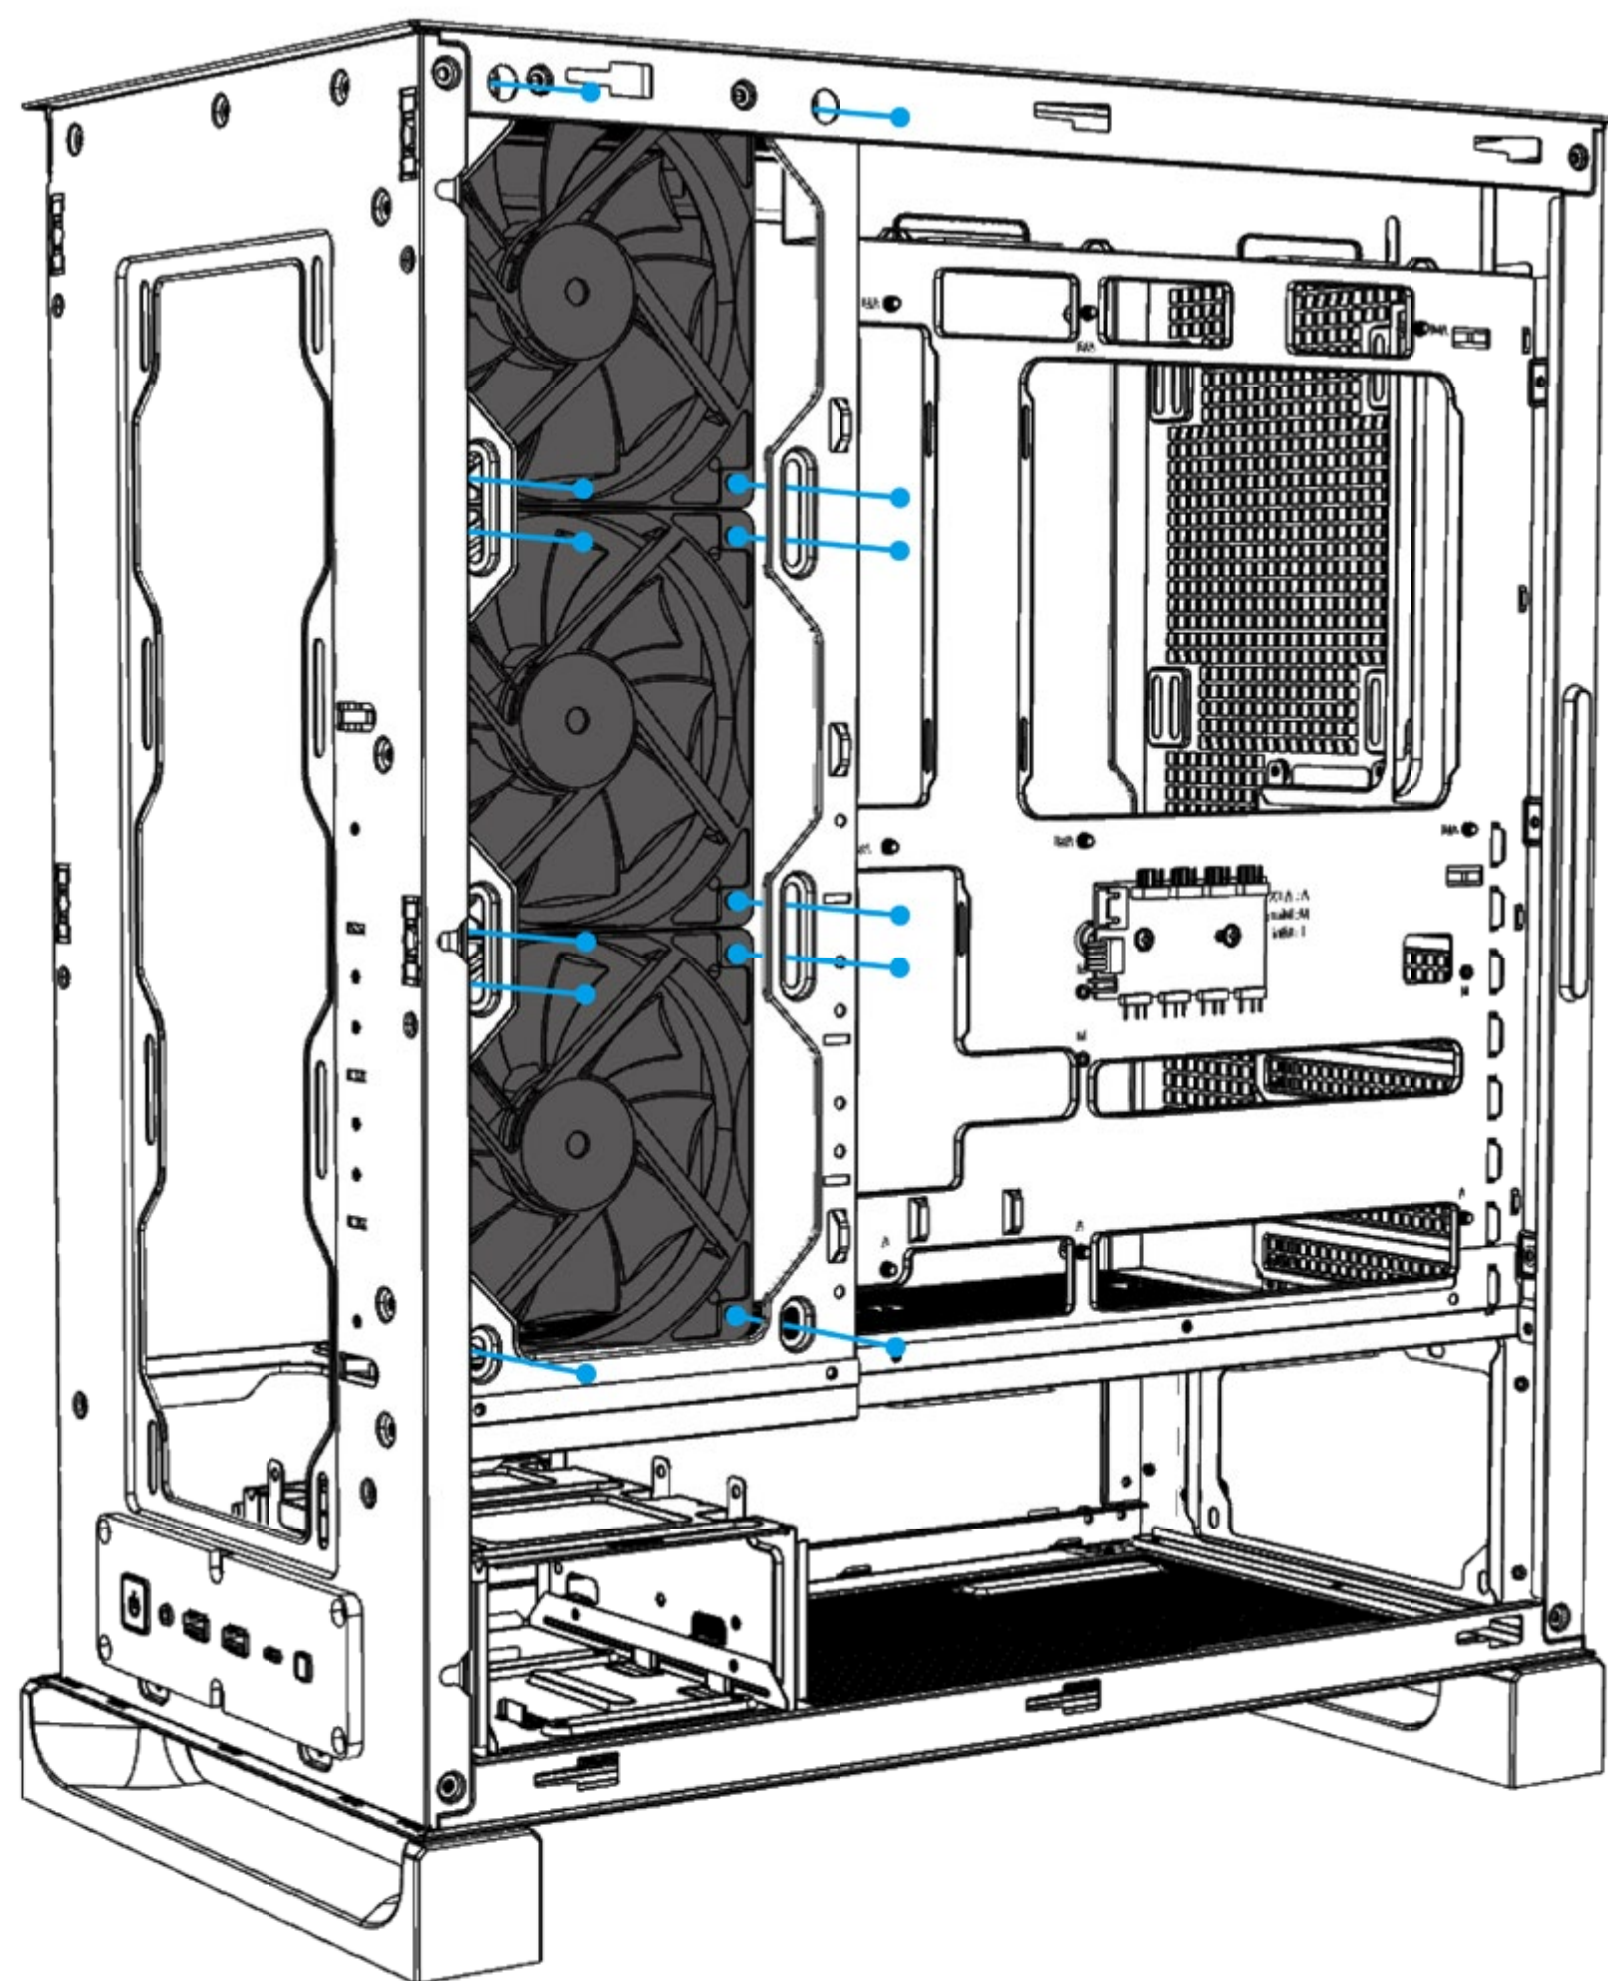

Unten


Lüfterinstallation

* Die Schraubenlänge variiert je nach Lüfterdicke. Lüfterschrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

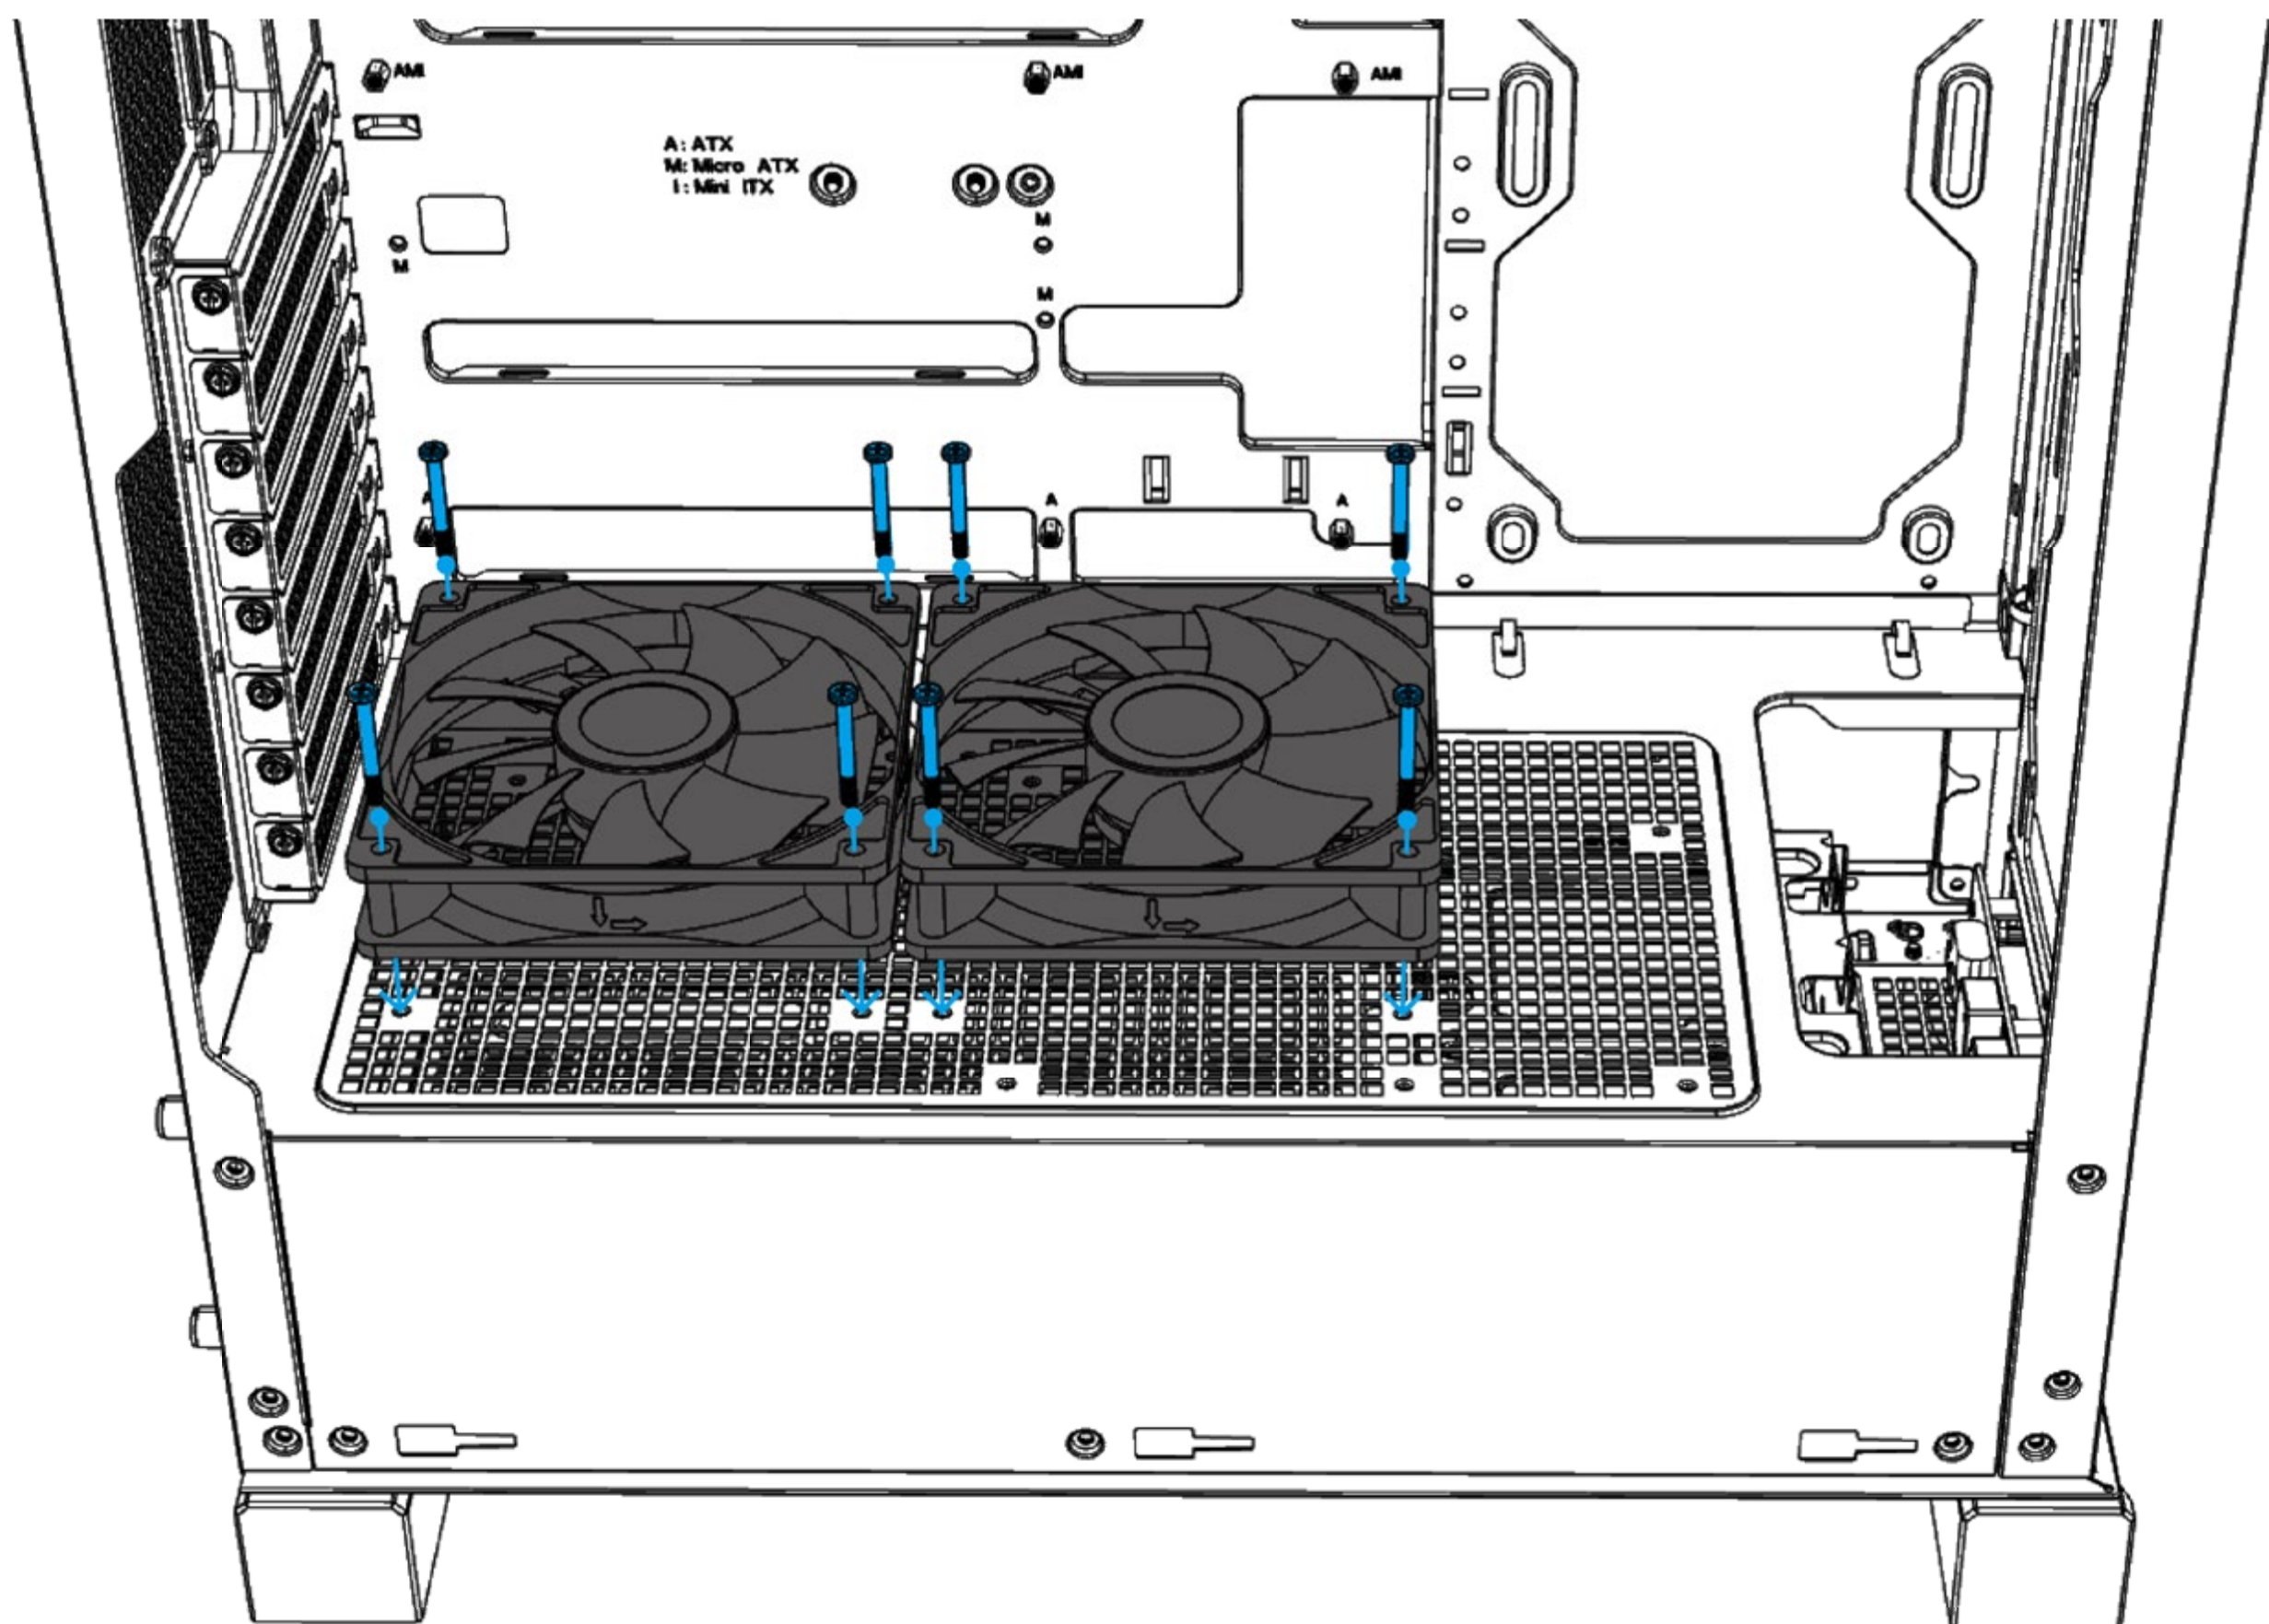

Installationsanleitung

Lüfter-Hub

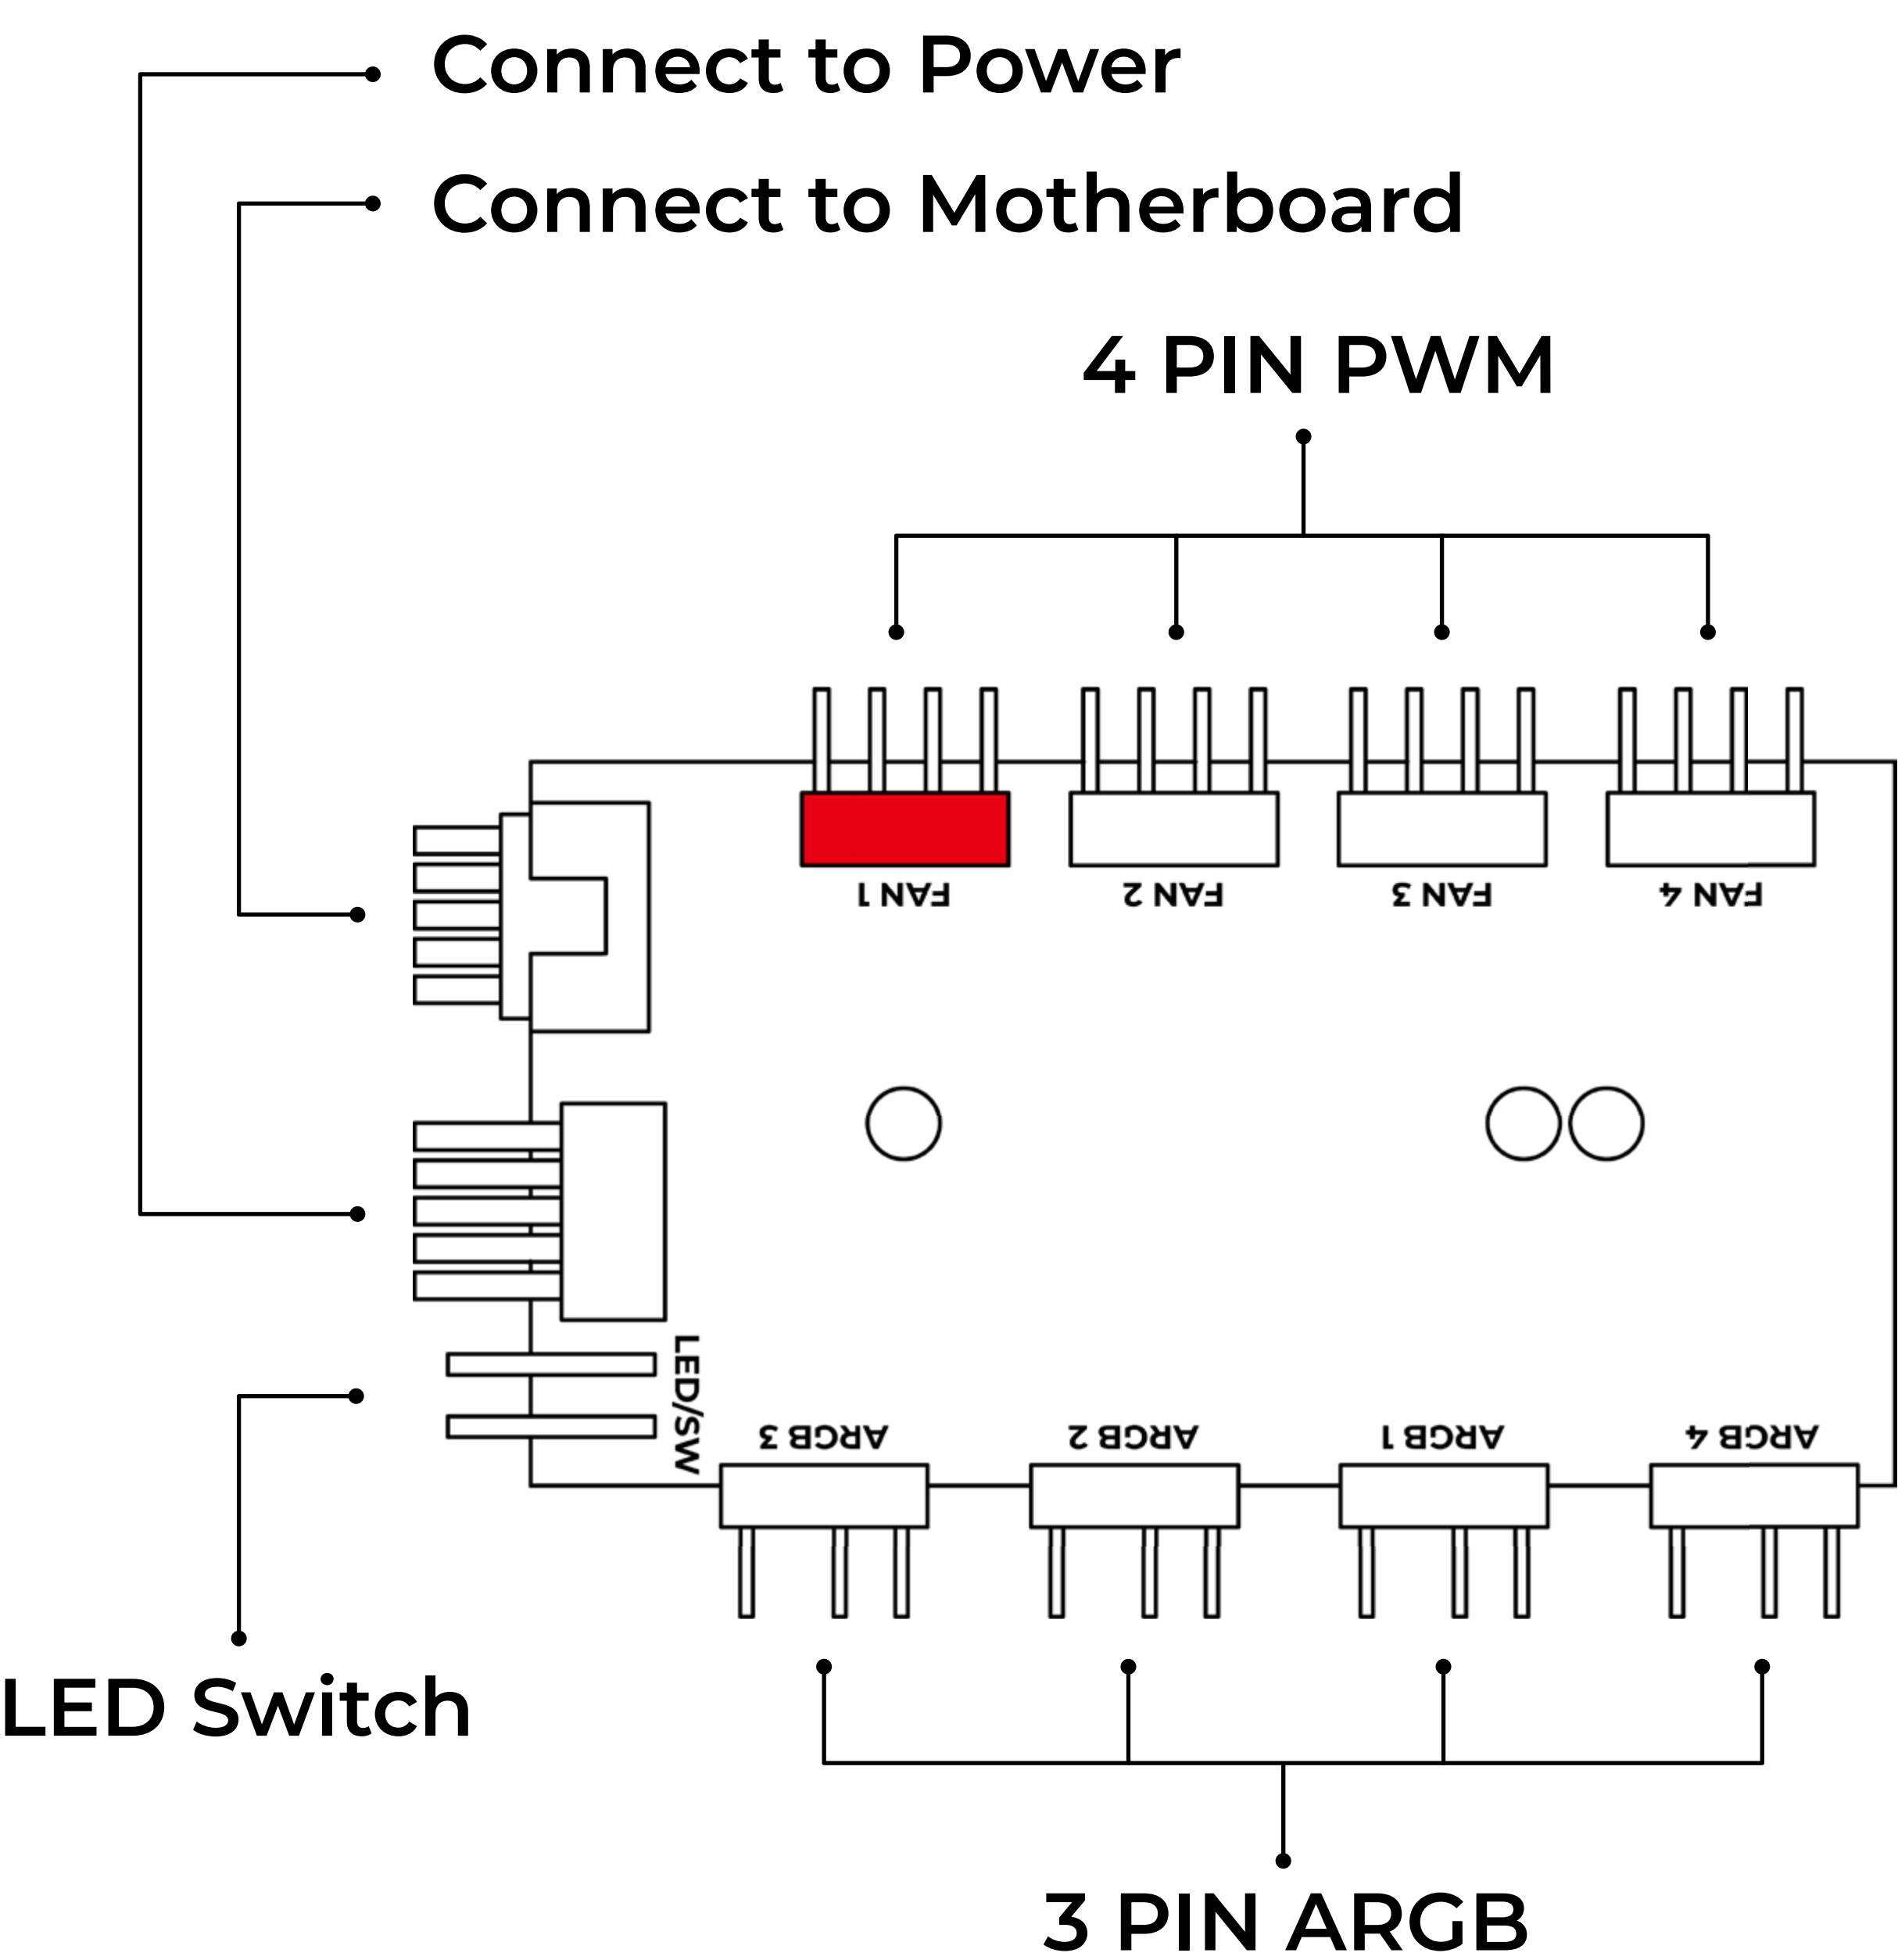



Modi: 18 Beleuchtungsvariationen mit Stromausfallspeicher.

1	Siebenfarbige Nachlaufjagd	10	Siebenfarbiger Farbverlauf
2	Siebenfarbiger Fluss	11	Rot
3	Siebenfarbige Spur	12	Grün
4	Gelb-Rote Jagd	13	Blau
5	Siebenfarbig gegen den Uhrzeigersinn	14	Lila / Violett
6	Siebenfarbig im Uhrzeigersinn	15	Gelb
7	Rote Spur	16	Cyan
8	Gelbe Spur	17	Weiß
9	Rot-Grüne Spur	18	Licht aus

- Mainboard-Synchronisierung: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Der Lüfter blinkt einmal weiß, um in den Mainboard-Synchronisierungsmodus zu wechseln.
- Synchronisierung beenden: Drücken Sie die Taste kurz, um zum LED-Beleuchtungssteuerungsmodus zurückzukehren.
- Roter Anschluss (FAN 1): Ermöglicht die Überwachung der Lüftergeschwindigkeit über das Mainboard.

Verbindungskabel

I/O-Anschlüsse

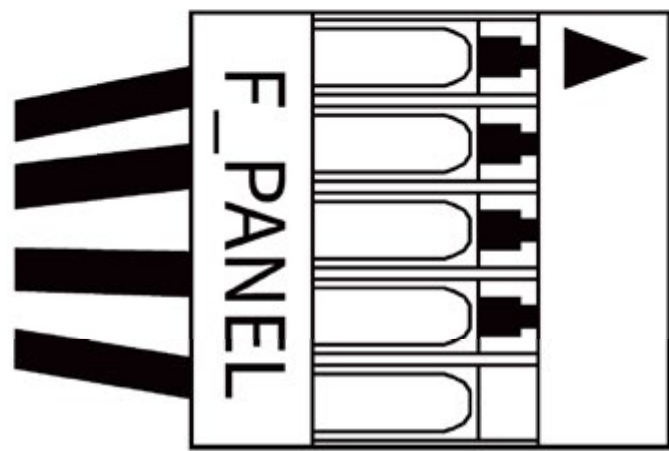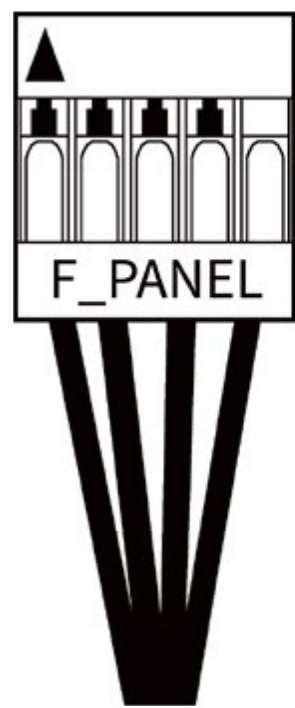



Black(P LED +)	1		2	Black (HDD LED +)
Black(P LED -)	3		4	Black (HDD LED -)
Black(P SW +)	5		6	NC
Black(P SW -)	7		8	NC
Key	9		10	NC

HD-Audio-Anschluss



PORT2_L	BLUE	10		9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8		7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6		5	WHITE	SNAS1_R
	RED	4		3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2		1	BLACK	GND

USB 3.2 Gen 1

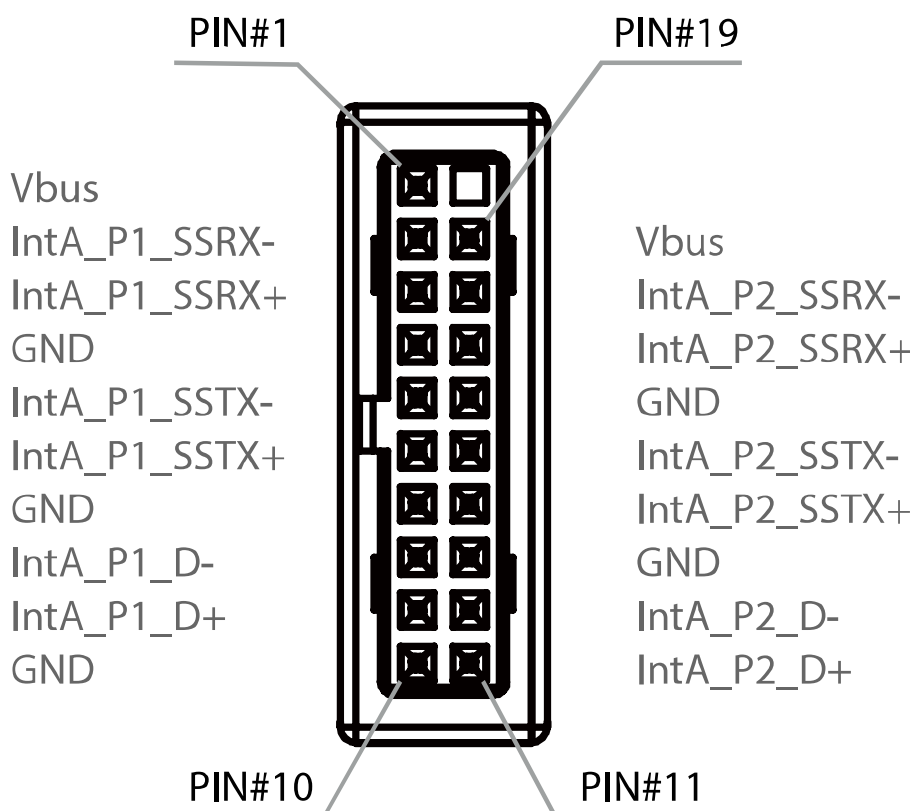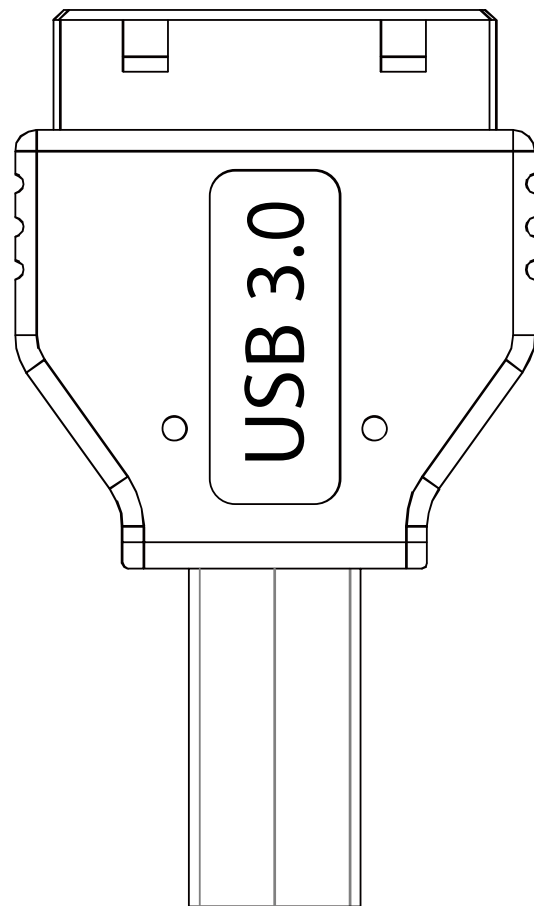

USB 3.2 Gen 2x2 Type-C



Hinweise und Garantie

Hinweise

1. Bitte beachten Sie bei der Installation die Bedienungsanleitung.
2. Bei der Installation der Komponenten sind die antistatischen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten, um Schäden durch ESD (elektrostatische Entladung) zu vermeiden. Dies kann zu Verletzungen des Installateurs und/oder zu Schäden an der Hardware führen. Falsche Installation kann zum Ausbrennen des Mainboards und anderer Systemkomponenten führen.
3. Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen anderen als den vorgesehenen Zweck.
4. Jegliche Modifikationen können das Produkt beschädigen.
5. Bitte entfernen Sie alle internen Geräte vor dem Versand oder Umzug (inklusive Netzteil, Festplatte, CD-ROM, Mainboard und Prozessor, etc. and CPU, etc.)
6. Bei der Lagerung des Lüfters halten Sie dieses Produkt bitte von hohen Temperaturen fern. Halten Sie es von Geräten wie Heizungen fern, die hohe Temperaturen verursachen können.
7. Weitere technische Unterstützung erhalten Sie im Falle eines Problems über das Online- Forum von <https://forum.in-win.com/>

Garantie

- * Ausführlichere Garantieinformationen erhalten Sie auf der InWin-Website unter www.in-win.com.
- * Das aktuelle Produkt kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. In Win Development Inc. behält sich das Recht vor, letzte Änderungen vorzunehmen.



***Innovation from
Inception to Integration***

