
Infinite

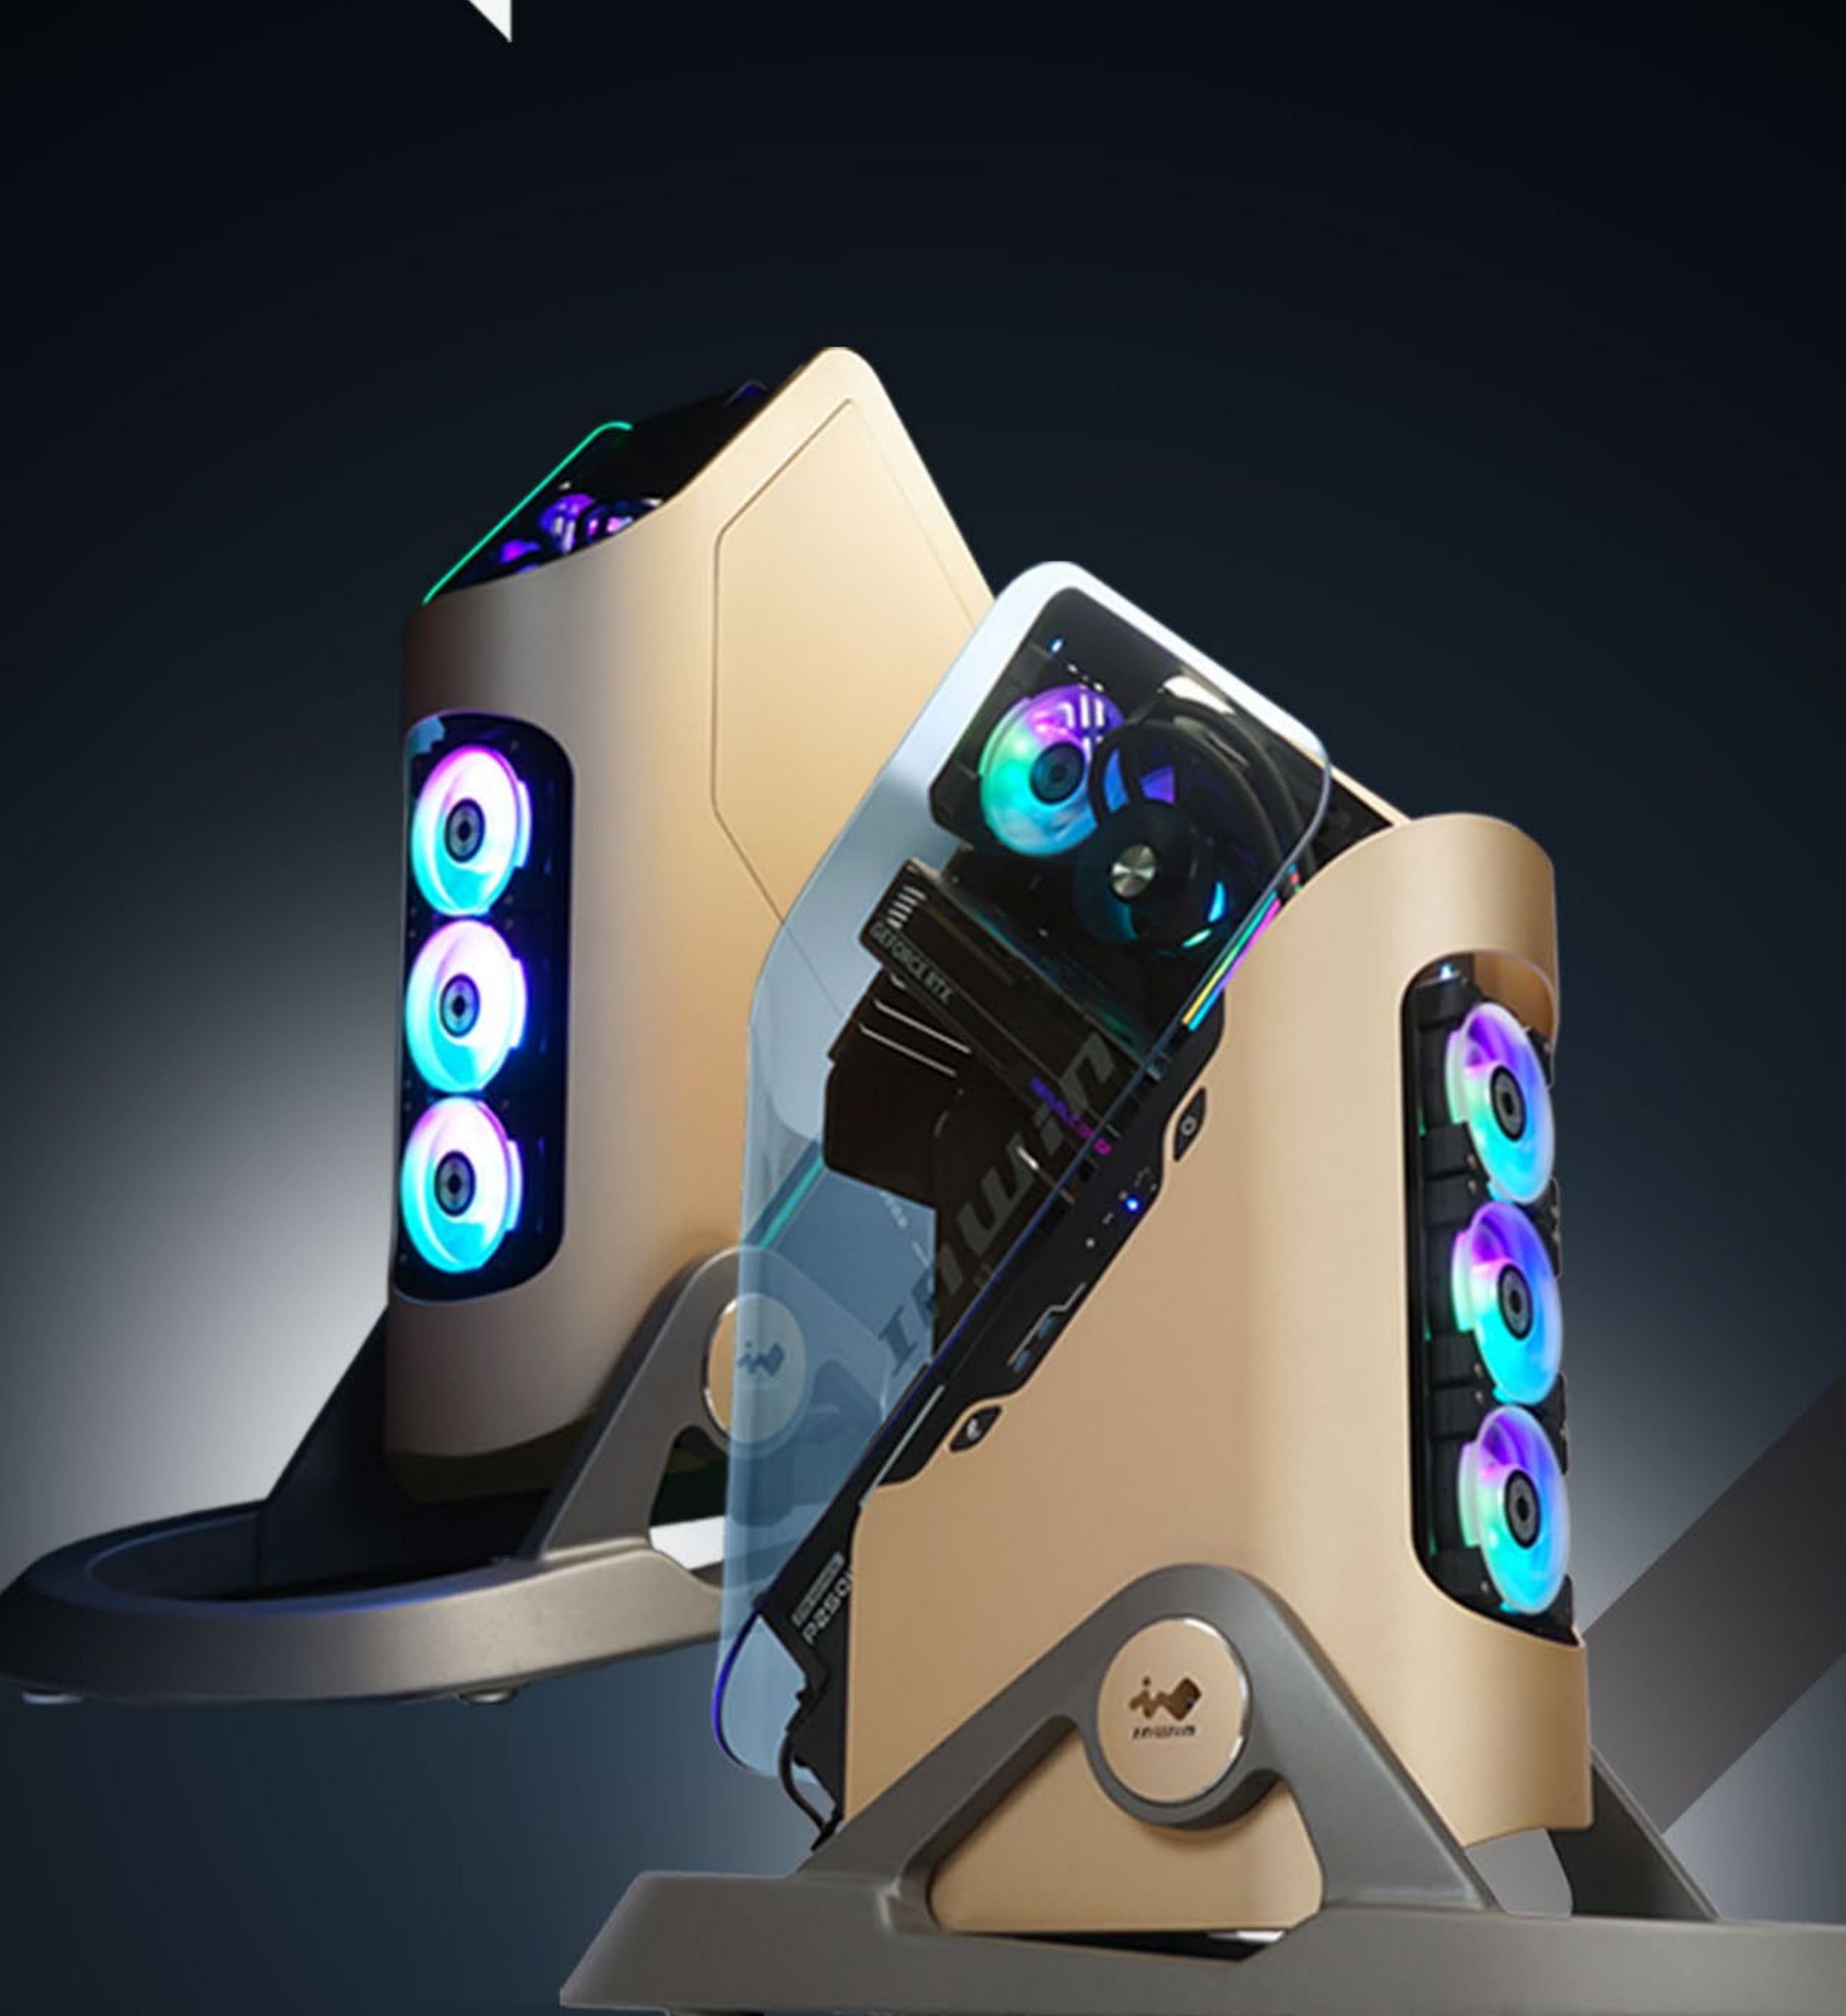

Manual de usuario de

Información en video del producto

Vídeo de producto de Infinite

Vídeo de guía sobre el desembalaje de Infinite

Vídeo de instalación de Infinite

Desarrollo del producto

Un avance significativo en el arte de la informática

Infinite, la 11ª generación del chasis exclusivo de InWin, encarna el concepto de posibilidades infinitas. InWin ha logrado importantes avances en el arte y la artesanía del vidrio. El vidrio curvo 180 grados abraza una carcasa de aluminio que aportan equilibrio y simetría, una primicia en la industria informática. Estos dos materiales de primera calidad se rodean mutuamente, creando una impresionante vista de expansión infinita. Experimente el pináculo de la innovación donde la artesanía se une a la maestría del arte.



Especificaciones

InWin Infinite Chassis

Model	Infinite
Código de producto	IW-CS-INFINITE
Color	Dorado
Tipo de caja	Torre completa
Material	Aluminio, vidrio curvo de 180 grados
Placas base compatibles	12" x 13" (305 x 330 mm) E-ATX, ATX, Micro-ATX, Mini-ITX
Ranuras de expansión	8 x PCI-E
Compatibilidad máxima	Longitud de la GPU: 370 mm Altura del disipador de la CPU: 180 mm
Puertos delanteros	1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C 2 x USB 3.2 Gen 1 HD Audio (CTIA – SPK/MIC)
Bahías de unidad internas	2 x 2.5"
Compatibilidad con soluciones térmicas	Ventilador: Frontal: 3 x 120 mm Trasero: 1 x 120 mm Radiador: Frontal: 1 x 360 mm (Espesor máximo de hasta 65 mm)
Compatibilidad con fuentes de alimentación	PSII : ATX12V - Longitud de hasta 250 mm
Dimensiones del producto (FO x AN x AL)	990.41 x 404.51 x 913.86 mm
Dimensiones del producto - posición expandida (FO x AN x AL)	1019.07 x 404.51 x 913.86 mm
Dimensiones del paquete (FO x AN x AL)	1131 x 546 x 1086 mm
Peso neto	47 kg
Peso bruto	100 kg

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS.
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes regions.

Contenido del paquete




Chasis Infinite x 1



Caja de accesorios


1. Soporte para fuente de alimentación x 1	2. Bolsa de accesorios:
	
a. Tornillos de cabeza hexagonal x 22	b. Separadores de la placa base x 10
	
c. Toma de separador x 1	d. Tornillos para unidades de disco duro de 2,5” x 4
	
e. Tornillos de casquillo para unidades de estado sólido de 2,5 x 4	f. Bridas para cables x 10
	
g. Brida para cables con velcro x 10	h. Paño de limpieza x 1
	

Estructura de la caja

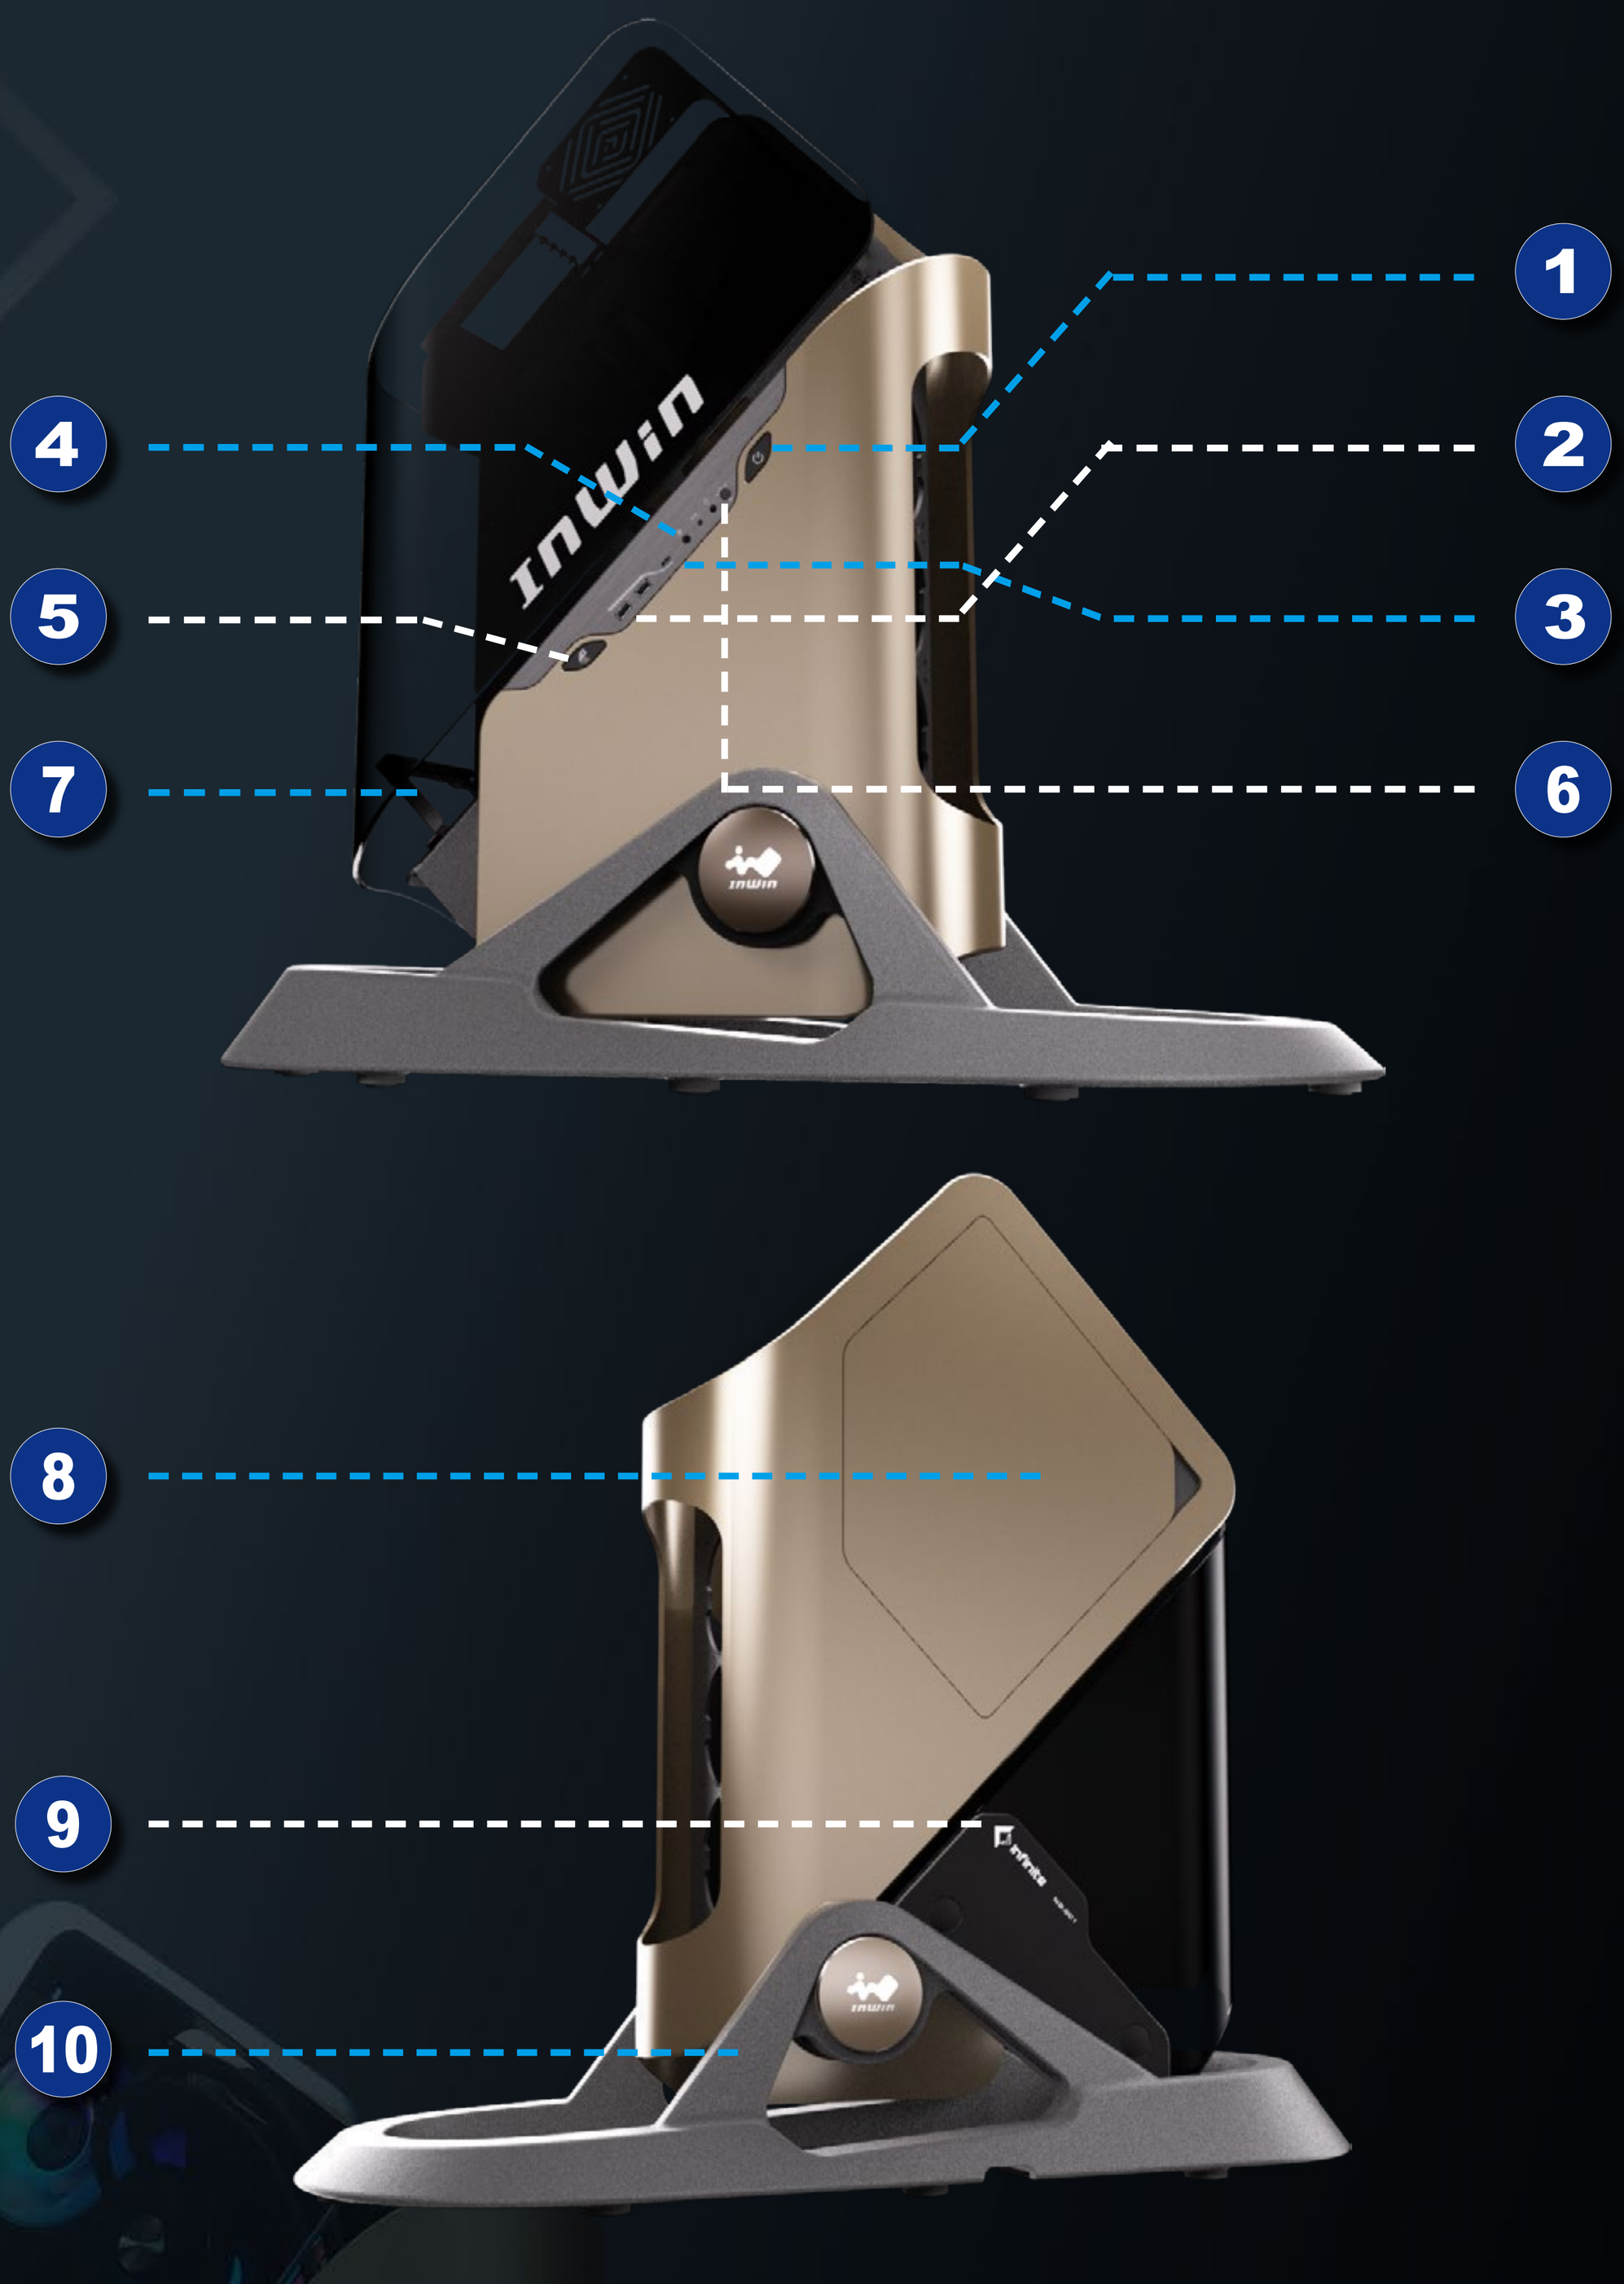

1	Botón de alimentación
2	USB 3.2 Gen 1
3	USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C
4	Audio HD combinado (CTIA – SPK/Mic)
5	Botón de acción del chasis (abrir/cerrar)
6	Botón de efecto luminoso
7	Vidrio curvado 180 grados
8	Panel lateral magnético
9	Número de serie de edición limitada excepcional
10	Base de aluminio fundido en arena

Estructura de la caja

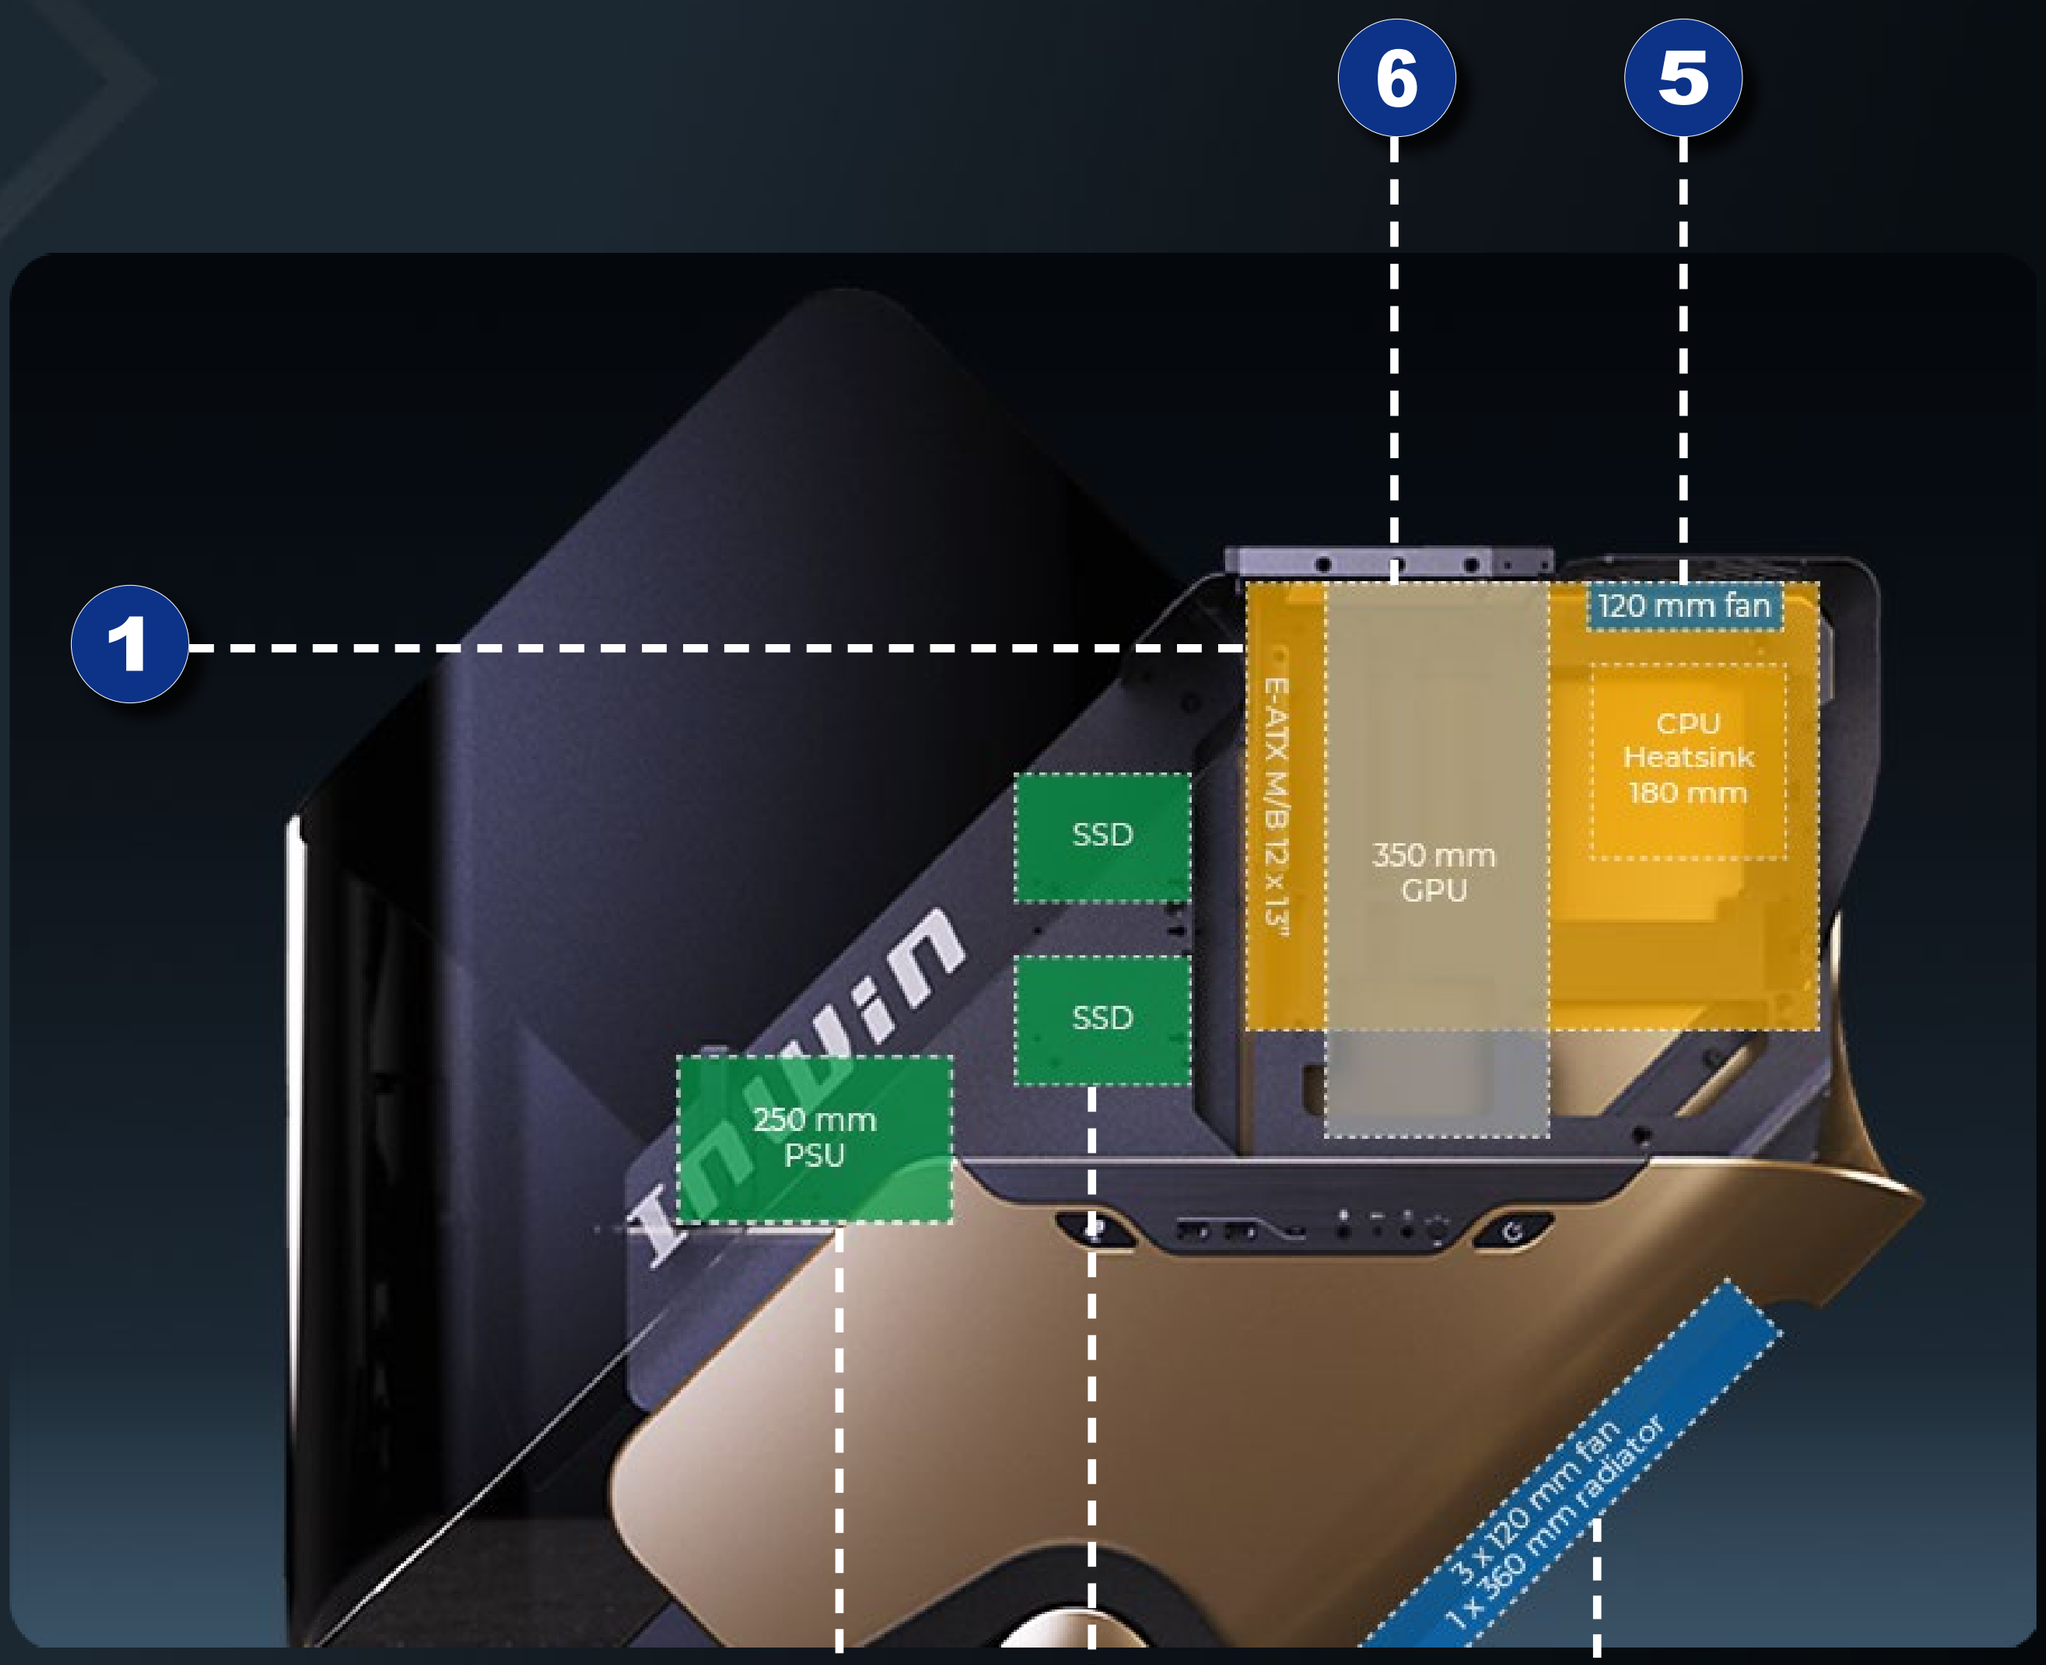


1	Área de instalación de la placa base
2	Área de instalación de la unidad de estado sólido de 2,5
3	Área de instalación de la fuente de alimentación
4	Área de instalación del radiador y de los ventiladores frontales
5	Área de instalación de los ventiladores laterales
6	Ranuras de expansión PCI-E

Infinite

Cables de conexión

Cables de E/S



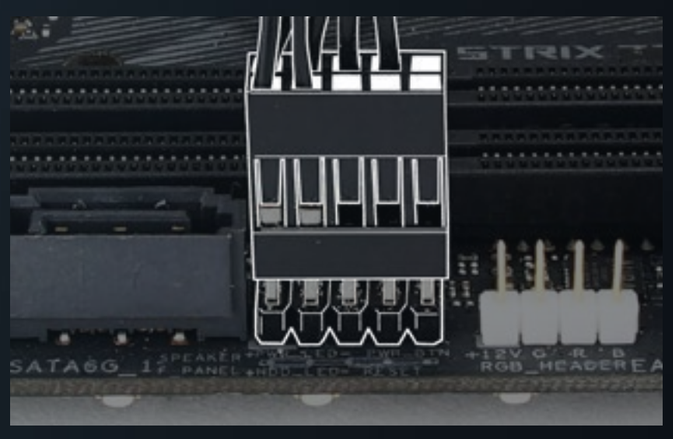




Base de conexiones de audio HD





Base de conexiones USB 3.2 Gen 1




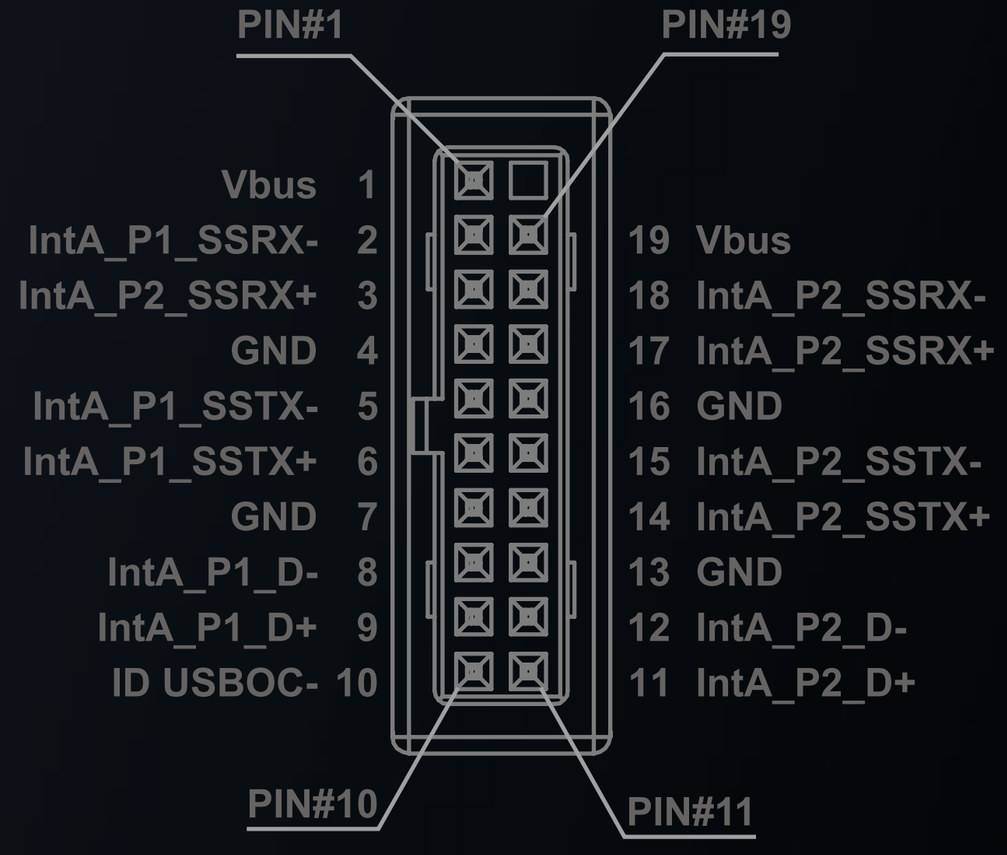

Base de conexiones USB 3.2 Gen 2x2 Tipo-C

Infinite

Instrucciones de uso

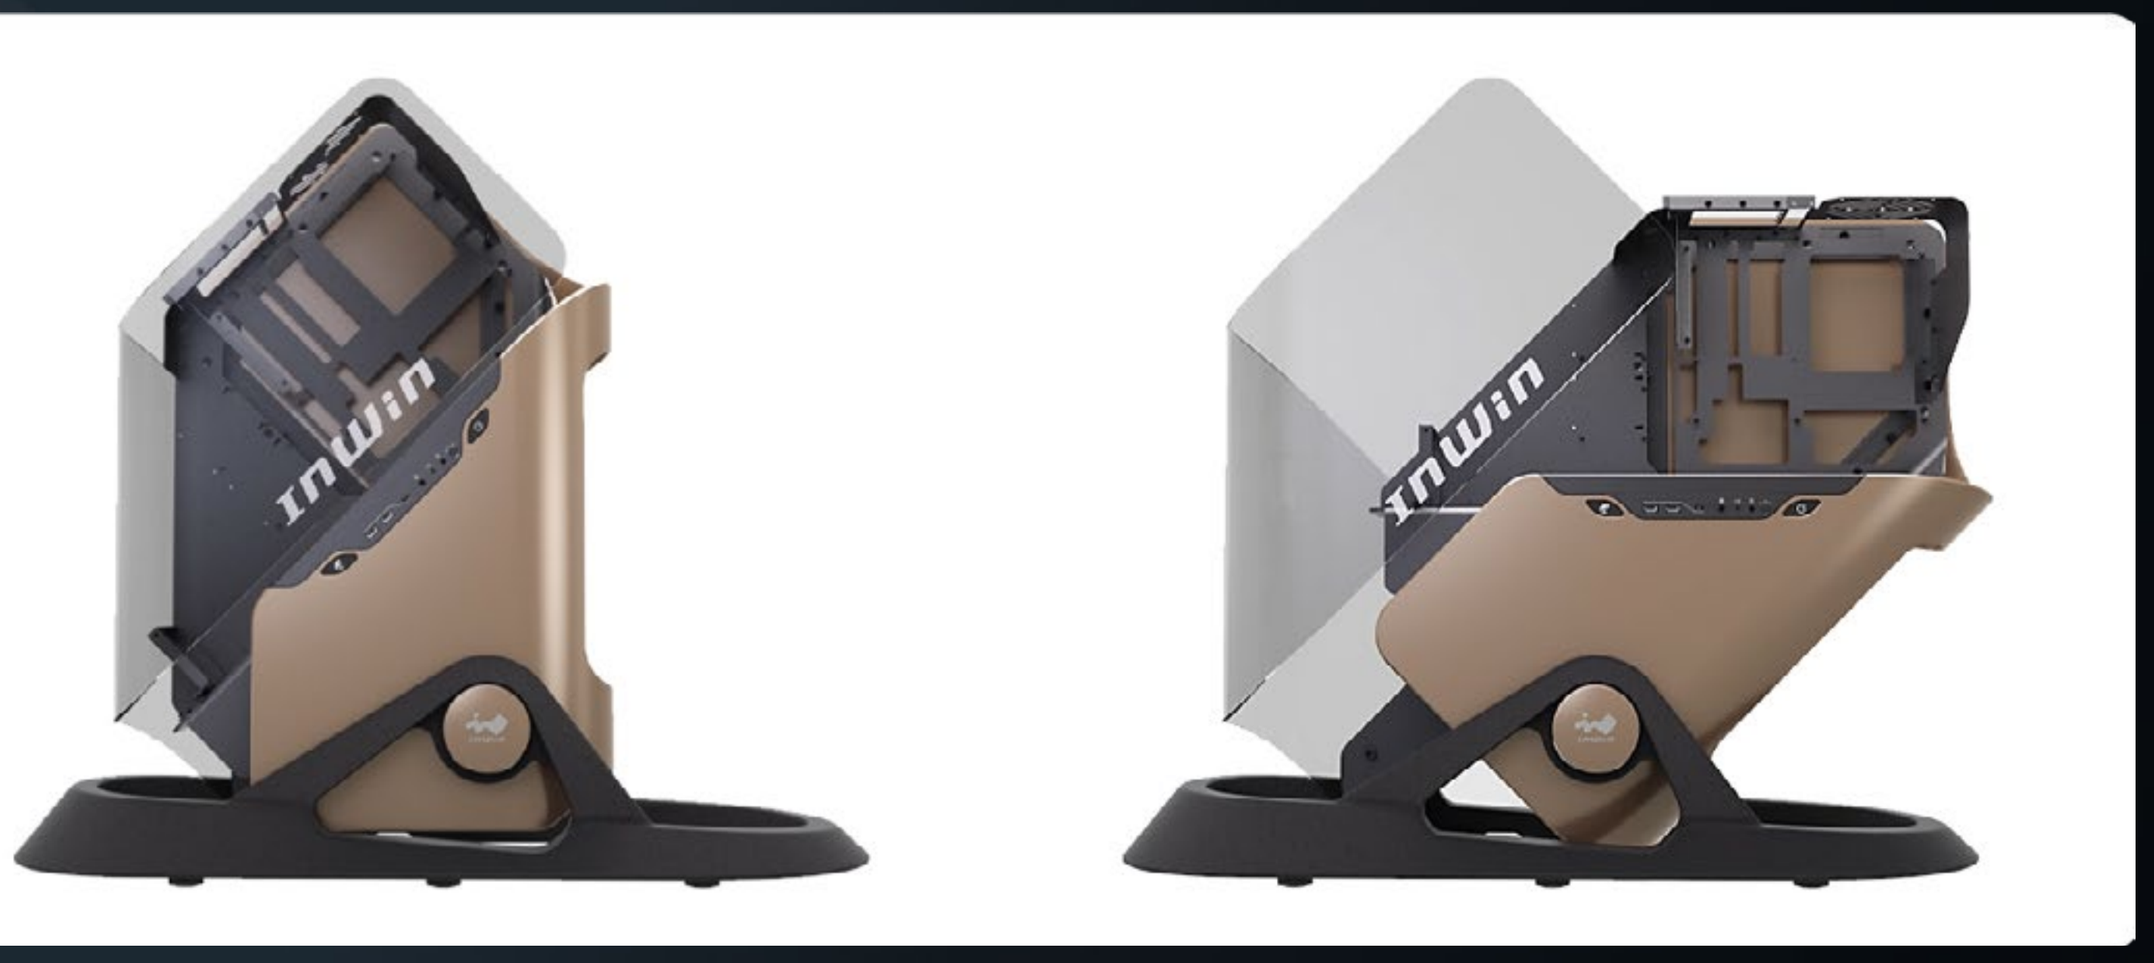

- Abrir: en la posición cerrada, que es la predeterminada, de Infinite, mantenga presionado durante 3 segundos para abrir el chasis hasta la posición expandida.
- Cerrar: en el estado expandido de Infinite, mantenga presionado durante 3 segundos para cerrar el chasis hasta la posición predeterminada.
- Pausar/Detener: presione durante la apertura o el cierre para detener el movimiento de la carcasa. Mantenga presionado durante 3 segundos para continuar el proceso de apertura o cierre.

Solucionar problemas

- Si Infinite no responde, compruebe si el cable de alimentación está suelto o si el enchufe del adaptador está bien conectado a la toma de corriente de Infinite.
- En caso de corte de corriente durante el proceso de apertura o cierre, mantenga presionado durante 3 segundos una vez restablecida la alimentación. Infinite se abrirá a su estado expandido
- En caso de emergencia, presione situado en la E/S de Infinite para detener el movimiento y garantizar la seguridad. Mantenga presionado durante 3 segundos para continuar el proceso de apertura o cierre.

Infinite

Instrucciones para efectos luminosos

- Presione  para navegar por los modos de iluminación.

- Presione  dos veces para volver al modo de iluminación anterior.

- Mantenga presionado  durante 2 segundos para ACTIVAR o DESACTIVAR la iluminación.

Modos de iluminación			
1	LED – Rojo	**8**	Respiración en rojo
2	LED – Azul	**9**	LED – Respiración en azul
3	LED – Verde	**10**	LED – Respiración en verde
4	LED – Blanco	**11**	LED – Respiración en blanco
5	LED – Púrpura	**12**	LED – Respiración en púrpura
6	Arcoíris	**13**	Respiración de arcoíris
7	Círculo completo		




Avisos y garantía

■ Avisos

1. Siga el manual del usuario para las pautas de instalación.
2. No desmonte el chasis ni retire ningún tornillo no especificado en las instrucciones de instalación, ya que podría dicho el chasis podría dañarse o se podrían producir lesiones inesperadas.
3. El uso inadecuado puede dañar el chasis. Todos los defectos y daños resultantes del uso inadecuado o mal uso no serán cubiertos por la garantía.
4. No deje que los niños utilicen el chasis.
5. Tenga cuidado cuando el chasis esté en funcionamiento. Se recomienda mantener una distancia de seguridad y evitar tocar el chasis para prevenir cualquier lesión.
6. Infinite posee un vidrio reforzado químicamente con una película antiexplosiones que es más resistente que el vidrio de tipo general, sin embargo, no es indestructible, por lo que debe utilizarlo con cuidado.
7. La capacidad máxima de los componentes del sistema es de 25 kg.
8. El embalaje del producto solamente puede utilizarse para el transporte del chasis. No utilice el embalaje si los componentes del sistema están instalados, esto puede causar daños durante la entrega.
9. Cuando instale componentes de PC, utilice las precauciones contra la electricidad estática para evitar daños por descarga electrostática (ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas pueden provocar lesiones al instalador y/o daños al equipo. La instalación incorrecta puede quemar la placa base y otros componentes del sistema.
10. Para evitar cualquier daño, no utilice este producto para ninguna otra finalidad que no sea para la que ha sido pensada.
11. Cualquier modificación puede dañar el producto.
12. Desinstale y quite todos los dispositivos internos antes de transportar o desplazar el producto. (Entre estos dispositivos se encuentran la fuente de alimentación, las unidades de disco duro, la unidad de CD-ROM, la placa base, la CPU, etc.)
13. Cuando almacene el ventilador, mantenga este producto alejado de altas temperaturas. Manténgase alejado de máquinas que puedan provocar altas temperaturas, como por ejemplo, calefactores.

■ Garantía

1. Para obtener información más detallada sobre la garantía, visite el sitio web para minoristas de InWin en www.in-win.com
2. El producto real está sujeto a cambios sin previo aviso.
   InWin Development Inc. se reserva el derecho de realizar modificaciones finales.

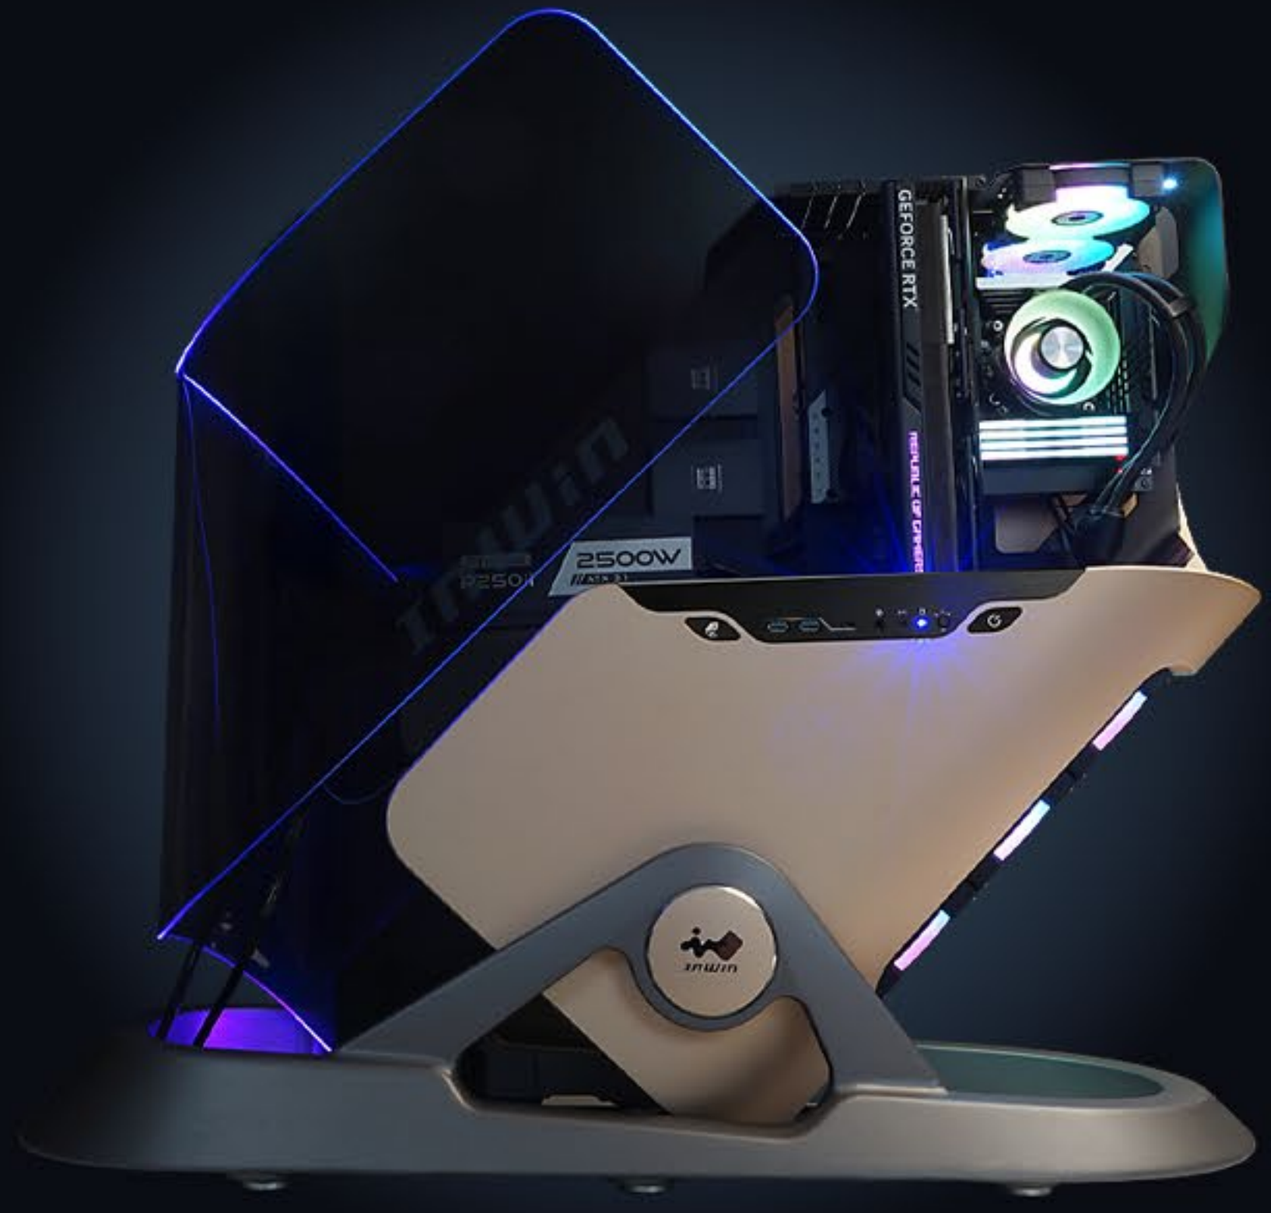

Infinite

CONTEMPORARY & INNOVATIVE

www.in-win.com

Copyright © 2024 In Win Development Inc. All Rights Reserved.